

AKTENVERNICHTER

819000, 819001, 819002



Bedienungsanleitung





Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise sorgfältig durch.

Schema des Aktenvernichters

Eingabeschlitz für Papier & CD & Kreditkarten

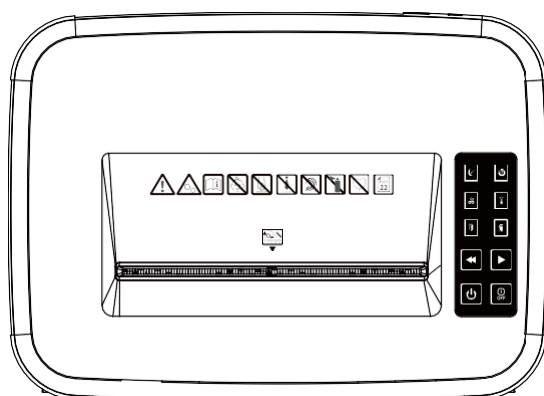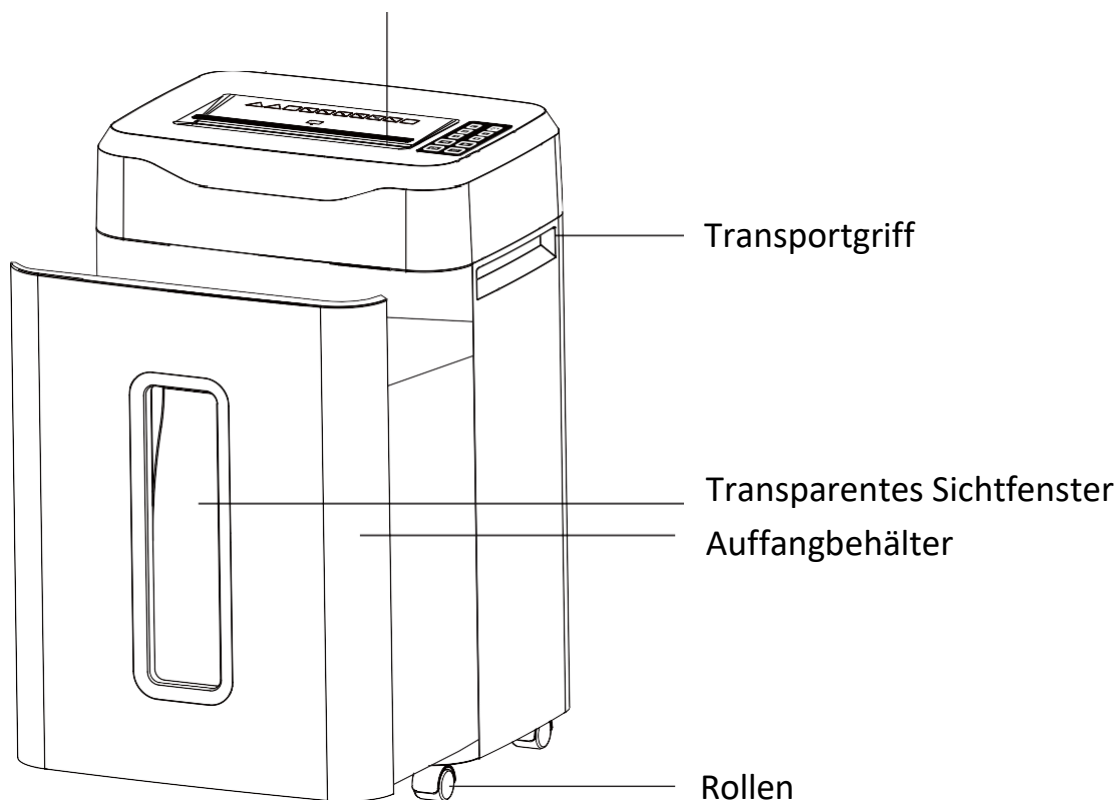

Hauptschalter

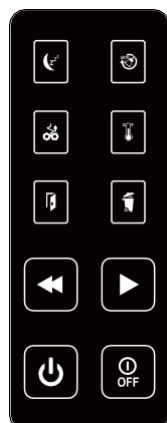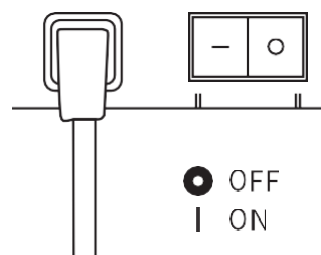

BEDIENFELD			
LED Kontrolle	Schlafmodus (grün)		Automatische Reinigung (rot)
	Überlastung (rot)		Überhitzung (rot)
	Behälter entnommen (rot)		Behälter voll (rot)
Berührungstasten mit LED- Hintergrundbe- leuchtung	Rücklauf (blau)		Vorwärtslauf (blau)
	Stromversorgung ein (blau)		Stromversorgung aus (rot)



WARNUNG



Warnung



Das Gerät enthält Zahnräder und bewegliche Teile. Seien Sie besonders vorsichtig, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.



Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise und befolgen Sie diese.



HINWEIS: HALTEN SIE DIESES GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN!



HALTEN SIE DIE FINGER NICHT ZU NAH AN DEN EINGABESCHLITZ FÜR PAPIER ODER CD, DA DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN KANN. Aktenvernichter können Kinderfinger in den Schneidmechanismus einziehen.



VERMEIDEN SIE, DASS LOSE KLEIDUNGSSTÜCKE IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES FÜR PAPIER ODER CD GELANGEN.



VERMEIDEN SIE, DASS HAARE IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES FÜR PAPIER ODER CD GELANGEN.



Sprühen Sie **NIEMALS** Aerosolprodukte in den Aktenvernichter oder in dessen Umgebung. Werfen Sie **NIEMALS** brennbare Chemikalien oder Materialien, die mit ihnen in Berührung gekommen sind (z. B. Nagellack, Aceton, Benzin), in den Behälter des Aktenvernichters. Verwenden Sie **NIEMALS** brennbare Öle und Schmiermittel oder Produkte auf Erdölbasis im Gerät oder in dessen Umgebung, da sich einige Öle entzünden und schwere Verletzungen verursachen können.



VERMEIDEN SIE, DASS SCHMUCK IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES FÜR PAPIER ODER CD GELANGT.



Die maximale Blattkapazität muss eingehalten werden.



CDs und Kreditkarten können jeweils einzeln vernichtet werden.

Weitere Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise und befolgen Sie diese. Bewahren Sie diese Hinweise für die spätere Verwendung auf.
2. Leeren Sie den herausziehbaren Behälter regelmäßig. Achten Sie darauf, ihn nicht zu überfüllen, da dies zu einem Stau führen könnte.
3. Schalten Sie das Gerät vor dem Umstellen, der Wartung, der Reinigung oder anderen Tätigkeiten, die nicht zum normalen Betrieb gehören, immer aus und trennen Sie es vom Netz. Es kann zu schweren Verletzungen kommen.
4. Reinigen Sie den Aktenvernichter nur mit einem feuchten Tuch und einer milden Lösung aus Seife und Wasser.

Spezifikation

(Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

Modell	819001 (Proshred3322C)	819002 (Proshred3330C)	819000 (ProShred 3318M)
Breite des Eingabeschlitzes	230 mm	230 mm	230 mm
Blattkapazität	22	30	18
Schnittgröße	4 x 39 mm	4 x 40 mm	2 x 12 mm
Geheimhaltungsstufe	P4	P4	P5
Korb	33 l herausziehbar	33 l herausziehbar	33 l herausziehbar
Vernichtungsmöglichkeit	Papier/Kreditkarte/CD	Papier/Kreditkarte/CD	Papier/Kreditkarte/CD
Nenngeschwindigkeit	1,8 m/min.	1,8 m/min.	1,8 m/min.
Maximale Betriebsdauer	15 min. ein/50 min aus	10 min. ein/50 min aus	10 min. ein/50 min aus
Geräuschpegel	55 dB	55 dB	55 dB
Leistungsaufnahme	350 W	500 W	500 W
Abmessungen	400 x 290 x 627 mm	400 x 290 x 627 mm	400 x 290 x 627 mm
Nettogewicht	12.5 kg	15.5 kg	15 kg
Bruttogewicht	14.5 kg	17.5 kg	17 kg

Bedienung



Abb. 1
Schließen Sie das Gerät an eine Standard-Netzsteckdose an.



Abb. 2
Schalten Sie den **Hauptschalter** auf der Rückseite des Geräts ein. Stellen Sie den Schalter in die Position (-).

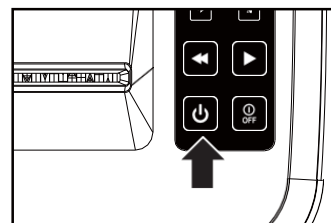


Abb. 3
Drücken Sie die Taste **Stromversorgung (ein)** auf dem **Bedienfeld**, damit sie blau leuchtet. Das Gerät ist betriebsbereit.

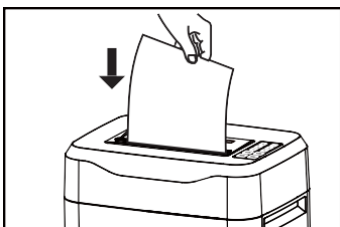


Abb. 4
Zum Vernichten legen Sie das Material in den **Eingabeschlitz für Papier, CD und Kreditkarten** ein und lassen es los.
Legen Sie nicht mehr als die festgelegte maximale Anzahl von Blättern ein.

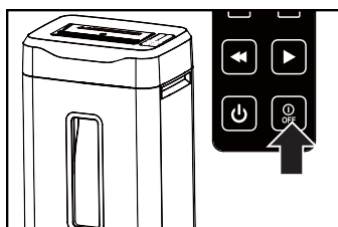


Abb. 5
Drücken Sie im Notfall die Taste **Stromversorgung (aus)** auf dem **Bedienfeld**.

LED-Kontrollleuchten und empfohlener Betrieb

Schlafmodus



Die Energiesparfunktion schaltet den Aktenvernichter nach 10 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus. Die grüne LED-Kontrollleuchte leuchtet auf. Wenn innerhalb der nächsten 5 Minuten keine weitere Vernichtung erfolgt, erlöschen alle LED-Kontrollleuchten. Zur erneuten Aktivierung der Vernichtung drücken Sie die Taste **Stromversorgung (ein)** auf dem **Bedienfeld**.

Automatische Reinigung



Der Aktenvernichter kann klebrige Materialien wie Kurierumschläge mit Klebeetikett verarbeiten. Um Klebstoffreste vom Schneidwerk entfernen zu können, ist der Aktenvernichter mit einem automatischen Reinigungsmodus programmiert.

Nach 50 Vernichtungszyklen wechselt der Aktenvernichter, sofern keine weitere Vernichtung läuft, in den automatischen Reinigungsmodus. Die rote LED-Kontrollleuchte leuchtet auf. Der Motor läuft vorwärts und anschließend rückwärts. Dieser automatische Reinigungszyklus wird 3-mal wiederholt.

Während des automatischen Reinigungszyklus hat die Vernichtung Vorrang. Wenn Sie Papier, eine CD oder eine Kreditkarte einlegen, priorisiert der Aktenvernichter die jeweilige Aufgabe. Sobald die Vernichtung abgeschlossen ist, kehrt das Gerät in den automatischen Reinigungsmodus zurück.

Der Aktenvernichter verfügt über einen integrierten Speicher, der die Anzahl der Vernichtungszyklen zählt. Wenn Sie während des automatischen Reinigungsprozesses den **Hauptschalter** ausschalten oder das Gerät aus der Steckdose ziehen, wird der Zähler zurückgesetzt.

Überlastung



1. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, stoppt die Vernichtung. Die rote LED-Kontrollleuchte leuchtet auf.
2. Der Aktenvernichter startet automatisch für 3 Sekunden den Rücklauf, um das gestaute Papier auszugeben.
3. Entfernen Sie sämtliches gestaute Papier manuell aus dem Gerät. Zur leichteren Entfernung können Sie auch die **Rücklauftaste** auf dem **Bedienfeld** drücken.
4. Sobald die Überlastungskontrollleuchte erlischt, laufen die Motoren noch 3 Sekunden vorwärts, um alle Reste zu entfernen, die im Schneidwerk verbleiben könnten.
5. Zählen Sie die Anzahl der Blätter erneut und setzen Sie die Arbeit so fort, dass die angegebene maximale Kapazität nicht überschritten wird.

Überhitzung



Dieser Aktenvernichter ist mit einem Temperatursensor ausgestattet, der den Motor vor Beschädigungen durch Hitze schützt. Wenn der Sensor erkennt, dass der Motor zu heiß ist, wird der Vernichtungsvorgang automatisch gestoppt. Die rote LED-Kontrollleuchte leuchtet auf. Dieses Verhalten ist normal. Wenn dies geschieht, benötigt der Aktenvernichter etwa 50 Minuten zum Abkühlen. Sobald die LED-Kontrollleuchte nicht mehr leuchtet, können Sie wie gewohnt mit der Vernichtung fortfahren.

Behälter entnommen



Der Aktenvernichter funktioniert nicht, wenn der Behälter nicht vollständig in das Gerätegehäuse eingesetzt ist. Die rote LED-Kontrollleuchte leuchtet auf. Setzen Sie den Behälter wieder in das Gerätegehäuse ein. Beachten Sie, dass die LED-Kontrollleuchte für den entnommenen Behälter erlöschen sollte. Um die Vernichtung erneut zu starten, drücken Sie die **Vorwärtslauftaste**.

Behälter voll



Der Aktenvernichter funktioniert nicht, wenn der Behälter voll ist. Die rote LED-Kontrollleuchte leuchtet auf. Entnehmen Sie den Behälter und entsorgen Sie das zerkleinerte Papier. Setzen Sie den Behälter wieder in das Gerätegehäuse ein. Beachten Sie, dass die LED-Kontrollleuchte für den vollen Behälter erlöschen sollte. Um die Vernichtung erneut zu starten, drücken Sie die **Vorwärtslauftaste**.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit dem Aktenvernichter haben, prüfen Sie die unten aufgeführten Probleme und deren Lösungen. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an eine autorisierte technische Servicestelle. Öffnen Sie die Abdeckung des Aktenvernichters nicht, um Reparaturen durchzuführen. Sie könnten sich dem Risiko eines Stromschlags und des Kontakts mit scharfen Messern aussetzen. Durch dieses Vorgehen erlischt die Garantie.

Problem	Lösung
Der Aktenvernichter lässt sich nicht einschalten.	a. Vergewissern Sie sich, dass der Aktenvernichter an das Stromnetz angeschlossen ist. b. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter eingeschaltet ist. c. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgungstaste eingeschaltet ist und die LED-Kontrollleuchte blau leuchtet. d. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht überhitzt ist. Siehe Abschnitt Überhitzung. e. Vergewissern Sie sich, dass der Behälter leer und vollständig in den Rahmen des Geräts eingesetzt ist. Siehe Abschnitt Behälter voll. f. Vergewissern Sie sich, dass der Behälter vollständig eingesetzt ist, und drücken Sie die Vorwärtslaufaste. Siehe Abschnitt Behälter entnommen.
Papier ist im Eingabeschlitz gestaut.	Siehe Abschnitt Überlastung.
Papier wird nicht eingezogen.	a. Drücken Sie die Stromversorgungstaste auf dem Bedienfeld. b. Prüfen Sie, ob die LED-Kontrollleuchte für die Stromversorgung blau leuchtet. c. Drücken Sie nach dem Leeren und erneuten Einsetzen des Behälters die Vorwärtslaufaste.
Der Aktenvernichter stoppt während der Vernichtung plötzlich.	a. Prüfen Sie, ob der Aktenvernichter überhitzt ist. Siehe Abschnitt Überhitzung. b. Vergewissern Sie sich, dass der Behälter nicht voll ist. Siehe Abschnitt Behälter voll.
Der Aktenvernichter startet, obwohl keine Vernichtung erfolgt.	Dieses Verhalten ist normal. Siehe Abschnitt Automatische Reinigung.
Alle LED-Kontrollleuchten erlöschen und Papier kann nicht vernichtet werden.	Dieses Verhalten ist normal. Siehe Abschnitt Schlafmodus.

