

AKTENVERNICHTER 819012

Bedienungsanleitung



Technische Spezifikationen

(Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)


Modell-Nr.	819012 (HCC420-60L)
Breite des Eingabeschlitzes	240 mm
Blattkapazität	20
Geheimhaltungsstufe	P4
Schnittgröße	4 x 40 mm
Vernichtungsmöglichkeit	Papier/Kreditkarte/CD, gemeinsamer Eingabeschlitz
Nenngeschwindigkeit	2 m/min.
Maximale Betriebsdauer	24 Stunden
Geräuschpegel	65 dB
Korb	60 l, ausziehbar
Leistungsaufnahme	550 W
Abmessungen	460 x 350 x 775 mm
Nettogewicht	35 kg



Inhalt

Modell / Spezifikationen:.....	1
Modell / Spezifikation	3
Warnung	4
Installation / Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	6
Bedienung	6–7
FEHLERBEHEBUNG	8
Wartung	9
Garantie	10

Schema

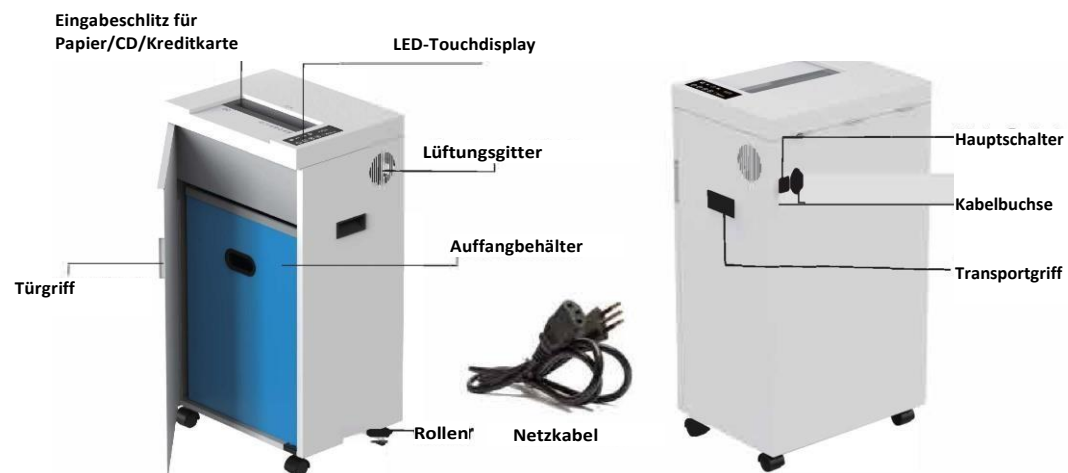

- Anzeige des Arbeitsstatus (blau)
- Überlastung (rot)
- Behälter voll (rot)
- Überhitzung (rot)
- Offene Tür (rot)

- Papierauslastungsanzeige (grün/gelb/rot)
- Rücklauf (blau)
- Vorwärtslauf (blau)
- Not-Aus (blau/rot)
- Stromversorgung (blau/rot)

Warnung



Warnung



Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise und befolgen Sie diese. Bewahren Sie diese Hinweise für die spätere Verwendung auf.



Obwohl das Gerät kleine Büroklammern üblicher Standardgröße verarbeiten kann, darf es niemals industrielle oder nicht standardmäßige Klammern großer Größe, „Jumbo“-Klammern und/oder Schmetterlingsklammern vernichten. Entfernen Sie diese bitte vor dem Vernichten aus dem Papier.



Sprühen Sie NIEMALS Aerosolprodukte in den Aktenvernichter oder in dessen Umgebung. Werfen Sie NIEMALS brennbare Chemikalien oder Materialien, die mit ihnen in Berührung gekommen sind (z. B. Nagellack, Aceton, Benzin), in den Behälter des Aktenvernichters. Verwenden Sie NIEMALS brennbare Öle und Schmiermittel oder Produkte auf Erdölbasis im Gerät oder in dessen Umgebung, da sich einige Öle entzünden und schwere Verletzungen verursachen können. Speziell für Aktenvernichter bestimmte Schmiermittel sind zulässig.



VERMEIDEN SIE, DASS HAARE IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES GELANGEN.



VERMEIDEN SIE, DASS LOSE KLEIDUNGSSTÜCKE ODER SCHMUCK IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES GELANGEN.



HALTEN SIE DIE FINGER NICHT ZU NAH AN DEN EINGABESCHLITZ, DA DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN KANN. Aktenvernichter können Kinderfinger in den Schneidmechanismus einziehen.



HINWEIS: HALTEN SIE DIESES GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN! Stellen Sie den Aktenvernichter an einem Ort auf, der für Kinder schwerer zugänglich ist.



Die maximale Blattkapazität muss eingehalten werden.



Tragen Sie das Schmiermittel mindestens zweimal monatlich auf. Verwenden Sie nur Öl-Blätter für Aktenvernichter oder ein Schmiermittel in einer Flasche, das speziell für Aktenvernichter bestimmt ist. Befolgen Sie die mit dem Schmiermittel für Aktenvernichter gelieferten Hinweise.



STELLEN SIE DIE VERWENDUNG DES GERÄTS



1. Der Aktenvernichter ist stark durch Papier blockiert.
2. Der Motor des Aktenvernichters während des Betriebs laute und/oder unregelmäßige Geräusche von sich gibt.
3. Der Eingabeschlitz ist verbogen oder anderweitig beschädigt.

Installation

1. Betreiben Sie dieses Produkt nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Netztyp verfügbar ist, wenden Sie sich an einen Elektriker.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose vom Aktenvernichter aus leicht zugänglich ist.
3. Der Aktenvernichter darf nur in senkrechter Position betrieben werden.
4. Um eine ordnungsgemäße Belüftung sicherzustellen, stellen Sie den Aktenvernichter mindestens 2 Zoll (5 cm) von der Wand oder von Möbeln entfernt auf.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise und befolgen Sie diese. Bewahren Sie diese Hinweise für die spätere Verwendung auf.
2. Schalten Sie das Gerät vor dem Umstellen, der Wartung, der Reinigung oder jeder anderen Tätigkeit außerhalb des normalen Betriebs immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es kann zu schweren Verletzungen kommen. Reinigen Sie den Aktenvernichter mit einem feuchten Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist.
3. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Erdölbasis.
4. Stellen Sie dieses Produkt möglichst nahe an der Stromquelle auf, damit es schnell und einfach getrennt werden kann.
5. Schalten Sie den Schalter aus, bevor Sie den Auffangbehälter entnehmen. Vor dem Öffnen des Aktenvernichters wird empfohlen, das Netzkabel zu trennen.
6. Dieses Produkt sollte niemals in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden.
7. Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel nicht an Stellen, an denen darauf getreten werden könnte.
8. Wenn Sie mit diesem Produkt ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromstärke (in Ampere) aller an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte dessen Nennkapazität nicht überschreitet.
9. Das Gerät enthält keine reparierbaren Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen einem Verletzungsrisiko aussetzen können. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen, die durch das Öffnen des Geräts verursacht werden. Mechanische Beschädigungen infolge des Öffnens des Geräts können zum Verlust der Garantie führen.
10. Trennen Sie dieses Produkt vom Stromnetz und kontaktieren Sie den technischen Support, wenn:
 - Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist.
 - Flüssigkeit auf das Produkt verschüttet wurde.
 - Das Produkt Regen ausgesetzt war.
 - Das Produkt nicht normal funktioniert, obwohl die Bedienungshinweise befolgt werden.
 - Das Produkt heruntergefallen ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
11. Dieser Aktenvernichter darf nur in Anwesenheit einer Bedienperson betrieben werden.
12. Leeren Sie den Auffangbehälter regelmäßig, damit der Abfallausgang nicht verstopft.
13. Dieses Gerät kann normales Papier und Kreditkarten vernichten. Vernichten Sie jedoch immer nur eine Art dieser Materialien gleichzeitig, um eine Überlastung zu vermeiden.

Einstellung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose und an die Buchse auf der Rückseite des Geräts an.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Auffangbehälter richtig eingesetzt ist und die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.
3. Schalten Sie zum Einschalten den Hauptschalter  auf der Rückseite des Geräts ein.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  auf dem LED-Display.
5. Das Gerät ist betriebsbereit, sobald die LED-Kontrollleuchte für die Stromversorgung blau leuchtet. 

Hinweise zur Inbetriebnahme

1. Alle Aktenvernichter haben an der Unterseite sehr scharfe, freiliegende Messer.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in keiner Weise beschädigt ist und dass die Steckdose vollständig funktionsfähig ist.
3. Es ist normal, dass bei den ersten längeren Verwendungen des Aktenvernichters Restschmiermittel im Motor verbrennt. Wenn Sie bei den ersten längeren Verwendungen einen leichten Brandgeruch oder kleine Rauchwolken feststellen, können Sie den Aktenvernichter weiter verwenden. Wenn eines dieser Anzeichen auch nach wiederholter Verwendung auftritt, kontaktieren Sie bitte den technischen Support.

Bedienung

1. Zum Vernichten von Papier führen Sie das Papier in den Eingabeschlitz ein. Legen Sie nicht mehr als die festgelegte maximale Anzahl von Blättern ein.
2. Kreditkarten können Sie jeweils nur durch Einführen einer einzelnen Karte in die Mitte des Eingabeschlitzes vernichten.
3. Zum Vernichten von CDs führen Sie immer nur eine CD in die Mitte des Eingangsschlitzes ein.
4. Drücken Sie im Notfall die Not-Aus-Taste  auf dem LED-Display.

Tür offen



Der Aktenvernichter funktioniert nicht, wenn die Tür nicht ordnungsgemäß geschlossen ist. Wenn diese Kontrollleuchte leuchtet, öffnen und schließen Sie die Tür erneut, um mit der Vernichtung fortzufahren.

Überhitzung



Dieser Aktenvernichter ist mit einem Temperatursensor ausgestattet, der den Motor vor Beschädigungen durch Hitze schützt. Wenn der Sensor erkennt, dass der Motor zu heiß ist, schaltet er den Aktenvernichter automatisch aus und die rote Überhitzungskontrollleuchte leuchtet auf. Dieses Verhalten ist normal. Wenn dies geschieht, benötigt der Aktenvernichter etwa 30 Minuten zum Abkühlen. Sobald die Überhitzungskontrollleuchte erlischt, können Sie wie gewohnt mit der Vernichtung fortfahren.

Behälter voll



Die rote LED-Kontrollleuchte für vollen Behälter leuchtet auf, wenn der Auffangbehälter voll ist.

1. Schalten Sie das Gerät aus (OFF), indem Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts ausschalten.
2. Öffnen Sie die Tür, entnehmen Sie den Behälter und entsorgen Sie das vernichtete Papier.
3. Setzen Sie den Behälter wieder in das Gerätegehäuse ein und schließen Sie die Tür.
4. Schalten Sie das Gerät ein (ON), indem Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts einschalten.

Überlastung



1. Beobachten Sie während der Vernichtung die Papierauslastungsanzeige. Wenn die Anzeige rot leuchtet, sollten Sie die Anzahl der Papierblätter reduzieren. Wenn sie gelb leuchtet, achten Sie darauf, keine weiteren Blätter einzulegen.
2. Wenn zu viel Papier in den Eingabeschlitz eingelegt wird, stoppt das Gerät automatisch die Vernichtung.
3. Innerhalb weniger Sekunden startet automatisch der Rücklauf, um das gestaute Papier wieder auszugeben.
4. Zusätzlich können Sie die Rückkluftaste  auf dem LCD-Display berühren, das überschüssige Papier von oben entfernen und herausziehen. UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, HALTEN SIE DIE HÄNDE VOM EINGABESCHLITZ FERN.
5. Zählen Sie die Blätter erneut und fahren Sie mit einer Anzahl fort, die die angegebene maximale Kapazität nicht überschreitet.

Anzeige des Arbeitsstatus



Sie läuft als Animation und zeigt den aktuellen Arbeitsstatus des Geräts an: Stand-by-Modus, Vorwärtslauf, Rücklauf.

Energiesparen

Der Aktenvernichter wechselt in den Stand-by-Modus, wenn 5 Minuten lang keine Bedienung erfolgt. Alle LED-Kontrollleuchten erlöschen. Um den Aktenvernichter aufzuwecken und die Vernichtung fortzusetzen, können Sie eine beliebige Taste auf dem LED-Display berühren.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit dem Aktenvernichter haben, prüfen Sie die unten aufgeführten Probleme und deren Lösungen. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an eine autorisierte technische Servicestelle unter der Nummer xxx-xxx-xxxx. Öffnen Sie den Schneidkopf des Aktenvernichters nicht, um Reparaturen durchzuführen. Sie könnten sich dem Risiko eines Stromschlags und des Kontakts mit scharfen Messern aussetzen. Durch dieses Vorgehen erlischt die Garantie.

Problem	Lösung
Der Aktenvernichter lässt sich nicht einschalten.	a. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an beiden Enden richtig angeschlossen ist. b. Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Hauptschalter als auch die Ein-/Aus-Taste (On/Off) eingeschaltet sind. c. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht überhitzt ist. Siehe Abschnitt Überhitzung. d. Vergewissern Sie sich, dass der Behälter leer ist und die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist. Siehe Abschnitt Behälter voll.
Papier ist im Eingabeschlitz gestaut.	Siehe Abschnitt Überlastung.
Papier wird nicht eingezogen.	a. Berühren Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem LED-Display, damit sie blau leuchtet. b. Prüfen Sie, ob die LED-Kontrollleuchte für die Stromversorgung blau leuchtet.
Der Aktenvernichter stoppt während der Vernichtung plötzlich.	a. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht überhitzt ist. Siehe Abschnitt Überhitzung. b. Vergewissern Sie sich, dass der Behälter nicht voll ist. Siehe Abschnitt Behälter voll.

Wartung

Wartung des Aktenvernichters Schmieren

Sie die Messer regelmäßig

- Verwenden Sie ausschließlich Schmiermittel, die speziell für Ihren Aktenvernichter entwickelt wurden, wie Aktenvernichteröl oder Schmierblätter.
- Verwenden Sie NIEMALS Schmiermittel in Sprayform.
- Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung des Schmiermittels für Aktenvernichter.
- Berühren Sie nicht die Schneidfläche.
- Recyceln Sie das vernichtete Papier weiterhin wie gewohnt.

Bei Verwendung von Schmierblättern

Reißen oder öffnen Sie ein Schmierblatt niemals. Leeren Sie vor der Verwendung den Auffangbehälter. Vernichten Sie ein Schmierblatt, indem Sie es direkt in den Papiereingabeschlitz in Pfeilrichtung einführen, gemäß den mit Ihrem Aktenvernichter gelieferten Hinweisen.

Nachdem das Schmierblatt vollständig vernichtet wurde, lassen Sie den Aktenvernichter für eine optimale Leistung 10 Sekunden im Rücklauf laufen. Richten Sie das erste Schmierblatt an der linken Seite des Eingabeschlitzes des Aktenvernichters aus. Richten Sie das Schmierblatt bei der nächsten Verwendung an der rechten Seite des Eingabeschlitzes aus. Wechseln Sie die Ausrichtung der Schmierblätter weiterhin nach links und rechts ab, um sicherzustellen, dass das gesamte Schneidwerk gut geschmiert bleibt.

Um die maximale Leistung zu erhalten, schmieren Sie den Aktenvernichter mindestens zweimal monatlich.

Garantie

Garantie / Produktregistrierung

Die Garantie gilt NICHT für normalen Verschleiß. Wenn sich während der Garantiezeit herausstellt, dass ein Teil defekt ist, besteht Ihr einziges und ausschließliches Rechtsmittel in der Reparatur oder dem Austausch des defekten Teils nach Ermessen und auf Kosten des Herstellers, mit Ausnahme der Transportkosten.

Der Verbraucher ist verpflichtet, die Transportkosten im Zusammenhang mit der Rücksendung des Geräts an den Distributor zu tragen.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Verbraucher mit dem Original-Kaufbeleg und ist nicht übertragbar. Diese Garantie gilt nicht bei Missbrauch, unsachgemäßer Handhabung oder unbefugter Reparatur.

Das Gerät enthält keine reparierbaren Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen einem Verletzungsrisiko aussetzen können. Der Distributor lehnt jede Haftung für Verletzungen ab, die durch das Öffnen des Geräts verursacht werden. Mechanische Beschädigungen infolge des Öffnens des Geräts können zum Verlust der Garantie führen. JEDE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WIRD HIERMIT ZEITLICH AUF DIE OBEN ANGELEGEBENE GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. Der Distributor haftet in keinem Fall für Folgeschäden oder zufällige Schäden, die diesem Produkt zugeschrieben werden.

Reparaturen müssen von einem autorisierten Techniker des Distributors durchgeführt werden. Bitte bewahren Sie den Original-Kaufbeleg auf, damit die Registrierung Ihres Produkts und die Gültigkeit der Garantieinformationen nachgewiesen werden können.