

HIGH SECURITY

AKTENVERNICHTER MICROCUT

81G014, 81G015




1 x 1 mm



1 x 2 mm

INHALT

Technische Spezifikationen C Eigenschaften	2
Warnung.....	3
Installation / Sicherheitshinweise	4
Inbetriebnahme.....	5
Bedienung	5-6
Fehlerbehebung.....	7

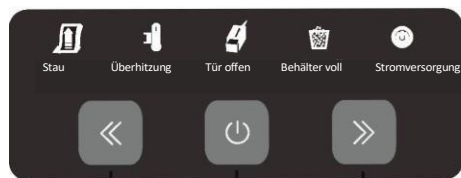

Rücklauf

Auto

Vorwärtslauf



Kreditkarte



Stromversorgung/Auto



Behälter voll



Überhitzung



Tür offen



Überlastung


Eingabeschlitz für CD/Kreditkarte

Breite des Eingabeschlitzes

Netzschalter



(OFF) Aus
ON (Ein)

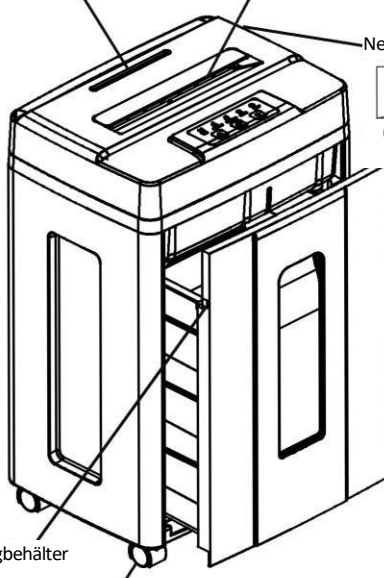

Auffangbehälter

Rollen

Technische Spezifikationen

(Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

Modell	81G014 (TP-6806H)	81G015 (TP-6810H)
Geheimhaltungsstufe	P7	P6
Blattkapazität, 80 g/m ²	6	6
Schnittgröße Papier	1 x 2 mm	1 x 6 mm
Geräuschpegel	56 dB	56 dB
Vernichtungsmöglichkeit	Papier/Kreditkarte/CD	Papier/Kreditkarte/CD
Maximale Betriebsdauer	20 min. ein / 35 min aus	20 min. ein / 35 min aus
Korb	22 l herausziehbar	22 l herausziehbar
Abmessungen	365 x 265 x 555 mm	365 x 265 x 555 mm
Nettogewicht	14 kg	14 kg
Stromversorgung	220 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz 1,65 A	220 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz 1,65 A





Warnung



HINWEIS: HALTEN SIE DIESES GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN!

Stellen Sie den Aktenvernichter an einem Ort auf, der für Kinder schwerer zugänglich ist.



HALTEN SIE DIE FINGER NICHT ZU NAH AN DEN EINGABESCHLITZ, DA DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN KANN. Aktenvernichter können Kinderfinger in den Schneidmechanismus einziehen.



VERMEIDEN SIE, DASS LOSE KLEIDUNGSSTÜCKE IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES GELANGEN.



VERMEIDEN SIE, DASS HAARE IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES GELANGEN.



VERMEIDEN SIE, DASS SCHMUCK IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES GELANGT.



Sprühen Sie NIEMALS Aerosolprodukte in den Aktenvernichter oder in dessen Umgebung. Werfen Sie NIEMALS brennbare Chemikalien oder Materialien, die mit ihnen in Berührung gekommen sind (z. B. Nagellack, Aceton, Benzin), in den Behälter des Aktenvernichters. Verwenden Sie NIEMALS brennbare Öle und Schmiermittel oder Produkte auf Erdölbasis im Gerät oder in dessen Umgebung, da sich einige Öle entzünden und schwere Verletzungen verursachen können. Speziell für Aktenvernichter bestimmte Schmiermittel sind zulässig.



Obwohl dieser Aktenvernichter auch gelegentliche standardmäßige Büroklammern sicher vernichtet, sollten Sie Büroklammern nach Möglichkeit entfernen, um seine Lebensdauer zu verlängern.



STELLEN SIE DIE VERWENDUNG DES GERÄTS SOFORT EIN, WENN:



1. Die Messer des Aktenvernichters durch Papier blockiert werden.
2. Der Motor des Aktenvernichters während des Betriebs laute und/oder unregelmäßige Geräusche von sich gibt.
3. Die Messer des Aktenvernichters oder die Papierführungen verbogen oder anderweitig beschädigt sind.

Die weitere Verwendung des Aktenvernichters unter einer der oben genannten Bedingungen kann potenziell gefährlich sein.

Installation

- Betreiben Sie dieses Produkt nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Netztyp verfügbar ist, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose vom Aktenvernichter aus leicht zugänglich ist.
- Der Aktenvernichter darf nur in senkrechter Position betrieben werden.
- Um eine ordnungsgemäße Belüftung sicherzustellen, stellen Sie den Aktenvernichter mindestens 5 cm von der Wand oder von Möbeln entfernt auf.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise und befolgen Sie diese. Bewahren Sie diese Hinweise für die spätere Verwendung auf.
2. Schalten Sie das Gerät vor dem Umstellen, der Wartung, der Reinigung oder jeder anderen Tätigkeit außerhalb des normalen Betriebs immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es kann zu schweren Verletzungen kommen. Reinigen Sie den Aktenvernichter mit einem feuchten Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist.
3. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Erdölbasis.
4. Stellen Sie dieses Produkt möglichst nahe an der Stromquelle auf, damit es schnell und einfach getrennt werden kann.
5. Schalten Sie den Schalter aus, bevor Sie den Auffangbehälter entnehmen. Vor dem Öffnen des Aktenvernichters wird empfohlen, das Netzkabel zu trennen.
6. Dieses Produkt sollte niemals in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden.
7. Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel nicht an Stellen, an denen darauf getreten werden könnte.
8. Wenn Sie mit diesem Produkt ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromstärke (in Ampere) aller an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte dessen Nennkapazität nicht überschreitet.
9. Das Gerät enthält keine reparierbaren Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen einem Verletzungsrisiko aussetzen können. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen, die durch das Öffnen des Geräts verursacht werden. Mechanische Beschädigungen infolge des Öffnens des Geräts können zum Verlust der Garantie führen.
10. Trennen Sie dieses Produkt vom Stromnetz und kontaktieren Sie den technischen Support, wenn:
 - Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist.
 - Flüssigkeit auf das Produkt verschüttet wurde.
 - Das Produkt Regen ausgesetzt war.
 - Das Produkt nicht normal funktioniert, obwohl die Bedienungshinweise befolgt werden.
 - Das Produkt heruntergefallen ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
11. Dieser Aktenvernichter darf nur in Anwesenheit einer Bedienperson betrieben werden.
12. Leeren Sie den Auffangbehälter regelmäßig, damit der Abfallausgang nicht verstopft.
13. Dieses Gerät kann normales Papier und Kreditkarten vernichten. Vernichten Sie jedoch immer nur eine Art dieser Materialien gleichzeitig, um eine Überlastung zu vermeiden.

Zusammenbau

HINWEIS: Dieser Aktenvernichter funktioniert nur bei Verwendung mit dem mitgelieferten Behälter. Der mitgelieferte Behälter verfügt über ein eingebautes Sicherheitselement, das den Betrieb des Aktenvernichters verhindert, wenn er mit einem anderen Behälter verwendet wird oder wenn er falsch montiert ist.

ACHTUNG!

Dieser Aktenvernichter hat an der Unterseite des Schneidkopfs scharfe Kanten.

Der Stecker des Netzkabels dient als Trennvorrichtung, daher sollte die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.



Bedienung

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Aktenvernichters die Bedienungsanleitung. Prüfen Sie, ob das Gerät beschädigt oder defekt ist; Reste von Papierpartikeln im Auffangbehälter sind aufgrund der Produktprüfung in der Produktion normal.

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und stecken Sie das Netzkabel in eine leicht zugängliche geerdete Steckdose.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Auffangbehälter richtig eingesetzt ist.
3. Schalten Sie den Schalter auf der rechten Seite des Geräts ein.
4. Drücken Sie die Taste AUTO. 
5. Das Gerät ist betriebsbereit, sobald die LED-Kontrollleuchte für die Stromversorgung grün leuchtet.

Hinweis zur Inbetriebnahme:

1. Alle Aktenvernichter haben an der Unterseite sehr scharfe, freiliegende Messer.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in keiner Weise beschädigt ist und dass die Steckdose vollständig funktionsfähig ist.
3. Versuchen Sie niemals, zugelebte Umschläge zu vernichten. Dies könnte den Aktenvernichter beschädigen. Nehmen Sie vor der Vernichtung immer den Inhalt des Umschlags heraus und falten Sie ihn vollständig auseinander. Vernichten Sie NIEMALS Umschläge, Etiketten oder etwas, das Klebstoff oder eine klebrige Substanz enthält, da dies einen Papierstau verursachen könnte.
4. Es ist normal, dass bei den ersten längeren Verwendungen des Aktenvernichters Restschmiermittel im Motor verbrennt. Wenn Sie bei den ersten längeren Verwendungen einen leichten Brandgeruch oder kleine Rauchwolken feststellen, können Sie den Aktenvernichter weiter verwenden. Wenn eines dieser Anzeichen auch nach wiederholter Verwendung auftritt, kontaktieren Sie bitte den technischen Support.

Bedienung (Fortsetzung)

Papiervernichtung:

Führen Sie das Papier gerade in den Papiereingabeschlitz ein. Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Anzahl von Blättern. Der Aktenvernichter beginnt automatisch mit der Vernichtung.

Vernichtung von CDs und Kreditkarten:

Führen Sie CDs oder Karten gerade in den Eingabeschlitz für CD/Kreditkarten ein. Führen Sie maximal 1 Stück gleichzeitig ein. Der Aktenvernichter beginnt automatisch mit der Vernichtung.

Überhitzung:

Dieser Aktenvernichter ist mit einem Temperatursensor ausgestattet, der den Motor vor Beschädigungen durch Hitze schützt. Wenn der Sensor erkennt, dass der Motor zu heiß ist, schaltet er den Aktenvernichter automatisch aus und die rote Überhitzungskontrollleuchte leuchtet auf. Dieses Verhalten ist normal. Wenn dies geschieht, benötigt der Aktenvernichter etwa 30 Minuten zum Abkühlen. Sobald die Überhitzungskontrollleuchte nicht mehr leuchtet, können Sie wie gewohnt mit der Vernichtung fortfahren.

Überlastung:

Wenn zu viel Papier eingelegt wird, stoppt das Gerät automatisch die Vernichtung und die rote LED-Kontrollleuchte für Stau (Jam) leuchtet auf. Wenn dies geschieht, drücken Sie die

Rücklauftaste , um das gestaute Papier zu lösen. Entnehmen Sie das Papier und zählen Sie die Blätter erneut.

Drücken Sie die Taste Vorwärtslauf , um die Vernichtung erneut zu starten.

Behälter voll:

Die rote LED-Kontrollleuchte für vollen Behälter leuchtet auf, wenn der Auffangbehälter voll ist. Das Gerät stoppt die Vernichtung. Entnehmen Sie den Behälter und entsorgen Sie das zerkleinerte Papier. Setzen Sie den Behälter wieder in das Gerätegehäuse ein.

Offene Tür:

Die rote LED-Kontrollleuchte für offene Tür leuchtet auf, wenn der Behälter nicht ordnungsgemäß geschlossen ist. Das Gerät stoppt die Vernichtung. Ziehen Sie den Behälter heraus und setzen Sie ihn erneut in das Gerät ein. Sie können wie gewohnt mit der Vernichtung fortfahren.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit dem Aktenvernichter haben, prüfen Sie die unten aufgeführten Probleme und deren Lösungen. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an eine autorisierte technische Servicestelle. **Öffnen Sie den Schneidkopf des Aktenvernichters nicht, um Reparaturen durchzuführen. Sie könnten sich dem Risiko eines Stromschlags und des Kontakts mit scharfen Messern aussetzen. Durch dieses Vorgehen erlischt die Garantie.**

PROBLEM

LÖSUNG

Der Aktenvernichter lässt sich nicht einschalten.

- Vergewissern Sie sich, dass der Aktenvernichter an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Taste Auto  gedrückt ist und die grüne LED-Kontrollleuchte leuchtet.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht überhitzt ist. Siehe Abschnitt Überhitzung.
- Vergewissern Sie sich, dass der Behälter leer und richtig eingesetzt ist. Wenn der Behälter voll ist, leuchtet die rote LED-Kontrollleuchte für vollen Behälter auf.

Papier ist im Eingabeschlitz gestaut.

Wenn ein Papierstau im Eingabeschlitz erkannt wird, stoppt der Aktenvernichter. Drücken Sie die Rückklaufaste , um das gestaute Papier zu lösen.

Der Aktenvernichter stoppt während der Vernichtung plötzlich.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht überhitzt ist. Siehe Abschnitt Überhitzung.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Behälter nicht voll ist. Siehe Abschnitt Behälter voll.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Behälter ordnungsgemäß geschlossen ist. Siehe Abschnitt Tür offen.
-