


819018, 819019, 819020

Laminiergerät

1. Hauptschalter
2. Kontrollleuchte für die Stromversorgung
3. Bereitschaftskontrollleuchte
4. Hebel zum Lösen einer verklemmten Folie
5. Eingangsöffnung
6. Ausgangsöffnung

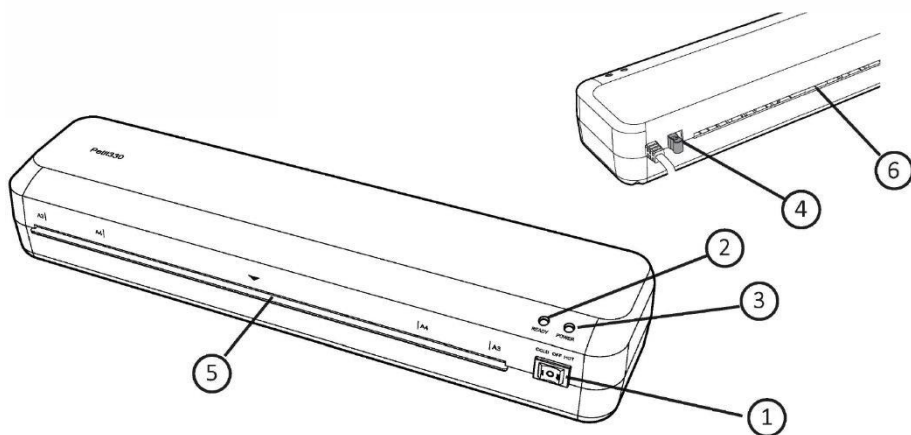


Spezifikation/technische Daten (Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)


	819018, 819019, 819020 (Petit 330-EU)
Max. Laminierbreite	330 mm
Dicke der Laminiertasche	Kalt, 75–125 Mikron
Laminiergeschwindigkeit	300 mm pro Minute
Lösen einer verklemmten Tasche	Ja
Aufwärmzeit	3 Minuten 30 Sekunden
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	230/50 Hz, 280 W
Abmessungen	425 x 116 x 65,5 mm
Nettogewicht	1,1 kg




Bedienung:

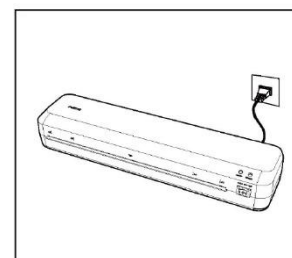


Schritt 1: Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

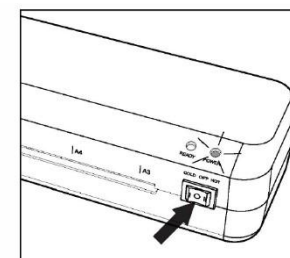


Schritt 2: Stellen Sie den **Schalter** auf die Position **HOT** (Heißlaminieren). Die **Stromkontrollleuchte** leuchtet auf.

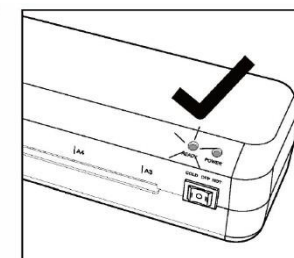


Schritt 3: Warten Sie 210 Sekunden, bis die **Bereitschaftskontrollleuchte** grün leuchtet.

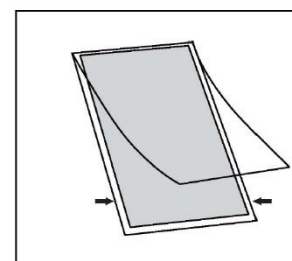

Schritt 4: Öffnen Sie die Laminiertasche und legen Sie das Dokument in ihre Mitte.

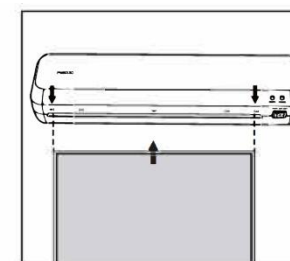

Schritt 5: Führen Sie die Laminiertasche mit dem geschlossenen Ende zuerst in die **Eingangsöffnung** des Geräts ein.

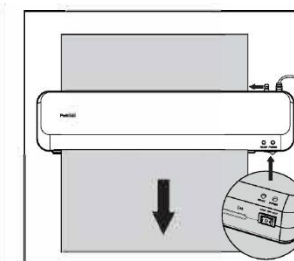

Schritt 6: Wenn es zu einem Stau kommt, **schalten Sie** das Gerät **aus**. Schieben Sie mit einer **Hand den Hebel zum Lösen einer verklemmten Folie** auf die andere Seite und ziehen Sie die Tasche mit der anderen Hand vorsichtig heraus.

! Lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie sie auf

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck, d. h. zum Laminieren von Papierdokumenten und Fotos.
- Das Gerät darf nur an eine Versorgungsspannung angeschlossen werden, die den elektrischen Spezifikationen auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Das Gerät sollte an eine leicht zugängliche Steckdose in seiner unmittelbaren Nähe angeschlossen werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Mehrfachsteckdosen an und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, keine Dokumente mit Metallgegenständen wie Heftklammern oder Büroklammern zu laminieren.
- Laminieren Sie keine leere Laminiertasche.
- Vergewissern Sie sich, dass das zu laminierende Material im Verhältnis zur verwendeten Laminiertasche die entsprechende Größe hat.
- Nehmen Sie das fertig laminierte Dokument aus dem Gerät, bevor Sie die nächste Tasche einlegen.
- Verwenden Sie Laminiertaschen, die für die jeweilige Einstellung des Geräts bestimmt sind.
- Beginnen Sie mit dem Laminieren erst dann, wenn die entsprechende LED-Kontrollleuchte nicht mehr blinkt.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät keinen Schutzumschlag (Carrier).
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten.
- Trennen Sie das Gerät im Falle einer Störung vom Netz und wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen an eine autorisierte Servicestelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung aus.
- Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen und hat den Verlust der Garantie zur Folge.