


819021

Laminiererg

CB CE

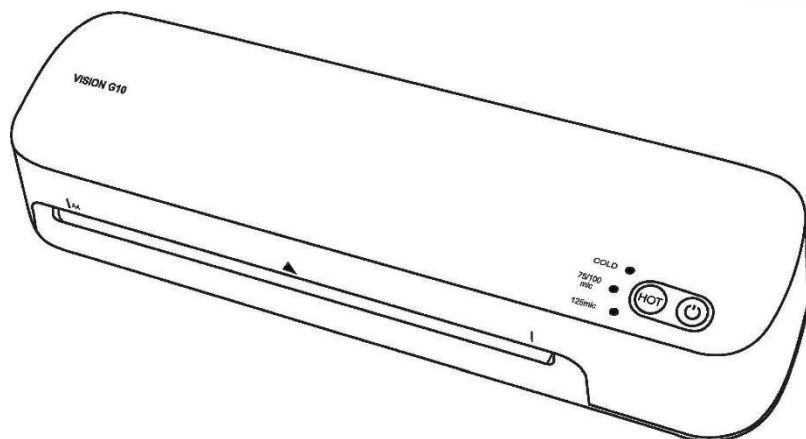

⚠ Lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie sie auf

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck, d. h. zum Laminieren von Papierdokumenten und Fotos.
- Das Gerät darf nur an eine Versorgungsspannung angeschlossen werden, die den elektrischen Spezifikationen auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Das Gerät sollte an eine leicht zugängliche Steckdose in seiner unmittelbaren Nähe angeschlossen werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Mehrfachsteckdosen an und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, keine Dokumente mit Metallgegenständen wie Heftklammern oder Büroklammern zu laminieren.
- Laminieren Sie keine leere Laminiertasche.
- Vergewissern Sie sich, dass das zu laminierende Material im Verhältnis zur verwendeten Laminiertasche die entsprechende Größe hat.
- Nehmen Sie das fertig laminierte Dokument aus dem Gerät, bevor Sie die nächste Tasche einlegen.
- Verwenden Sie Laminiertaschen, die für die jeweilige Einstellung des Geräts bestimmt sind.
- Beginnen Sie mit dem Laminieren erst dann, wenn die entsprechende LED-Kontrollleuchte nicht mehr blinkt.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät keinen Schutzumschlag (Carrier).
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten.
- Trennen Sie das Gerät im Falle einer Störung vom Netz und wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen an eine autorisierte Servicestelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung aus.
- Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen und hat den Verlust der Garantie zur Folge.

Spezifikation/technische Daten (Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

	819021 (G10-EU)
Max. Laminierbreite	235 mm
Dicke der Laminiertasche	75–125 Mikron
Laminiergeschwindigkeit	420 mm pro Minute
Lösen einer verklemmten Tasche	Ja
Aufwärmzeit	1 Minute
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	230/50 Hz, 400 W
Abmessungen	360 x 112 x 65 mm
Nettogewicht	1,1 kg



Hinweis zum Schlafmodus:

Nach 30 Minuten im eingeschalteten Zustand wechselt das Gerät in den Schlafmodus, wobei die LED-Kontrollleuchten etwa 1 Minute lang nacheinander blinken. Zur Wiederaufnahme des Betriebs können Sie eine beliebige Taste drücken oder das Gerät vom Netz trennen.

