


81G025

Ringbindegerät

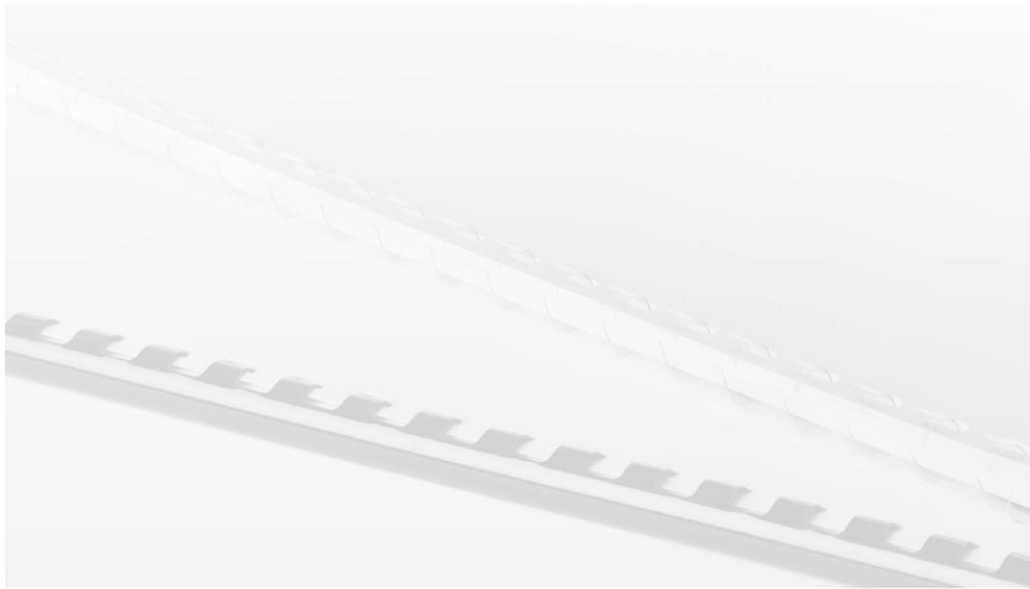

Lite® Kraftaufwand beim Lochen
Lite® Geräusch beim Lochen

20 %
WENIGER




Max. 15 sheets
blatt
feuilles
hojas



Max. 450 blatt
feuilles
hojas

819025

Ringbindegerät

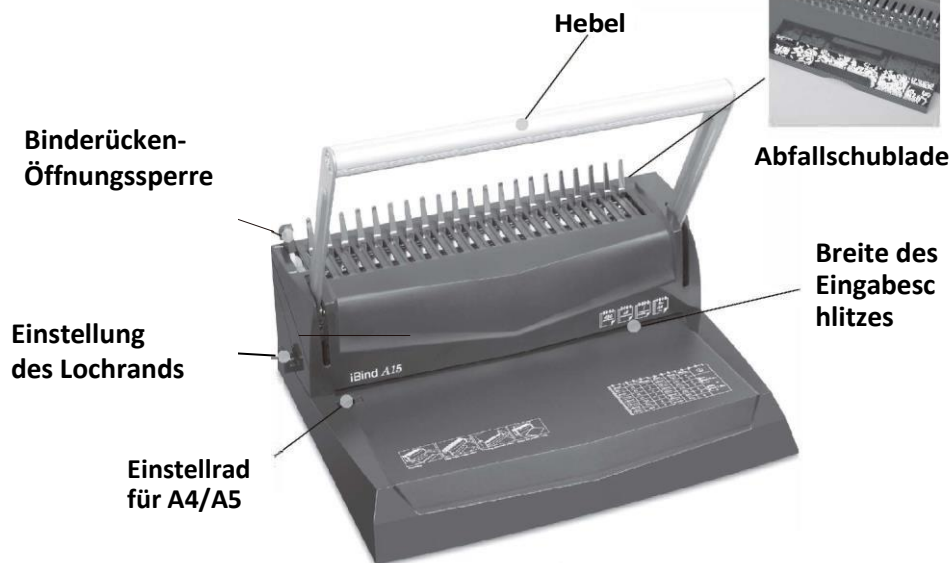

Bindeanleitung

Binderücken	Blätter	Rand	Binderücken	Blätter	Rand
6 mm	25	2	22 mm	195	5
6 mm	45	2	25 mm	220	5
10 mm	65	3	28 mm	245	5
12 mm	95	3	32 mm	270	5
14 mm	125	4	38 mm	320	5
16 mm	145	4	45 mm	370	5
19 mm	155	4	51 mm	450	5

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Ringbindegerät auf eine stabile Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Lochen und Binden von Papier und Dokumentdeckeln gemäß den angegebenen Spezifikationen.
- Testen Sie das Gerät vor dem Lochen des endgültigen Dokuments immer zuerst an einem Stück nicht benötigten Papier.
- Achten Sie darauf, dass sich in den zu bindenden Dokumenten keine Heftklammern oder ähnliche Gegenstände befinden.
- Leeren Sie die Abfallschublade regelmäßig.
- Heben und tragen Sie das Gerät am unteren Teil, nicht an der Abdeckung oder am Hebel.
- Unbefugte Eingriffe und Wartung sind nicht zulässig.

Spezifikation/technische Daten

	81G025 (Ringbindegerät iBind A15)
Max. Lochkapazität, Papier	15 Blatt (80 g/m ²)
Max. Lochkapazität, Kunststofffolien	PVC, 1 Blatt, 0,15 mm
Einstellung des Lochrands	2 mm–5 mm
Bindekapazität	Max. Größe des Binderückens, 51 mm Max. Dokumentdicke, 450 Blatt (80 g/m ²)
Max. Papierbreite	DIN A4 (297 mm)
Anzahl der Lochungen	21
Einstellbare Randführung	A4/A5 – drehbar
Nettogewicht	3,4 kg
Abmessungen (H x B x T):	365 x 280 x 165 (mm)

Hinweis: Bitte setzen Sie den Binderücken nicht ein, bevor Sie das Lochen aller Papiere und Deckblätter (Deckfolien) des gewünschten Dokuments abgeschlossen haben.



(Abb. 1)
Vorbereitung zum Lochen:
Drehen Sie am **Einstellrad** für
das Papierformat A4/A5.



(Abb. 2)
Vorbereitung zum Lochen: **Stellen Sie**
durch Ziehen **den Lochrand ein** (im
Bereich von 2 mm bis 5 mm).



(Abb. 3)
Legen Sie Papier (auf einmal max.
15 Blatt mit einem Flächengewicht
von 80 g/m²) in **den**
Papiereingabeschlitz ein.



(Abb. 4)
Ziehen Sie den Hebel vollständig
nach unten, bis er stoppt, um das
Papier vollständig zu lochen.



(Abb. 5)
Setzen Sie den Binderücken ein
und öffnen Sie ihn. Schalten Sie die
Binderücken-Öffnungssperre in
die Position **OFFEN**.




(Abb. 6)
Schieben Sie die gelochten
Blätter direkt auf den geöffneten
Binderücken.



(Abb. 7)
Lösen Sie nach Abschluss die
Binderücken-Öffnungssperre
und bringen Sie den **Hebel** in die
ursprüngliche Position zurück.



(Abb. 8)
Entnehmen Sie das gebundene
Dokument und freuen Sie sich
über das fertige Ergebnis.

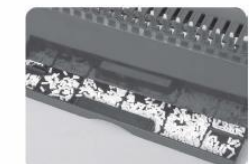

(Abb. 9)
Leeren Sie die **Abfallschublade**.