


# Drahtbindegerät

## 819027

### Bedienungsanleitung

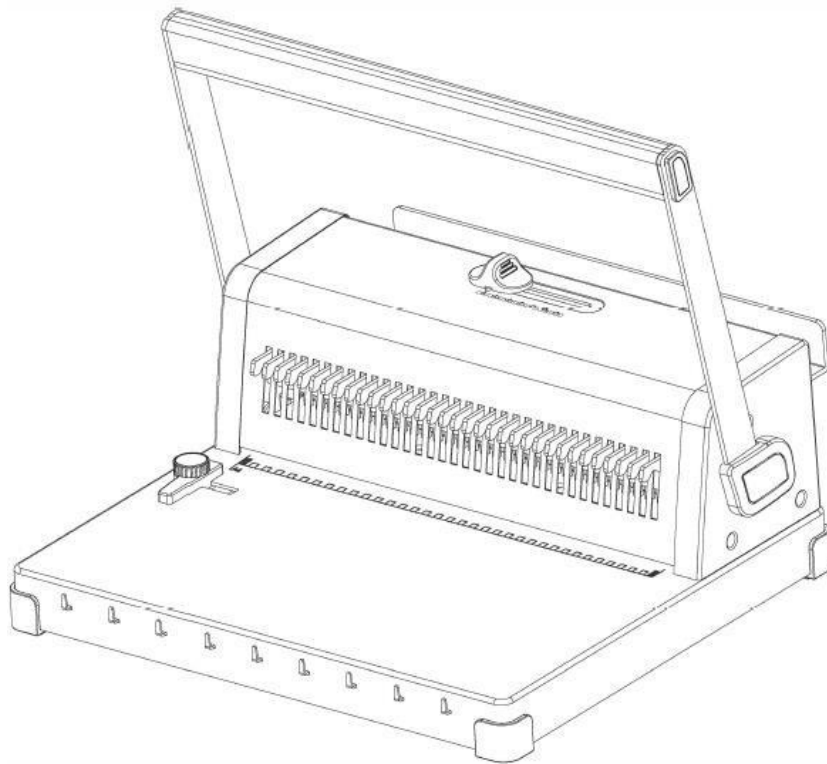

## Technische Spezifikation

(Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

|                             |                          |                      |                           |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Modell                      | 819027 (WB20-34D)        | Lochgröße            | 4 x4 mm                   |
| Max. Papierformat           | A4, Letter-Format        | Anzahl der Lochungen | 34 (32 für Letter-Format) |
| Lochkapazität               | 20                       | Lochrand             | 2–5 mm                    |
| Wählbare Stanzmesser        | Ja                       | Abmessungen          | 360 x 350 x 320 mm        |
| Größe des Drahtbinderückens | 1/4" – 5/8", Teilung 3:1 | Nettogewicht         | 8,7 kg                    |

## Hebel

## Regulierung der Drahtbinderücken-Schließvorrichtung

## Schließschlitz für Drahtbinderücken

## Wahlschalter für Stanzmesser

## Lochschlitz

## Einstellung des Lochrands

## Randführung

## Halter für Drahtbinderücken

## Abfallschublade

## Anleitung zur Größe des Drahtbinderückens und zum Lochrand

| Größe des Binderückens<br>(mm / Zoll) | 6,4 mm | 7,9 mm | 9,5 mm | 11,1 mm | 12,7 mm | 14,3 mm | 16 mm |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
|                                       | 1/4"   | 5/16"  | 3/8"   | 7/16"   | 1/2"    | 9/16"   | 5/8"  |
| Anzahl der Blätter                    | 25     | 45     | 65     | 80      | 95      | 125     | 135   |
| Lochrand                              | 2      | 3      | 3      | 4       | 4       | 5       | 5     |

## ! Sicherheitshinweise

- + Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.
- + Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche.
- + Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Lochen und Binden von Papier und Dokumentdeckeln gemäß den angegebenen Spezifikationen.
- + Testen Sie das Gerät vor dem Lochen des endgültigen Dokuments immer zuerst an einem Stück nicht benötigten Papier.
- + Entfernen Sie vor dem Lochen Heftklammern und andere Metallgegenstände.
- + Vermeiden Sie den Kontakt der Finger mit dem Schließschlitz für Drahtbinderücken.
- + Leeren Sie die Abfallschublade regelmäßig.

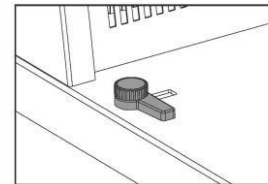


Abb. 1  
Vorbereitung: Stellen Sie die **Randführung** auf die gewünschte Position ein. Durch Drehen des Knopfes gegen den Uhrzeigersinn lösen Sie ihn. Durch Drehen im Uhrzeigersinn ziehen Sie ihn fest.

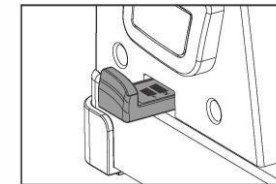


Abb. 2  
Vorbereitung: **Stellen Sie den Lochrand** gemäß der vorherigen Orientierungstabelle ein.

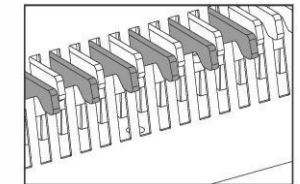


Abb. 3  
Vorbereitung: Ziehen Sie beim Lochen von Dokumenten in Sonderformaten den entsprechenden **Wahlschalter für Stanzmesser** heraus und deaktivieren Sie ihn. Zum Lochen des Formats A5 (210 mm) ziehen Sie den **Wahlschalter für Stanzmesser Nr. 25** heraus (von links nach rechts gezählt).

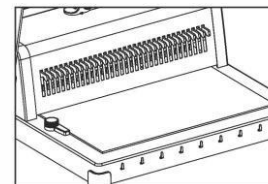


Abb. 4  
Legen Sie das Papier in den **Lochschlitz**. Ziehen Sie den **Hebel** vollständig nach unten, bis er stoppt, um das Papier vollständig zu lochen. Ziehen Sie den **Hebel** ganz nach oben und entnehmen Sie das gelochte Papier.

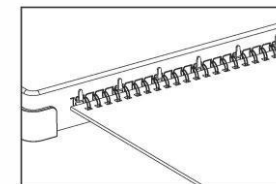


Abb. 5  
Platzieren Sie den Drahtbinderücken (seine Ösen) auf dem **Halter für Drahtbinderücken**. Schieben Sie die gelochten Innenblätter in die Ösen des Drahtbinderückens und danach den vorderen Deckel. Klappen Sie abschließend den hinteren Deckel um und schieben Sie ihn in die Ösen des Binderückens.

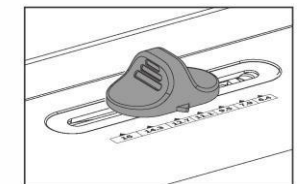


Abb. 6  
Stellen Sie die **Regulierung der Drahtbinderücken-Schließvorrichtung** auf die gewünschte Binderückengröße ein.

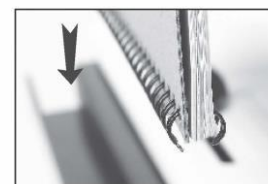


Abb. 7  
Nehmen Sie das Dokument vom **Halter für Drahtbinderücken** ab. Halten Sie das Dokument und lassen Sie die Ösen des Drahtbinderückens vollständig in den **Schließschlitz für Drahtbinderücken** einrasten.

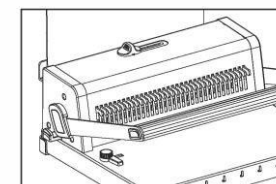


Abb. 8  
Schließen Sie den Drahtbinderücken, indem Sie den **Hebel** vollständig nach unten ziehen. Bringen Sie den Hebel wieder in die vollständig senkrechte Position zurück. Entnehmen Sie das gebundene Dokument.



Abb. 9  
Richtiges Ergebnis: Die Verbindung der geschlossenen Drähte sollte im Inneren des Dokuments verborgen sein und von außen nicht sichtbar sein.