
(DE, AT)

BENUTZERHANDBUCH

944011



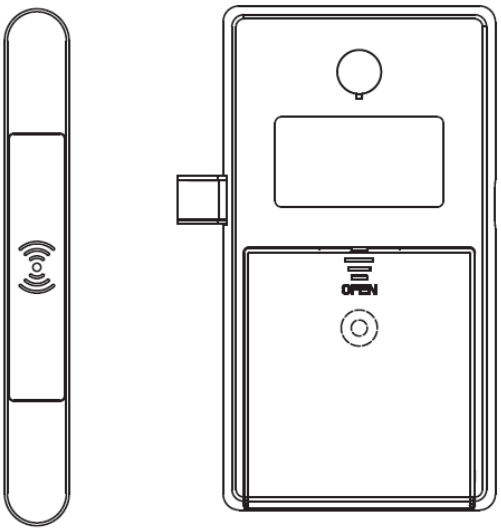


- Automatischer, manueller und öffentlicher Modus
- Es können registriert werden: 1 Administratorkarte, 1-15 Benutzerkarten
- Batterien: 4x AA-Alkalibatterien. Es ist verboten, Kohlenstoffbatterien zu verwenden.



Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung des Schlosses und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.
Dies ist eine Übersetzung und Ergänzung der Originalbetriebsanleitung, die dem Produkt beiliegt.

1. Moduseinstellung und Initialisierung

Das Schloss kann in drei Modi verwendet werden: automatisch, öffentlich und manuell.
Beim Ändern des Modus wird das Schloss initialisiert.
Hinweis: Beim Ändern des Modus werden alle gespeicherten Administrator- und Benutzerkarten gelöscht.

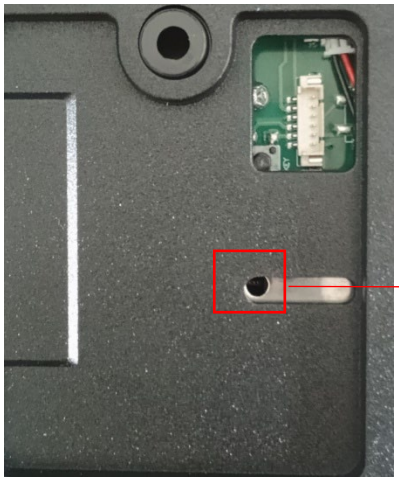

Automatikmodus (automatic mode)

Im Automatikmodus dient die **Benutzerkarte nur zum Entriegeln des Schlosses**. Nach dem Entriegeln verriegelt sich das Schloss nach ca. **4 Sekunden automatisch**.

Einstellung:
1. Halten Sie die **Initialisierungstaste am Schlossgehäuse** ca. **2 Sekunden lang gedrück**t.
2. Lassen Sie die Taste nach einem **Signalton los.**

Das Schloss ist nun im Automatikmodus.

Öffentlicher Modus (public mode)

Der öffentliche Modus ist beispielsweise für Schließfächer oder Lagerräume vorgesehen, die von mehreren Benutzern genutzt werden. Zum Verriegeln kann eine Karte verwendet werden, die zuvor nicht im Schloss registriert wurde. Diese Karte wird als temporäre Benutzerkarte gespeichert. Nach dem erneuten Entriegeln mit derselben Karte wird ihre Registrierung automatisch gelöscht und die Karte kann von einem anderen Benutzer verwendet werden.
Registrierte Benutzerkarten können in diesem Modus zum Verriegeln und Entriegeln verwendet werden.

Einstellung:
1. Halten Sie die **Initialisierungstaste** gedrückt.
2. Nach ca. 2 Sekunden ertönt ein Signalton – halten Sie die Taste weiterhin gedrückt.
3. Nach ca. 2 Sekunden ertönt die Melodie **„Do-Re-Mi**“.
4. Lassen Sie die Taste los, nachdem die Melodie erklungen ist.

Das Schloss ist nun im öffentlichen Modus.

Manueller Modus (manual mode)

Im manuellen Modus ist z**um Ver- und Entriegeln eine registrierte Benutzerkarte erforderlich.**

Einstellung:
1. Halten Sie die **Initialisierungstaste g**edrückt.
2. Nach ca. **2 Sekunden** ertönt ein Signalton – halten Sie die Taste weiterhin gedrückt.
3. Nach ca. **2 Sekunden** ertönt die Melodie „**Do-Re-Mi**“ – halten Sie die Taste weiterhin gedrückt.
4. Nach ca. 2 **Sekunden** ertönt die Melodie „**Mi-Re-Do**“.
5. Lassen Sie die Taste los, sobald diese Melodie erklungen ist.

Das Schloss ist nun im manuellen Modus.

2. Verwaltungkarteneinstellung (management card)

Das Schloss ermöglicht die Einrichtung **einer Verwaltungkarte**.

Funktionen der Verwaltungkarte: Benutzerkartenregistrierung, Benutzerkartenlöschung, Notentriegelung, Änderung des Sperrmodus.

Verwaltungkarteneinstellung: Nach der Initialisierung des Schlosses legen Sie die gewünschte **Verwaltungkarte ein. Nach einem Signalton wird die Karte erfolgreich gespeichert. Falls Sie weitere Verwaltungkarten benötigen, müssen Sie Kopien dieser Karte erstellen.**

Warnung: Die Verwaltungkarte kann nicht separat gelöscht werden. Sie kann nur bei einer erneuten Initialisierung des Schlosses gelöscht werden.

Hinweis: Die Verwaltungkarte dient **ausschließlich zum Entriegeln des Schlosses. Das Schloss kann nicht mit der Verwaltungkarte verriegelt werden.**

---

3. Benutzerkarteneinstellungen (user cards)

Das Schloss kann **1 bis 15 Benutzerkarten speichern.**

Funktion der Benutzerkarte: Die Benutzerkarte dient zum Ver- und Entriegeln des Schlosses im gewählten Modus.

Benutzerkartenregistrierung

1. Administratorkarte einlegen.
2. Ein **Signalton ertönt**, das Schloss wechselt in den **Registrierungsmodus** und die blaue Kontrollleuchte blinkt.
3. Die zu speichernde Benutzerkarte einlegen.
4. Nach einem langen Signalton ist die Karte erfolgreich registriert.
5. Die **blaue Kontrollleuchte** blinkt weiter. Sie können nun eine weitere Benutzerkarte einlegen.

Wenn Sie keine weitere Karte registrieren möchten, warten Sie ca. **6 Sekunden. Der Registrierungsmodus wird automatisch beendet.**

Entfernen einer Benutzerkarte: Wenn **Sie im Registrierungsmodus eine zuvor gespeicherte Karte einlegen, ertönen zwei kurze Signaltöne und die Karte wird aus dem Schloss entfernt.**

---

4. Temporäre Benutzerkarte (temporary card)

Es kann **1 temporäre Benutzerkarte** eingerichtet und nur im öffentlichen Modus verwendet werden.

Anwendung:

1. Bringen Sie beim Verschließen eine Karte an, die nicht im Schloss registriert ist.
2. **Das blaue Licht blinkt einmal und piept.**
3. Das Schloss wird gesperrt und die Karte wird automatisch **als temporäre Benutzerkarte gespeichert.**
4. Verwenden Sie zum Entsperren dieselbe Karte.
5. **Das blaue Licht blinkt einmal,** ein Piepton ertönt und das Schloss wird entriegelt.
6. Nach der Entsperrung wird die temporäre Benutzerkarte automatisch gelöscht.

Das Schließfach oder der Lagerplatz kann dann von einem anderen Benutzer mit **einer anderen Karte genutzt werden.**

---

5. Ver- und Entriegeln mit einer Benutzerkarte

1) Automatikmodus – Führen Sie eine registrierte Benutzerkarte ein.

- **Ein Signalton ertönt.**
- Das Schloss entriegelt sich.
- Es verriegelt sich nach ca. **4 Sekunden automatisch wieder.**

Wenn die eingelegte **Karte nicht registriert ist, ertönen zwei Signaltöne, und das Schloss bleibt geschlossen**.

2) Öffentlicher und manueller Modus – Führen Sie eine Benutzerkarte ein.

- **Die blaue Kontrollleuchte blinkt einmal, und ein Signalton ertönt.**
- Das Schloss verriegelt oder entriegelt sich je nach aktuellem Verriegelungsstatus.

---

6. Modusänderung mit der Administratorkarte

Der Sperrmodus kann auch mit der Administratorkarte geändert werden.

- Halten Sie die **Administratorkarte** in die Nähe des Lesegeräts.
- Ein Signalton ertönt und die **blaue Kontrollleuchte** leuchtet auf.
- Lassen Sie die Administratorkarte in der Nähe des Lesegeräts.

Wählen Sie den gewünschten Modus entsprechend der Haltezeit der Karte:

- **Automatikmodus:** Nach ca**. 4 Sekunden** ertönt **ein Signalton.** Entfernen Sie die Karte sofort.
- **Öffentlicher Modus:** Nach ca. **2 Sekunden** ertönt die Melodie **„Do-Re-Mi".** Entfernen Sie die Karte sofort.
- **Manueller Modus:** Nach ca. **2 Sekunden** ertönt die Melodie **„Mi-Re-Do".** Entfernen Sie anschließend die Karte.

Nach dem Entfernen der Karte erlischt die **blaue Kontrollleuchte** und der gewählte Modus ist eingestellt.

Hinweis: Durch die Änderung des Modus werden alle gespeicherten Administrator- und Benutzerkarten gelöscht. Daher müssen Sie nach der Änderung des Modus die Administratorkarte und anschließend die Benutzerkarten erneut einrichten.

---

7. Belegungsanzeige

Diese Funktion ist nur im **öffentlichen Modus** verfügbar.

Wenn das Schloss verriegelt ist, blinkt die blaue Leuchte etwa alle **3 Sekunden**.

Das Blinken zeigt an, dass das Schließfach oder der Abstellraum belegt ist.

---


8. Warnung bei niedrigem Batteriestand

Wenn das Schloss nach dem Entriegeln **8 Mal hintereinander piept**, ist die Batterie fast leer. **Tauschen Sie die Batterie so schnell wie möglich aus.**


Notstromversorgung - Externe Stromversorgung

Wenn sich das Gerät aufgrund einer **schwachen oder leeren Batterie** nicht einschalten lässt, schließen Sie eine externe Stromversorgung an das Schloss an, um das Gerät einzuschalten. An **USB-Port** einstecken **Powerbank oder Mobilstecker zum externen Aufladen**. Wenn die Tür entsperrt wird, **wechseln Sie sofort die Batterien im Schloss aus.**




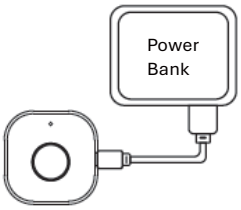

Anweisungen zum Einbau

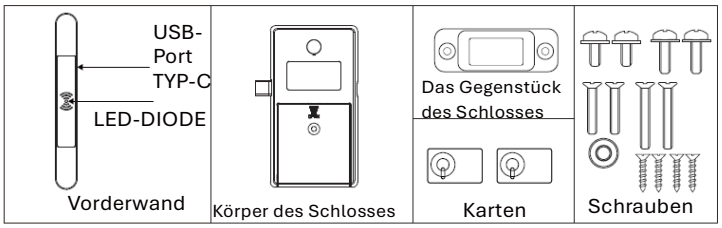

EINBAUZEICHNUNG

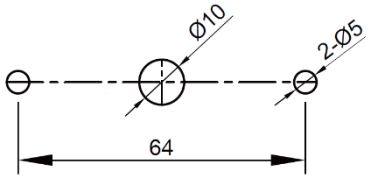


Bohren Sie ein Loch gemäß der Zeichnung

„All in one“ Einbau



	Dicke der Tür (mm)	Schraube
1	14 mm~16 mm	M4X25
2	18 mm~20 mm	M4X30


„Split“ Einbau




	Dicke der Tür (mm)	Schraube
1	14 mm~16 mm	M4X20
2	18 mm~20 mm	M4X25

1. Legen Sie die Einbauzeichnung auf die Tür, etwa 48 mm zwischen Türrahmen und Mittelloch (Abbildung 1); bohren Sie dann ein Loch.

Anschließen der Leiter

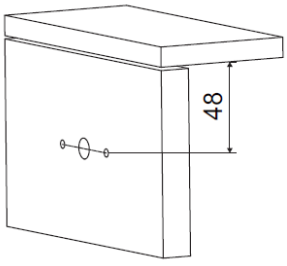

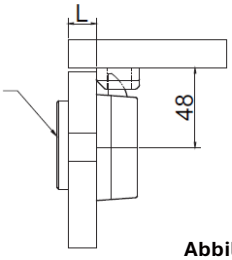

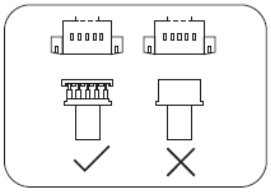


Abbildung 1

2. Ziehen Sie der Leiter durch das mittlere Loch und befestigen Sie die Vorderwand mit der Schraube M4X25, dann schließen Sie den Körper des Schlosses an (ziehen Sie das Kabel an, aber quetschen Sie es nicht), befestigen Sie den Körper des Schlosses mit der Schraube ST3.5X18.

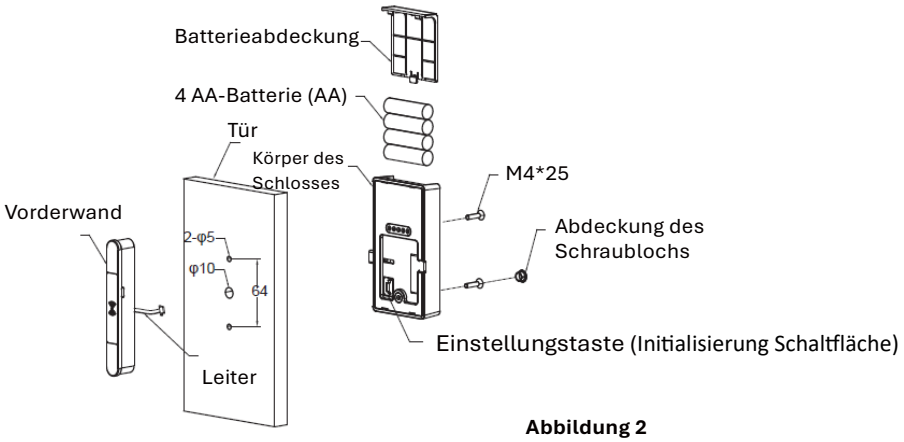


Abbildung 2

3. Befestigen Sie das Gegenstück des Schlosses mit der Schraube ST3.5X18 (stellen Sie sicher, dass der Riegel richtig funktioniert).

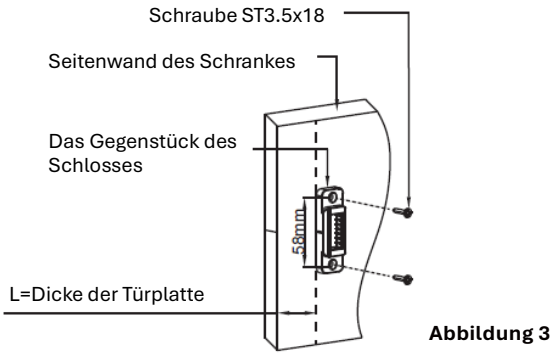


Abbildung 3

Nur für Deutschland

1. Korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“



Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektroaltgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne, die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist gesetzlich untersagt. Enthalten die Geräte Batterien, Akkumulatoren oder Lampen, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Gerätealtbatterien entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.
Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen können Sie sich über die folgende Internetseite anzeigen lassen: https://e-schrott-entsorgen.org/

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

WEEE-Reg.-Nr. DE 58510845