

Ladewagen, 16 Fächer 814000


Bedienungsanleitung

Produktvorstellung

Abmessungen: H 430 × B 620 × T 450 mm

Konfiguration: 16 unabhängige Fächer, unterstützt gleichzeitiges Laden von 16 laptop-kompatiblen Geräten bis zu 16 Zoll

Ladeanschluss: TYPE-C-Schnittstelle, 45 W pro Port (unabhängiges Laden, keine gegenseitige Beeinflussung)

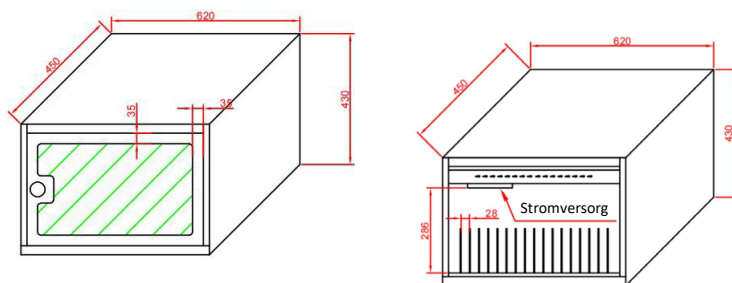

Verwendung / Ablauf

Stromversorgung vorbereiten: Nehmen Sie das Netzkabel aus dem Inneren des Gehäuses, stecken Sie den Stecker in die AC-Steckdose an der Seite des Gehäuses. Schalten Sie den FI-/Leckschutzschalter (RCD) auf der Rückseite des Gehäuses ein und schalten Sie anschließend den Netzschalter der AC-Steckdose ein – das Gehäuse ist eingeschaltet.

Geräte laden: Legen Sie den Laptop in eines der Fächer und verbinden Sie ihn mit dem TYPE-C-Ladeport.


Status prüfen: Der Ladeport leuchtet nach dem Einschalten grün; während des Ladevorgangs leuchtet er rot; bei voller Ladung leuchtet er automatisch grün und beendet den Ladevorgang.

Sicherheitshinweise



- Nicht in feuchter Umgebung oder bei hohen Temperaturen verwenden; verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gehäuse eindringt.
- Das Ladegehäuse nicht ohne Genehmigung zerlegen oder verändern, um Stromschlag oder Geräteschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine nicht originalen Netzkabel, um Überlastung und potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Anleitung für digitale Schlösser

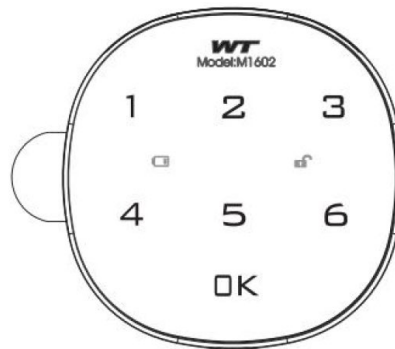

1. Entsperren

1.1 Geben Sie das Werksbenutzerpasswort „1234ok“ oder das Werksadministratorpasswort „4321ok“ ein.

1.2 Akustisches Signal: ein langer Piepton; die Kontrollleuchte  leuchtet dauerhaft.

1.3 Drehen Sie das Schloss und öffnen Sie die Tür innerhalb von 3 Sekunden. Bei falscher Eingabe des Passworts ertönen mehrere kurze Pieptöne („Piep... Piep... Piep...“).

Leuchtet die Batteriestatusanzeige  dauerhaft, ist die Batterie schwach.

Hinweis: Nach dem Entsperren mit dem Admin-Passwort wird das Benutzerpasswort automatisch auf den Werkswert zurückgesetzt: 1234.

2. Benutzereinstellungen

2.1 Passwort ändern (z. B. Passwort in „123123“ ändern)

Geben Sie das werkseitige Benutzerpasswort „1234ok“ oder das werkseitige Administratorpasswort „4321ok“ ein. Ein langer Signalton ertönt und die Kontrollleuchte

 bleibt an.

Halten Sie die OK-Taste erneut länger als 2 Sekunden gedrückt; die Kontrollleuchte  blinkt.

Geben Sie das neue Passwort „123123OK“ ein; ein langer Signalton ertönt und das Passwort wurde erfolgreich geändert.

Hinweis: Die Passwortlänge kann zwischen 4 und 15 Ziffern eingestellt werden; Administrator- und Benutzerpasswort dürfen nicht identisch sein.

3. Öffentlichen Modus aktivieren / Temporäres Passwort festlegen

3.1 Öffentlichen Modus aktivieren

Geben Sie das korrekte Verwaltungspasswort ein und drücken Sie die Taste „OK“. Ein langer

Signalton ertönt und die Kontrollleuchte  bleibt an.

Halten Sie die OK-Taste erneut länger als 2 Sekunden gedrückt (die Kontrollleuchte  blinkt) und drücken Sie sie dann erneut.

Geben Sie die Ziffern „4 4“ ein und drücken Sie die OK-Taste – ein langer Signalton ertönt.

3.2 Festlegen eines temporären Passworts

Drücken Sie einmal die **OK-Taste**; die **Kontrollleuchte**  **blinkt**.
Geben Sie das gewünschte **Passwort (4 bis 15 Ziffern)** ein.

Drücken Sie die **OK-Taste** – ein **langer Signalton** ertönt und die **Kontrollleuchte**  **leuchtet dauerhaft** (das Schloss ist entriegelt und bereit zur Aufbewahrung von Gegenständen). Das **temporäre Passwort** wurde erfolgreich festgelegt; nach dem Wechsel in den Standby-Modus

blinkt die Kontrollleuchte  **des elektronischen Schlosses alle 3 Sekunden**.
Das temporäre Passwort kann nur einmal verwendet werden und verfällt danach automatisch.

4. Öffentlichen Modus deaktivieren

Geben Sie das korrekte **Verwaltungspasswort** ein und drücken Sie die Taste „**OK**“. Ein **langer**

Signalton ertönt und die **Kontrollleuchte**  **bleibt an**.

Halten Sie die **OK-Taste** erneut länger als 2 Sekunden gedrückt (die **Kontrollleuchte**  **beginnt zu blinken**. **Drücken Sie anschließend erneut die OK-Taste**.
Geben Sie die Ziffern „**4 3**“ ein und drücken Sie die **OK-Taste**. Sie hören **einen Piepton**, gefolgt von einem **langen Signalton**.

5. Vergessenes und entschlüsseltes Passwort

Falls Benutzer ihr Passwort vergessen haben, können sie es mithilfe der Nummer auf dem Schlossgehäuse entschlüsseln und das Entschlüsselungspasswort beim Händler erhalten oder den USB-Entschlüsselungsschlüssel von WT verwenden (dieser muss beim Händler erworben werden).

Nach der Entschlüsselung werden die Passwörter auf die Standardwerte zurückgesetzt:
Administratorpasswort 4321 und Benutzerpasswort 1234.

6. Passwort Fehler-Alarm

Bei mehrmaliger Falscheingabe des Passworts wird die Tastatur für 60 Sekunden gesperrt und ein Alarm ausgelöst. Während dieser Zeit reagiert keine Taste.

