


Bedienungsanleitung Elektrischer Terrassenheizer

822003 (ZHQ2580-RMLED-W)



Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung Ihres neuen Heizgeräts sorgfältig durch

Packen Sie das Heizgerät aus, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind, keine Teile im Karton zurückgeblieben sind und sich kein Verpackungsmaterial im Heizkopf befindet.

Folgen Sie mithilfe der detaillierten Zeichnung den Montagehinweisen für Ihr Heizgerät.

Schließen Sie das Heizgerät erst an die Stromversorgung an, wenn die Montage abgeschlossen ist.

Schließen Sie das Heizgerät nicht an die Stromversorgung an, wenn eines der Bauteile oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten.

WARNING: Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, sofern keine ständige Aufsicht gewährleistet ist.

Achtung

Einige Teile des Gerätes können sich stark erhitzen und Verbrennungen verursachen. Bei Anwesenheit von Kindern oder schutzbedürftigen Personen ist besondere Vorsicht geboten.

1. Montieren Sie das Heizgerät im Freien oder auf einer großen offenen Fläche und fern von Hindernissen wie Ästen oder dort, wo sich das Heizgerät in der Nähe von Gegenständen befindet, die durch Wärme beeinflusst werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).
2. Nicht unmittelbar über oder unter einer Steckdose anbringen.
3. Das Gerät muss mit einem Abstand von 180 cm zum Boden und 30 cm zur Decke angebracht werden.
4. Das Heizgerät muss mindestens 1,8 m über dem Boden installiert werden.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Vertreter oder anderen Fachkräften ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
6. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis (einschließlich Kindern) bestimmt, sofern diese Personen nicht beaufsichtigt werden oder sämtliche Hinweise zur Verwendung dieses Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erklärt bekommen haben.
7. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
8. Nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbereichen oder Schwimmbecken verwenden.
9. Nicht in unbelüfteten Bereichen verwenden
10. Nicht dort verwenden, wo Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Stoffe gelagert werden.
11. Bewegen Sie den Terrassenheizer nicht, wenn er an die Stromversorgung angeschlossen ist, und warten Sie vor der Lagerung immer, bis er abgekühlt ist.
12. Berühren Sie den Heizkopf während der Verwendung nicht.
13. Nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt lassen, insbesondere wenn sich Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.
14. Die Anzeige der verschiedenen Schalterstellungen sollte mindestens aus einer Entfernung von 1 m sichtbar sein.
15. Die Kennzeichnung bezüglich des Abdeckens muss nach der Installation des Heizgeräts sichtbar sein. Sie darf nicht auf der Rückseite der Heizgeräte angebracht sein.
16. Das Heizgerät muss gemäß den Anweisungen ordnungsgemäß installiert werden.
17. Das Heizgerät muss sicher auf einer horizontalen und ebenen Wandfläche angebracht werden.
18. Das Heizgerät erreicht während der Verwendung eine hohe Temperatur. Nach dem Ausschalten bleibt es für eine gewisse Zeit heiß. Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn es während dieser Zeit berührt wird.
19. Bringen Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Gegenständen an. In diesem Fall besteht Entzündungsgefahr.
20. Decken Sie das Heizgerät während der Verwendung oder kurz nach dem Ausschalten nicht ab.
21. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Heizgerät.
22. Das Heizgerät muss vorsichtig behandelt werden und darf keinen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden.


23. Das Heizgerät muss während der Verwendung sicher geerdet sein.
24. Wenn das Heizgerät beschädigt wird, muss es von professionellen Elektrikern repariert werden.
25. Bei der Montage von Karton oder brennbaren Materialien fernhalten.
26. Wenn das Heizgerät von einem Kind verwendet wird, muss es von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
27. Es ist nicht sicher, das Heizgerät in der Nähe eines Schwimmbeckens, im Badezimmer oder in der Dusche zu installieren.
28. Das Heizgerät ist nur für den Haushalt bestimmt. Die Verwendung auf einer Baustelle, in einem Gewächshaus, in einer Scheune oder in einem Stall, wo brennbarer Staub vorhanden ist, ist nicht sicher.
29. Das Heizgerät erreicht während der Verwendung eine hohe Temperatur. Trennen Sie das Heizgerät vor der Reinigung vom Stromnetz und warten Sie, bis es abgekühlt ist.
30. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht dort, wo ätzende oder flüchtige Luft vorhanden ist, wie Staub, Dampf, Gas usw.
31. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht als Trockner für Kleidung oder Handtücher.
32. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht als Saunaheizung.
33. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht für die Aufzucht und Haltung von Tieren.
34. Das Heizgerät sollte an eine Steckdose angeschlossen werden, die gut sichtbar und leicht erreichbar ist.
35. Das Heizgerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens verwendet werden.
36. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmiergerät, Timer, separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da bei unsachgemäßem Abdecken oder Aufstellen des Heizgeräts Brandgefahr besteht.
37. Stellen Sie das Heizgerät im Freien oder auf einer großen offenen Fläche und fern von Hindernissen wie Ästen auf oder dort, wo sich das Heizgerät in der Nähe von Gegenständen befindet, die durch Wärme beeinflusst werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).
38. Die Bedienungsanleitung muss entsprechende Hinweise für den Anschluss an die Zuleitung enthalten, die einen gleichwertigen Schutz gewährleisten!
39. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, darf es aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller, einem Wartungsdienstleister oder einer anderen entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.
40. Das Heizgerät darf nicht vor einer Steckdose angebracht werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen.

Installation

Der Heizstrahler ZHQ 2580-RMLED-W ist aus hochwertigen Bauteilen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften gefertigt und für die sichere Verwendung zertifiziert. Um die besten Ergebnisse mit dem Gerät zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Installation von einem qualifizierten Elektriker gemäß den folgenden Anweisungen und unter vollständiger Berücksichtigung der geltenden Vorschriften durchgeführt wird. Befolgen Sie bei der Verwendung des Heizgeräts sorgfältig die unten aufgeführten Hinweise und Empfehlungen.


- Sie können die beiden Schrauben M6*10 mit dem Innensechskantschlüssel „L“ lösen, um den optimalen Heizwinkel einzustellen. Ziehen Sie sie anschließend wieder fest.

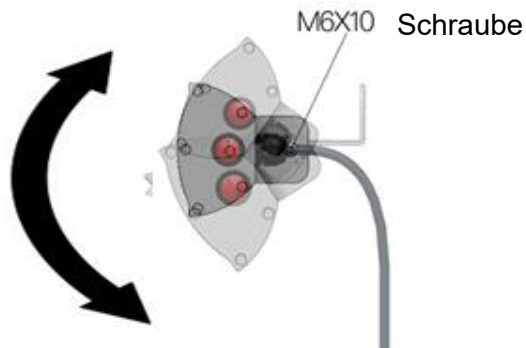


Grenzwert nicht überschreiten!

Wandmontage

- Achten Sie bei der Befestigung des Heizgeräts an der Wand darauf, dass sich die Scharniere an der Unterseite befinden, sodass der Deckel in geöffneter Position nach unten hängt.
- Erforderliche Mindestabstände:
 - a) 250 cm von der Seitenwand
 - b) 500 cm von der Decke
 - c) Installationshöhe über 1,8 m

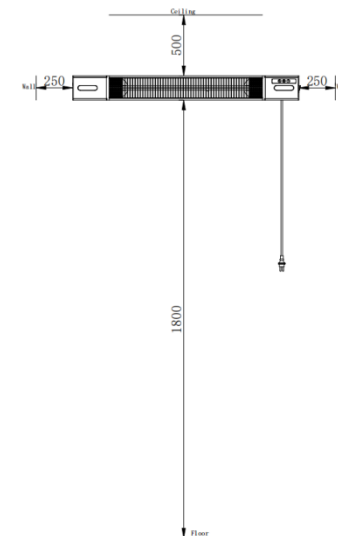

- Warnung: Das Bedienende des Heizgeräts darf sich nicht oben befinden.

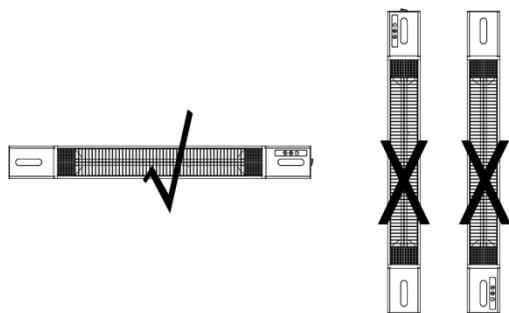


- Das Heizgerät muss mit der mitgelieferten Halterung an der Wand befestigt werden, damit eine ausreichende Belüftung möglich ist.
- Befestigen Sie das Heizgerät niemals in der Nähe brennbarer oder entzündlicher Materialien.
- Generell müssen Heizgeräte in einem sicheren Abstand (Freiraum) von mindestens 2,0 m zu entzündlichen Materialien und Glaswänden angebracht werden. Bei der Installation in Werkstätten oder Garagen, in denen brennbare oder entzündliche Farben verwendet werden, müssen die Heizgeräte in einem Abstand von mindestens 4,0 m zur Gefahrenquelle installiert werden.
- Wenn die Heizgeräte in Bereichen angebracht sind, in denen Spritzlackierarbeiten durchgeführt werden, sollten sie während des Lackierens nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Heizgerät niemals in besonders staubigen und explosionsgefährdeten Bereichen.

Anschluss an die Stromversorgung 220-240 V

Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Stromversorgung eine ausreichende Kapazität für die elektrische Belastung des installierten Geräts aufweist.

Diese Geräte müssen geerdet werden.


Zubehör

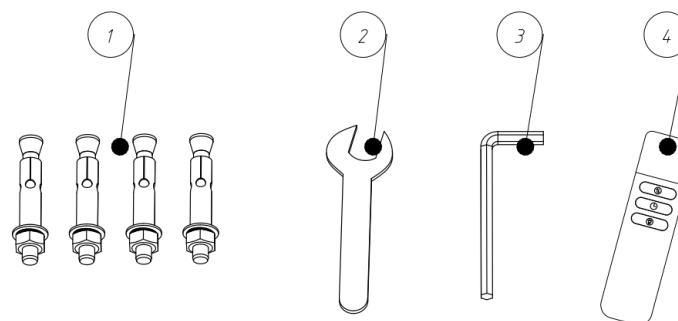


Ref.	Bezeichnung	Stk.
1	Ankerschraube M6*50	4
2	Schraubenschlüssel M6	1
3	Innensechskantschlüssel „L“ (4 mm)	1
4	Fernbedienung	1

Vorgehensweise bei der Wandmontage


Schritt 1: Setzen Sie 4 Ankerschrauben M6*50 ① in die Wand ein.

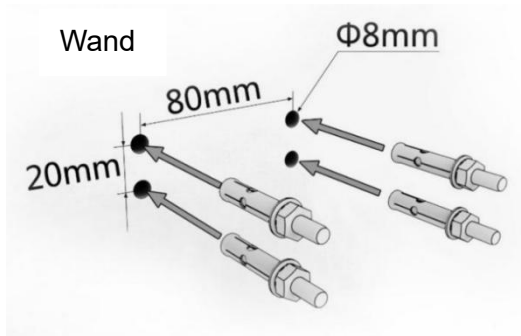


Schritt 2: Entfernen Sie die Muttern, Federringe und glatten Unterlegscheiben von den vier Ankerschrauben. Bewahren Sie sie für den nächsten Schritt auf.

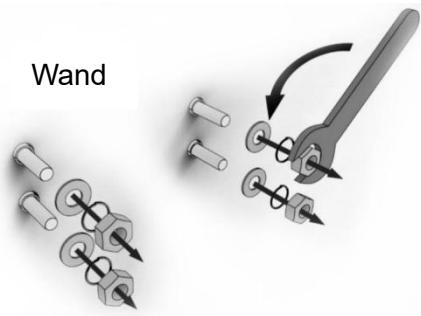

Schritt 3: Installieren Sie das Heizgerät an der Wand

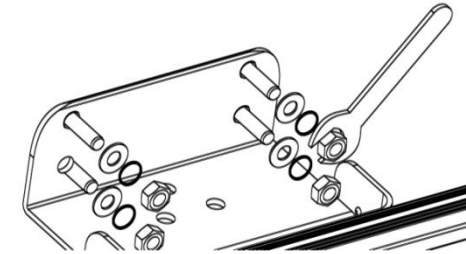

Fertig!

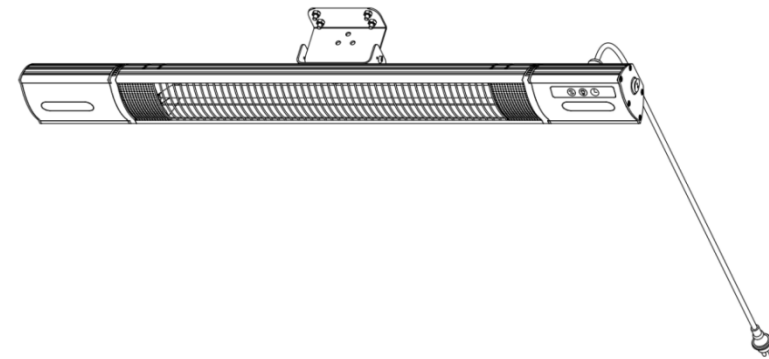

Bedienung

Schließen Sie das Netzkabel an eine Stromquelle mit mindestens 13 A an, die sich in einem sicheren und trockenen Bereich befindet.


- Der Schalter am Heizgerät dient zur Bedienung des Heizgeräts. Wenn die mittlere Schalterstellung auf **I** steht, wechselt die Stand-by-Kontrollleuchte zu Orange und das Heizgerät befindet sich im Stand-by-Modus. Die Stellung **O** schaltet das Heizgerät aus.



Bedienfeld:

- Wenn sich das Produkt im Stand-by-Modus befindet, kann durch Berühren von  die Heizung zyklisch von Stufe 1 bis Stufe 3 gesteuert werden.
- Wenn sich das Produkt im Stand-by-Modus befindet, leuchten durch Berühren von  die LED-Kontrollleuchten auf.
- Wenn das Heizgerät oder die LED in Betrieb ist, können Sie durch Berühren von  die Heizung oder LED zyklisch von 1 h bis 24 h steuern.

Fernbedienung

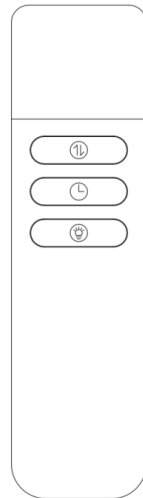

- Wenn sich das Produkt im Stand-by-Modus befindet, kann durch Berühren von  die Heizung zyklisch von Stufe 1 bis Stufe 3 gesteuert werden.

- Wenn sich das Produkt im Stand-by-Modus befindet, leuchten durch Berühren von  die LED-Kontrollleuchten auf.
- Wenn das Heizgerät in Betrieb ist, können Sie durch Berühren von  die Heizung oder LED zyklisch von 1 h bis 24 h steuern.
- Obwohl der Terrassenheizer wasserdicht ist, verwenden Sie ihn nicht bei Regen oder Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals an der Stromquelle angeschlossen, wenn der Terrassenheizer nicht verwendet wird.

Informationen zur Batterie

- **Batterietyp:** 2 x AAA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Zum Austauschen der Batterie entfernen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung.
- Die Batterie muss mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Entnehmen Sie die entladene Batterie und entsorgen Sie sie sicher.
- Wenn die Fernbedienung längere Zeit unbenutzt gelagert werden soll, muss die Batterie entnommen und außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen aufbewahrt werden. Wenn eine Batterie eingenommen oder verschluckt wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Entladene Batterien müssen aus dem Gerät entnommen und sicher entsorgt werden.

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

WARTUNG

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Um das Gerät sauber zu halten, kann das Außengehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Heizgeräts KEINEN Alkohol, kein Benzin, keine Scheuermittel, keine Möbelpolitur und keine groben Bürsten. Dies kann zu einer Beschädigung oder Verschlechterung der Oberfläche des Heizgeräts führen.
- Obwohl dieses Heizgerät für die Verwendung im Freien zugelassen ist, darf das Heizgerät aus Sicherheitsgründen NICHT in Wasser getaucht werden.
- Warten Sie vor der Verwendung, bis das Gerät vollständig trocken ist.
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten einschließlich des Austauschs der Halogenröhre sollten nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem empfohlenen Servicezentrum durchgeführt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn dieses Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie bitte vor einer Reparatur oder Wartung Folgendes:

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist; wenn nicht, schließen Sie es an.
- Prüfen Sie, ob Strom zur Hauptsicherung fließt.
- Prüfen Sie, ob die Netzschalter eingeschaltet sind. Falls nicht, wählen Sie die Einstellung.

Technische Spezifikation

- Stromversorgung: 220–240 V~50–60 Hz
- Maximale Leistungsaufnahme: 2000 W
- Isolationsklasse: I

WEEE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollte. In der EU gibt es getrennte Sammelsysteme für das Recycling. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.