


Bedienungsanleitung Elektrischer Terrassenheizer

822004 (ZHQ2498-W)

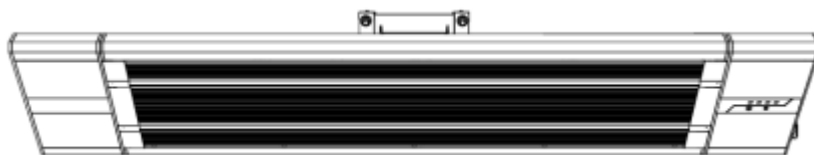

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung Ihres neuen Heizgeräts
sorgfältig durch

Packen Sie das Heizgerät aus, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind, keine Teile im Karton zurückgeblieben sind und sich kein Verpackungsmaterial im Heizkopf befindet.

Folgen Sie mithilfe der detaillierten Zeichnung den Montagehinweisen für Ihr Heizgerät.

Schließen Sie das Heizgerät erst an die Stromversorgung an, wenn die Montage abgeschlossen ist.

Schließen Sie das Heizgerät nicht an die Stromversorgung an, wenn eines der Bauteile oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen.


WARNUNG: Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, sofern keine ständige Aufsicht gewährleistet ist.

Halten Sie das Gerät von Kindern unter 3 Jahren fern, es sei denn, sie stehen unter ständiger Aufsicht.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es an einem für den normalen Betrieb

vorgesehenen Platz aufgestellt oder installiert wurde und wenn diese Kinder beaufsichtigt werden oder ihnen die entsprechenden Sicherheitshinweise und Risiken erklärt wurden. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, einstellen, reinigen oder warten.

Zubehör

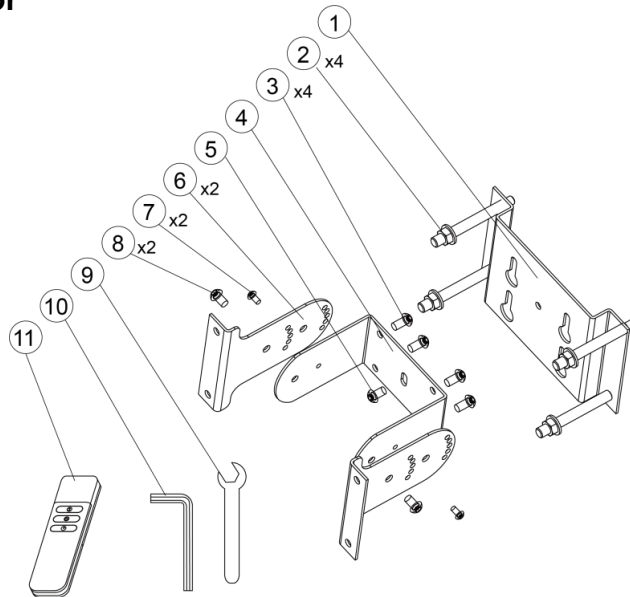

REF.	Bezeichnung	Stk.	REF.	Bezeichnung	Stk.
1	Teil 1	1	7	Schrauben M4*8	2
2	Ankerschraube M6*50	4	8	Schrauben M6*10	2
3	Schrauben M6*10	4	9	Schraubenschlüssel M6	1
4	Teil 2	1	10	Innensechskantschlüssel „L“	1
5	Sicherheitsschraube M6*10	1	11	Fernbedienung	1
6	Teil 3	2			


Anschluss an die Stromversorgung 220-240 V

- Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Stromversorgung eine ausreichende Kapazität für die elektrische Belastung des installierten Geräts aufweist.
- Diese Geräte müssen geerdet werden.

Installation


Der Heizstrahler ZHQ2498-W ist aus hochwertigen Bauteilen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften gefertigt und für die sichere Verwendung zertifiziert. Um die besten Ergebnisse mit dem Gerät zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Installation von einem qualifizierten Elektriker gemäß den folgenden Anweisungen und unter vollständiger Berücksichtigung der geltenden Vorschriften durchgeführt wird. Befolgen Sie bei der Verwendung des Heizgeräts sorgfältig die unten aufgeführten Hinweise und Empfehlungen.

- Sie können die Position der Schrauben M4*8 ⑦ und der Schrauben M6*10 ③ ändern, um den optimalen Heizwinkel einzustellen. Es stehen 6 Positionen zur Verfügung. (nah: 0°, 16°, 32°; fern: 0, 16°, 32°)

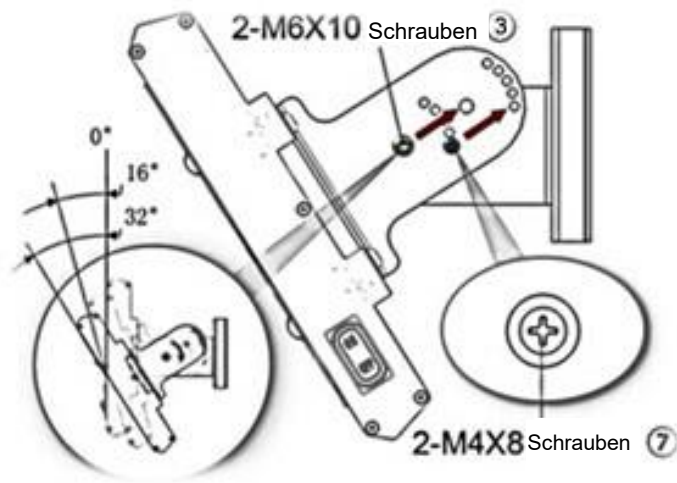

Wandmontage

- Achten Sie bei der Befestigung des Heizgeräts an der Wand darauf, dass sich die Scharniere an der Unterseite befinden, sodass der Deckel in geöffneter Position nach unten hängt.
- Erforderliche Mindestabstände:
 - a) 500 cm von der Seitenwand
 - b) 500 cm von der Decke
 - c) Installationshöhe über 1,8 m

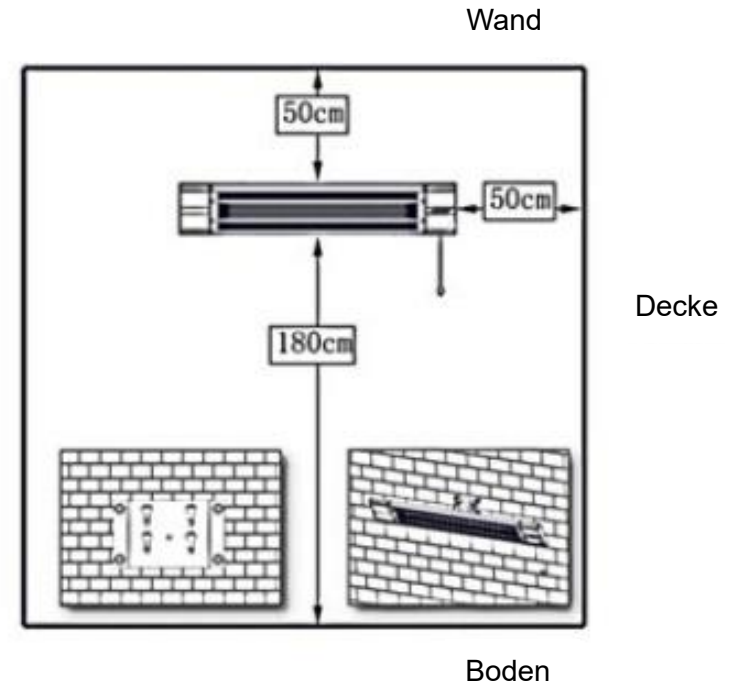

- Das Heizgerät muss mit der mitgelieferten Halterung an der Wand befestigt werden, damit eine ausreichende Belüftung möglich ist.
- Befestigen Sie das Heizgerät niemals in der Nähe brennbarer oder entzündlicher Materialien.
- Generell müssen Heizgeräte in einem sicheren Abstand (Freiraum) von mindestens 2,0 m zu entzündlichen Materialien und Glaswänden angebracht werden. Bei der Installation in Werkstätten oder Garagen, in denen brennbare oder entzündliche Farben verwendet werden, müssen die Heizgeräte in einem Abstand von mindestens 4,0 m zur Gefahrenquelle installiert werden.
- Wenn die Heizgeräte in Bereichen angebracht sind, in denen


Spritzlackierarbeiten durchgeführt werden, sollten sie während des Lackierens nicht verwendet werden.

- Verwenden Sie das Heizgerät niemals in besonders staubigen und explosionsgefährdeten Bereichen.

Montagevorgang


Vorbereitungsphase:

Entfernen Sie bitte die vier Schrauben M6*10 am Heizgerät und verwenden Sie sie für **Schritt 2**.

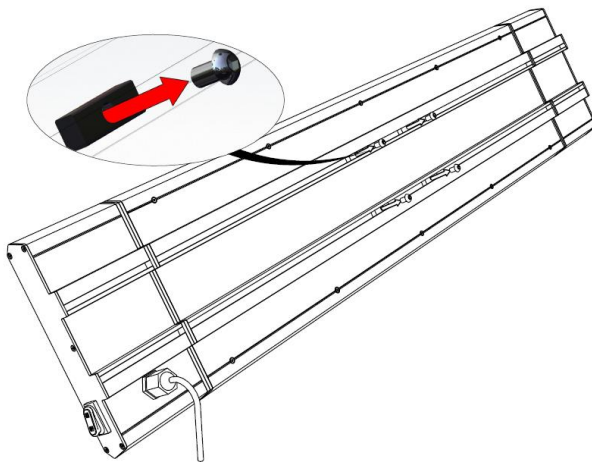


Schritt 1: Montieren Sie die Halterung. (③,⑥,⑦,⑧)

Ziehen Sie die vier Schrauben M6*10 ③ nicht fest, lassen Sie für Schritt 4 einen Spalt von 2-3 mm.

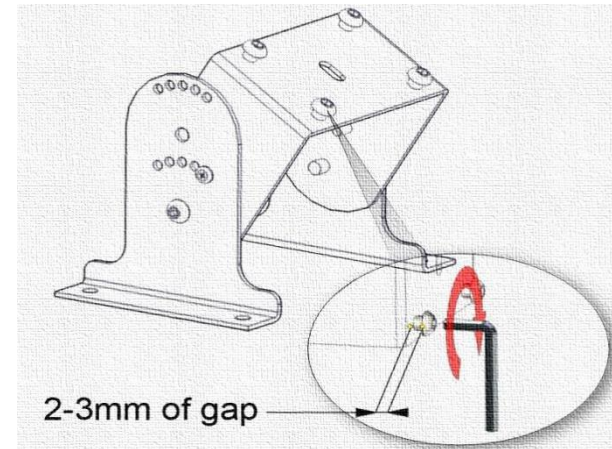


Schritt 2: Installieren Sie die Halterung an der Rückseite des Heizgeräts.


Stellen Sie die vier Schieber innerhalb der Schiene in die Mitte des Heizgeräts. Befestigen Sie die in Schritt 1 montierte Halterung mit vier Schrauben M6*10 und ziehen Sie sie mit dem Innensechskantschlüssel „L“ ⑩ fest.

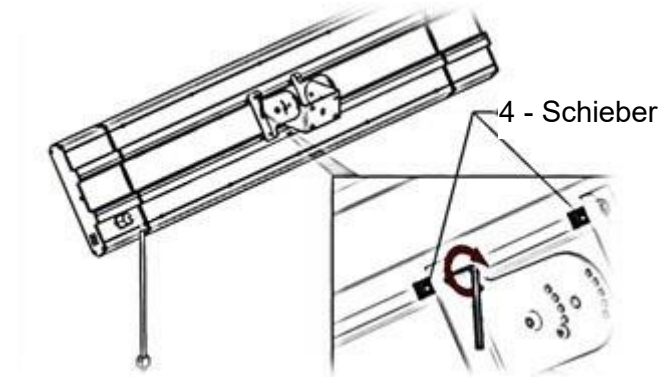


Schritt 3: Befestigen Sie Teil 1 an der Wand und ziehen Sie die vier Muttern (Bestandteil der Ankerschraube M6*50) mit dem Schraubenschlüssel M6 fest

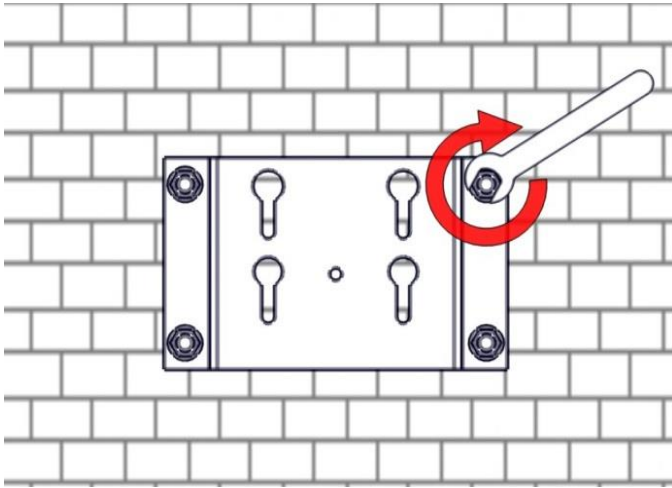


Schritt 4: Setzen Sie das Heizgerät an die Wand und schieben Sie es in Teil 1 ein.

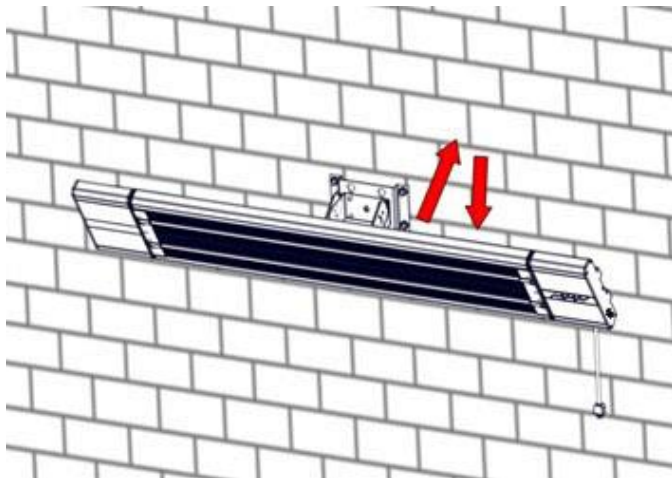

Schritt 5: Ziehen Sie bitte die Sicherheitsschraube M6*10 fest, um Unfälle zu vermeiden

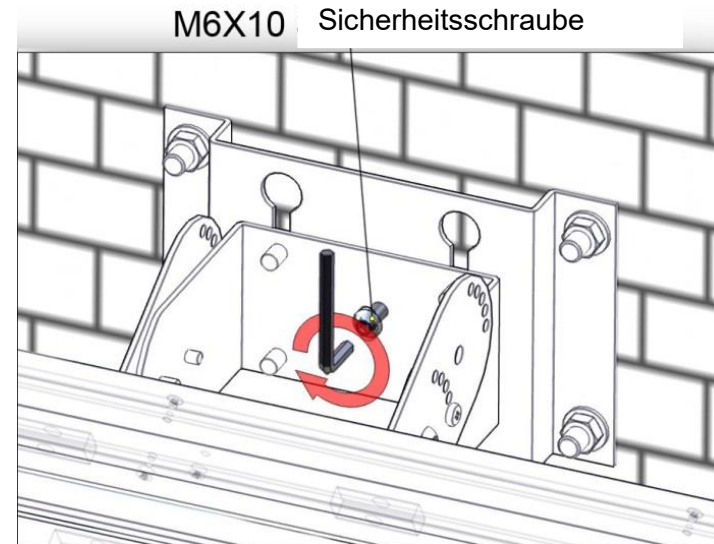

Fertig!

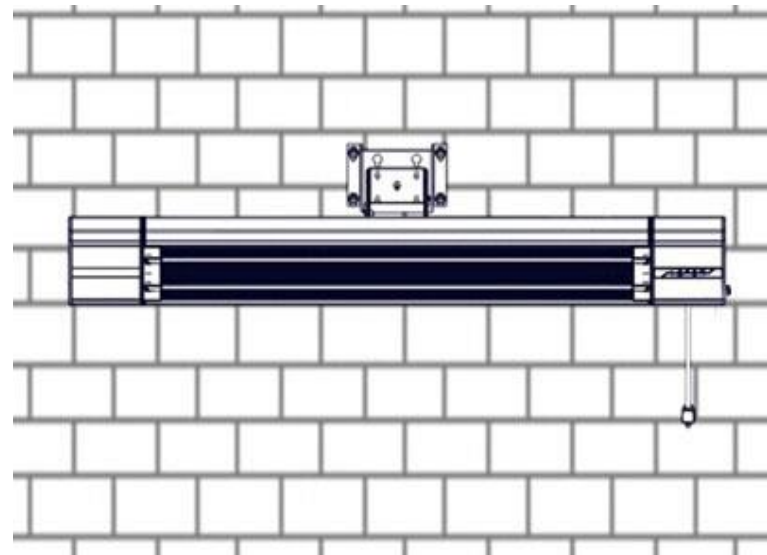

Achtung

Einige Teile des Gerätes können sich stark erhitzen und Verbrennungen verursachen. Bei Anwesenheit von Kindern oder schutzbedürftigen Personen ist besondere Vorsicht geboten.

1. Montieren Sie das Heizgerät im Freien oder auf einer großen offenen Fläche und fern von Hindernissen wie Ästen oder dort, wo sich das Heizgerät in der Nähe von Gegenständen befindet, die durch Wärme beeinflusst werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).
2. Nicht unmittelbar über oder unter einer Steckdose anbringen.
3. Das Gerät muss mit einem Abstand von 180 cm zum Boden und 30 cm zur Decke angebracht werden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Vertreter oder anderen Fachkräften ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis (einschließlich Kindern) bestimmt, sofern diese Personen nicht beaufsichtigt werden oder sämtliche Hinweise zur Verwendung dieses Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erklärt bekommen haben.
6. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
7. Nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbereichen oder Schwimmbecken verwenden.
8. Nicht in unbelüfteten Bereichen verwenden
9. Nicht dort verwenden, wo Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Stoffe gelagert werden.
10. Bewegen Sie den Terrassenheizer nicht, wenn er an die Stromversorgung angeschlossen ist, und warten Sie vor der Lagerung immer, bis er abgekühlt ist.
11. Berühren Sie den Heizkopf während der Verwendung nicht.
12. Nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt lassen, insbesondere wenn sich Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.
13. Die Anzeige der verschiedenen Schalterstellungen sollte mindestens aus einer Entfernung von 1 m sichtbar sein.
14. Die Kennzeichnung bezüglich des Abdeckens muss nach der Installation des Heizgeräts sichtbar sein. Sie darf nicht auf der Rückseite der Heizgeräte angebracht sein.
15. Das Heizgerät muss gemäß den Anweisungen ordnungsgemäß installiert werden.
16. Das Heizgerät muss sicher auf einer horizontalen und ebenen Wandfläche angebracht werden.
17. Das Heizgerät erreicht während der Verwendung eine hohe Temperatur. Nach dem Ausschalten bleibt es für eine gewisse Zeit heiß. Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn es während dieser Zeit berührt wird.
18. Bringen Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Gegenständen an. In diesem Fall besteht Entzündungsgefahr.
19. Decken Sie das Heizgerät während der Verwendung oder kurz nach dem Ausschalten nicht ab.
20. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Heizgerät.
21. Das Heizgerät muss vorsichtig behandelt werden und darf keinen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden.
22. Das Heizgerät muss während der Verwendung sicher geerdet

sein.

23. Wenn das Heizgerät beschädigt wird, muss es von professionellen Elektrikern repariert werden.
24. Bei der Montage von Karton oder brennbaren Materialien fernhalten.
25. Wenn das Heizgerät von einem Kind verwendet wird, muss es von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
26. Es ist nicht sicher, das Heizgerät in der Nähe eines Schwimmbeckens, im Badezimmer oder in der Dusche zu installieren.
27. Das Heizgerät ist nur für den Haushalt bestimmt. Die Verwendung auf einer Baustelle, in einem Gewächshaus, in einer Scheune oder in einem Stall, wo brennbarer Staub vorhanden ist, ist nicht sicher.
28. Das Heizgerät erreicht während der Verwendung eine hohe Temperatur. Trennen Sie das Heizgerät vor der Reinigung vom Stromnetz und warten Sie, bis es abgekühlt ist.
29. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht dort, wo ätzende oder flüchtige Luft vorhanden ist, wie Staub, Dampf, Gas usw.
30. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht als Trockner für Kleidung oder Handtücher.
31. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht als Saunaheizung.
32. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht für die Aufzucht und Haltung von Tieren.
33. Das Heizgerät sollte an eine Steckdose angeschlossen werden, die gut sichtbar und leicht erreichbar ist.
34. Das Heizgerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens verwendet werden.
35. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmiergerät, Timer, separaten Fernbedienungssystem

oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da bei unsachgemäßem Abdecken oder Aufstellen des Heizgeräts Brandgefahr besteht.

36. Stellen Sie das Heizgerät im Freien oder auf einer großen offenen Fläche und fern von Hindernissen wie Ästen auf oder dort, wo sich das Heizgerät in der Nähe von Gegenständen befindet, die durch Wärme beeinflusst werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).
37. Die Bedienungsanleitung muss entsprechende Hinweise für den Anschluss an die Zuleitung enthalten, die einen gleichwertigen Schutz gewährleisten!
38. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, darf es aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller, einem Wartungsdienstleister oder einer anderen entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.


Bedienung

Schließen Sie das Netzkabel an eine 13-A-Stromquelle an, die sich in einem sicheren und trockenen Bereich befindet.


- Der Schalter am Heizgerät dient zur Bedienung des Heizgeräts. Wenn die mittlere Schalterstellung auf **【ON】** steht, leuchtet die erste Kontrollleuchte rot und das Heizgerät befindet sich im Stand-by-Modus. Die Stellung **【OFF】** schaltet das Heizgerät aus.



● **Bedienfeld:**

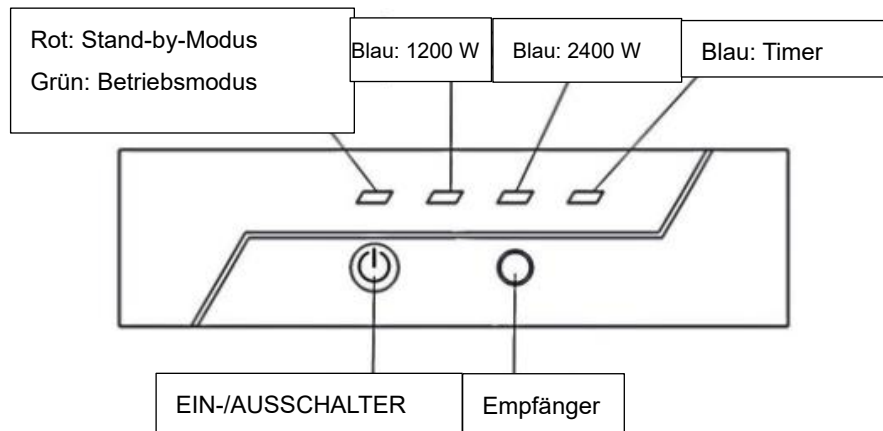

● **Fernbedienung:**

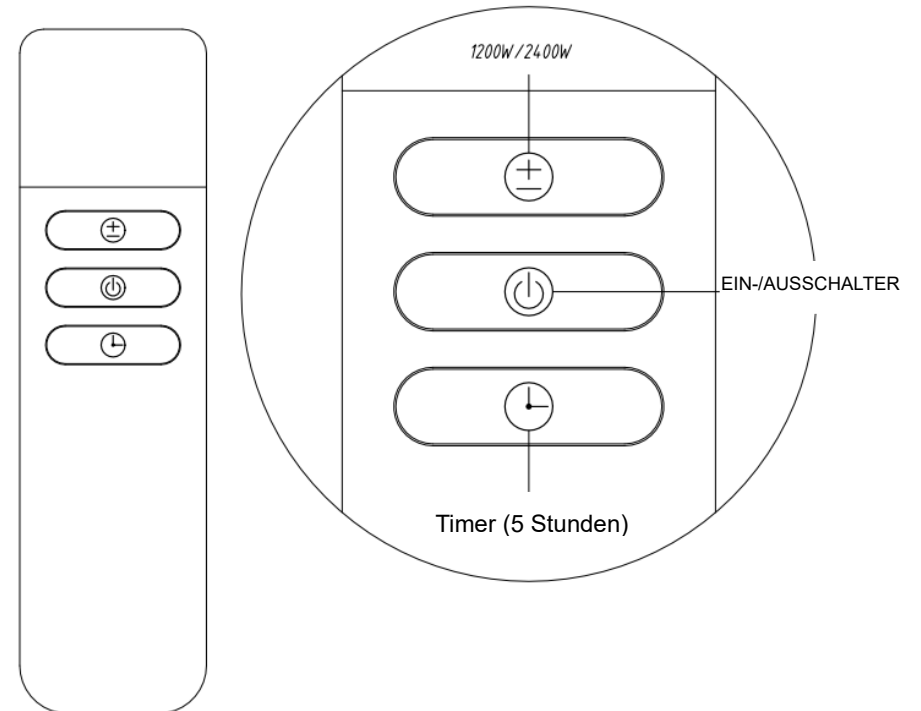

Informationen zur Batterie

- **Batterietyp:** 2 x AAA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Zum Austauschen der Batterie entfernen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung.
- Die Batterie muss mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Entnehmen Sie die entladene Batterie und entsorgen Sie sie sicher.
- Wenn die Fernbedienung längere Zeit unbenutzt gelagert werden soll, muss die Batterie entnommen und außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen aufbewahrt werden. Wenn eine Batterie eingenommen oder verschluckt wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Entladene Batterien müssen aus dem Gerät entnommen und sicher entsorgt werden.
Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Obwohl der Terrassenheizer wasserdicht ist, verwenden Sie ihn nicht bei Regen oder Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals an der Stromquelle angeschlossen, wenn der Terrassenheizer nicht verwendet wird.

Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Terrassenheizers bei getrenntem Stromanschluss mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals korrosive oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

- Wartungs- oder Reparaturarbeiten einschließlich des Austauschs der Halogenröhre sollten nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem empfohlenen Servicezentrum durchgeführt werden.

Technische Spezifikation

- Stromversorgung: 220 V–240 V~ 50-60 Hz
- Maximale Leistungsaufnahme: 2400 W
- Isolationsklasse: I

