


Bedienungsanleitung Elektrischer Terrassenheizer

822009 (ZHQ1821SH-ADC)

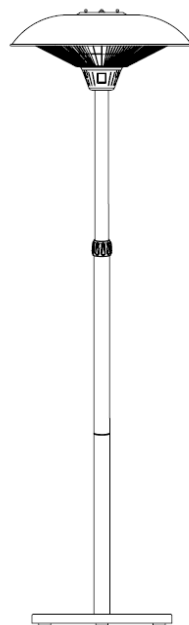

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung Ihres neuen elektrischen Terrassenheizers sorgfältig durch

Packen Sie das Heizgerät aus, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind, keine Teile im Karton zurückgeblieben sind und sich kein Verpackungsmaterial im Heizkopf befindet.

Folgen Sie mithilfe der detaillierten Zeichnung den Montagehinweisen für Ihr Heizgerät.

Schließen Sie das Heizgerät erst an die Stromversorgung an, wenn die Montage abgeschlossen ist.

Schließen Sie das Heizgerät nicht an die Stromversorgung an, wenn eines der Bauteile oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen.

WARNUNG: Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, sofern keine ständige Aufsicht gewährleistet ist.

Halten Sie das Gerät von Kindern unter 3 Jahren fern, es sei denn,

sie stehen unter ständiger Aufsicht.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es an einem für den normalen Betrieb vorgesehenen Platz aufgestellt oder installiert wurde und wenn diese Kinder beaufsichtigt werden oder ihnen die entsprechenden Sicherheitshinweise und Risiken erklärt wurden. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, einstellen, reinigen oder warten.

ACHTUNG – Einige Teile des Gerätes können sich stark erhitzen und Verbrennungen verursachen. Bei Anwesenheit von Kindern oder schutzbedürftigen Personen ist besondere Vorsicht geboten.

Achtung

Verwenden Sie das Heizgerät nur auf einer festen, waagerechten Fläche, auf der alle Füße am Sockel Kontakt mit dem Boden haben. (Wenn das Heizgerät geneigt ist oder umfällt, wird der automatische Schalter aktiviert)

1. Stellen Sie das Heizgerät im Freien oder auf einer großen offenen Fläche und fern von Hindernissen wie Ästen auf oder dort, wo sich das Heizgerät in der Nähe von Gegenständen befindet, die durch Wärme beeinflusst werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).
2. Nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbereichen oder Schwimmbecken verwenden.
3. Nicht in unbelüfteten Bereichen verwenden
4. Nicht dort verwenden, wo Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Stoffe gelagert werden.
5. Drücken Sie keine Gegenstände durch das Gitter des

Heizkopfs und blockieren oder bedecken Sie es nicht.

6. Nicht unmittelbar über oder unter einer Steckdose anbringen.
7. Bewegen Sie den Terrassenheizer nicht, wenn er an die Stromversorgung angeschlossen ist, und warten Sie vor der Lagerung immer, bis er abgekühlt ist.
8. Berühren Sie den Heizkopf während der Verwendung nicht.
9. Nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt lassen, insbesondere wenn sich Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.
10. Die Anzeige der verschiedenen Schalterstellungen sollte mindestens aus einer Entfernung von 1 m sichtbar sein.
11. Die Kennzeichnung bezüglich des Abdeckens muss nach der Installation des Heizgeräts sichtbar sein. Darf nicht auf der Rückseite tragbarer Heizgeräte angebracht werden.
12. Das Gerät muss mit einem Abstand von 100 cm zur Wand aufgestellt werden.
13. Das Gerät muss ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen installiert werden.
14. Das Gerät muss sicher auf einer waagerechten und ebenen Fläche aufgestellt werden.
15. Das Gerät erreicht während der Verwendung eine hohe Temperatur. Nach dem Ausschalten bleibt es für eine gewisse Zeit heiß. Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn es während dieser Zeit berührt wird.
16. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Vorhängen und/oder anderen brennbaren Gegenständen. In diesem Fall besteht Entzündungsgefahr.
17. Decken Sie das Gerät während der Verwendung oder kurz nach dem Ausschalten nicht ab.
18. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
19. Das Gerät muss vorsichtig behandelt werden und darf keinen

Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden.

20. Das Gerät muss während des Betriebs sicher geerdet sein.
21. Wenn das Gerät beschädigt wird, muss es von professionellen Elektrikern repariert werden.
22. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Vertreter oder anderen Fachkräften ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
23. Das Gerät darf nicht unter einer Steckdose aufgestellt werden.
24. Bei der Montage von Karton oder brennbaren Materialien fernhalten.
25. Wenn das Gerät von einem Kind verwendet wird, muss es von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
26. Es ist nicht sicher, das Gerät in der Nähe eines Schwimmbeckens, im Badezimmer oder in der Dusche zu installieren.
27. Das Gerät ist nur für den Haushalt bestimmt. Die Verwendung auf einer Baustelle, in einem Gewächshaus, in einer Scheune oder in einem Stall, wo brennbarer Staub vorhanden ist, ist nicht sicher.
28. Der Gerätekopf erreicht während der Verwendung eine hohe Temperatur. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und warten Sie, bis es abgekühlt ist.
29. Verwenden Sie dieses Gerät nicht dort, wo ätzende Stoffe oder flüchtige Luft vorhanden sind, wie Staub, Dampf, Gas usw.
30. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Trockner für Kleidung oder Handtücher.
31. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Saunaheizung.
32. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Heizen eines Raumes.
33. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für die Aufzucht und


Haltung von Tieren.

34. Tauchen Sie dieses Gerät zur Reinigung nicht in Wasser.
35. Das Gerät sollte an eine Steckdose angeschlossen werden, die gut sichtbar und leicht erreichbar ist.
36. Während der ersten Minuten nach dem Einschalten kann sich auf der Oberfläche der Heizelemente ein dunkler Punkt bilden. Dies ist normal und beeinträchtigt die Leistung des Geräts nicht.
37. Das Heizgerät darf sich nicht in unmittelbarer Nähe einer Steckdose befinden.
38. Das Heizgerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens verwendet werden.
39. **WARNUNG!** Decken Sie das Heizgerät niemals ab, da sonst Überhitzungsgefahr besteht.
40. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmiergerät, Timer, separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da bei unsachgemäßem Abdecken oder Aufstellen des Heizgeräts Brandgefahr besteht.
41. Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen nicht beaufsichtigt werden oder sämtliche Hinweise erklärt bekommen haben.
42. Auch Kinder unter Aufsicht dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
43. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, darf es aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller, einem Wartungsdienstleister oder einer anderen entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.


44. NICHT ABDECKEN! Decken Sie das Gerät während der Verwendung oder kurz nach dem Ausschalten nicht ab.

Montagevorgang


Schritt 1: Schrauben Sie das untere Rohr am Sockel fest.

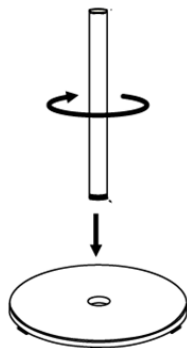


Schritt 2: Schrauben Sie das untere Rohr an das mittlere Rohr.

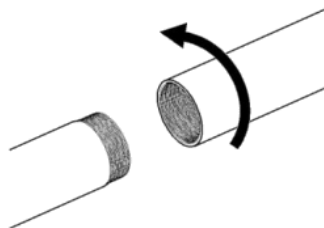


Schritt 3: Führen Sie das Netzkabel des Heizkopfs so weit wie möglich durch die hohlen Rohre und den Sockel.

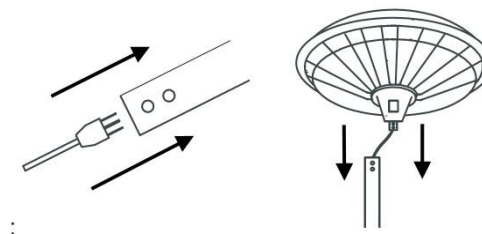


Schritt 4: Drücken Sie den Heizkopf auf das obere Rohr und befestigen Sie ihn mit den 2 mitgelieferten Schrauben M4*8 in Position. Ziehen Sie das Netzkabel vorsichtig aus dem Sockel heraus.

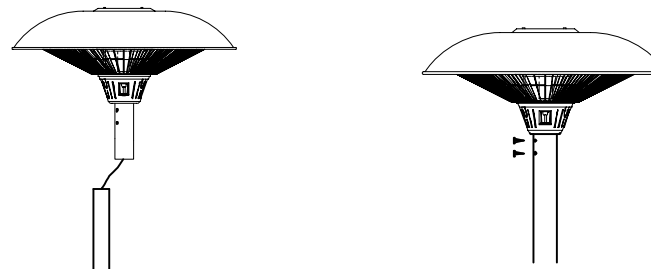

Schritt 5: Befestigen Sie das Netzkabel mit den 4 beiliegenden selbstschneidenden Schrauben $\varnothing 3.5 \times 14$ und 2 Klemmleisten unter dem beschwerten Sockel.

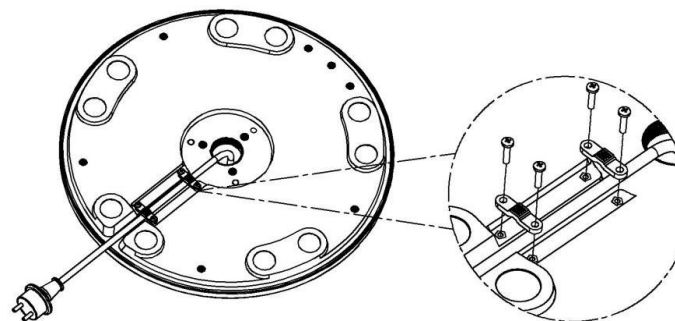

Schritt 6: Heben Sie das obere Rohr an oder ziehen Sie es auf die gewünschte Höhe heraus und ziehen Sie es durch Festschrauben der Manschette am mittleren Rohr fest.

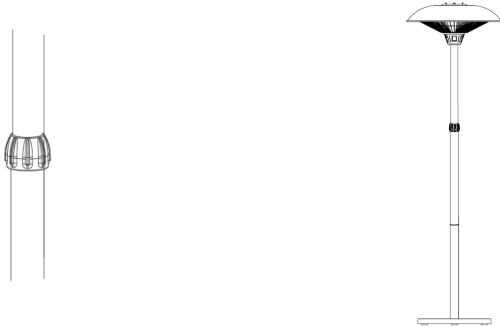

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schließen Sie das Netzkabel an eine 13-A-Stromquelle an, die sich in einem sicheren und trockenen Bereich befindet.

WARNUNG: Vor der Verwendung muss das Heizgerät ordnungsgemäß installiert sein.

- Schließen Sie den Terrassenheizer an eine geerdete Steckdose mit 220 V–240 V 50–60 Hz an.

Schließen Sie das Netzkabel an eine 13-A-Stromquelle an, die sich in einem sicheren und trockenen Bereich befindet.

- Der Schalter am Heizkopf dient zur Steuerung der Heizstufen. (I) für 900 W, (II) für 1200 W, (I&II) für 2100 W. In Position 0 ist das Gerät ausgeschaltet.
- Obwohl der Terrassenheizer wasserdicht ist, verwenden Sie ihn nicht bei Regen oder Feuchtigkeit.

Trennen Sie das Netzkabel immer von der Stromversorgung, wenn der Terrassenheizer nicht verwendet wird,

Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Terrassenheizers bei getrenntem Stromanschluss mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals korrosive oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten einschließlich des Austauschs der Halogenröhre sollten nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem empfohlenen Servicezentrum durchgeführt werden.

LAGERUNG

Wenn das Heizgerät längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort. Um die Ansammlung von Staub und Schmutz zu vermeiden, verpacken Sie das Gerät wieder in der Originalverpackung.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Heizgerät nicht funktioniert, prüfen Sie bitte vor einer Reparatur oder Wartung Folgendes:

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist; wenn nicht, schließen Sie es an.
- Prüfen Sie, ob Strom zur Hauptsicherung fließt.
- Prüfen Sie, ob die Netzschalter eingeschaltet sind. Falls nicht, wählen Sie die Einstellung.

Technische Spezifikation

- Elektrischer Terrassenheizer
- Stromversorgung: 220–240 V~50–60 Hz
- Leistung: 2100 W
- Isolationsklasse: I



WEEE

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollte. In der EU gibt es getrennte Sammelsysteme für das Recycling. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.