


Bedienungsanleitung Elektrischer Terrassenheizer 822010 (ZHQ2027-S)

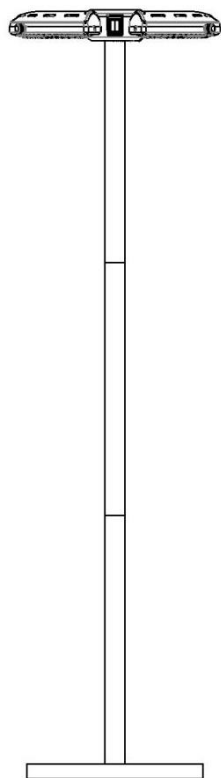

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung Ihres neuen elektrischen Terrassenheizers sorgfältig durch

Diese Bedienungsanleitung enthält wertvolle Informationen, die für die richtige Pflege und Wartung Ihres neuen Produkts erforderlich sind. Nehmen Sie sich bitte einige Augenblicke Zeit, um die Anleitung gründlich zu lesen, und machen Sie sich mit allen Betriebsaspekten Ihres neuen Heizgeräts vertraut.

Packen Sie das Halogen-Heizgerät aus, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind, keine Teile im Karton zurückgeblieben sind und sich kein Verpackungsmaterial im Heizkopf befindet.

Folgen Sie mithilfe der detaillierten Zeichnung den Montagehinweisen für Ihr Halogen-Heizgerät.

Schließen Sie das Halogen-Heizgerät erst an die Stromversorgung an, wenn die Montage abgeschlossen ist.

Schließen Sie das Halogen-Heizgerät nicht an die Stromversorgung an, wenn eines der Bauteile oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten.

Achtung

Verwenden Sie den elektrischen Terrassenheizer nur an einem festen, senkrechten Ständer, bei dem alle Füße des Sockels Kontakt mit dem Boden haben. Wenn das Heizgerät geneigt ist oder umfällt, wird der automatische Abschalter aktiviert.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit

eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis (einschließlich Kindern) bestimmt, sofern diese Personen nicht beaufsichtigt werden oder sämtliche Hinweise zur Verwendung dieses Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erklärt bekommen haben.

2. Verwenden Sie den elektrischen Terrassenheizer nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbereichen oder Schwimmbecken.
3. Nicht in unbelüfteten Bereichen verwenden
4. Nicht dort verwenden, wo Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Stoffe gelagert werden.
5. Drücken Sie keine Gegenstände durch das Gitter des Heizkopfs und blockieren oder bedecken Sie es nicht.
6. Das Heizgerät darf sich nicht in unmittelbarer Nähe einer Steckdose befinden.
7. Bewegen Sie den Terrassenheizer nicht, wenn er an die Stromversorgung angeschlossen ist, und warten Sie vor der Lagerung immer, bis er abgekühlt ist.
8. Berühren Sie den Heizkopf während der Verwendung nicht.
9. Nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt lassen, insbesondere wenn sich Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.
10. Das Gerät muss mit einem Abstand von 180 cm zum Boden und 30 cm zum Dach / Stoff des Sonnenschirms angebracht werden.
11. Das Gerät muss ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen installiert werden. Vergewissern Sie sich, dass das Heizgerät in einer Höhe von mindestens 1,8 m über dem Boden befestigt ist.
12. Das Gerät muss sicher an einem Ständer angebracht werden, der senkrecht zu einer ebenen Fläche steht.
13. Das Gerät erreicht während der Verwendung eine hohe Temperatur. Nach dem Ausschalten bleibt es für eine gewisse Zeit

heiß. Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn es während dieser Zeit berührt wird.


14. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Vorhängen oder anderen entzündlichen Gegenständen. In diesem Fall besteht Entzündungsgefahr.
15. Decken Sie das Gerät während der Verwendung oder kurz nach dem Ausschalten nicht ab.
16. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
17. Das Gerät muss vorsichtig behandelt werden und darf keinen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden.
18. Das Gerät muss während des Betriebs sicher geerdet sein.
19. Wenn das Gerät beschädigt wird, muss es von professionellen Reparaturfachkräften repariert werden.
20. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Vertreter oder anderen Fachkräften ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
21. Bei der Montage von Karton oder brennbaren Materialien fernhalten.
22. Wenn das Gerät von einem Kind verwendet wird, muss es von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
23. Es ist nicht erlaubt, das Gerät in der Nähe eines Schwimmbeckens, im Badezimmer oder in der Dusche zu installieren.
24. Der Gerätekopf erreicht während der Verwendung eine hohe Temperatur. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und warten Sie, bis es abgekühlt ist.
25. Verwenden Sie dieses Gerät nicht dort, wo ätzende Stoffe oder flüchtige Luft vorhanden sind, wie Staub, Dampf, Gas usw.
26. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Trockner für Kleidung oder Handtücher.
27. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Saunaheizung.

- 28. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Heizen eines Raumes oder als Wärmespeicher.
- 29. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für die Aufzucht und Haltung von Tieren.
- 30. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem zentralen Warmluftheizungssystem.
- 31. Tauchen Sie dieses Gerät zur Reinigung nicht in Wasser.
- 32. Das Gerät sollte an eine Steckdose angeschlossen werden, die gut sichtbar und leicht erreichbar ist.
- 33. Während der ersten Minuten nach dem Einschalten können sich auf der Oberfläche der Heizelemente ein oder zwei dunkle Punkte bilden. Dies ist normal und beeinträchtigt die Leistung des Geräts nicht.
- 34. Aus Sicherheitsgründen befindet sich im Inneren des Geräts ein Neigungsschalter.
- 35. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.


Montagehinweise

Packen Sie den elektrischen Terrassenheizer aus und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind


Schritt 1: Unteres Rohr und Sockel miteinander verschraubt.

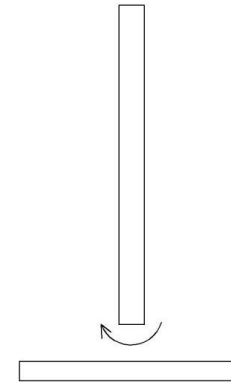


Schritt 2: Ziehen Sie das mittlere und das untere Rohr fest.

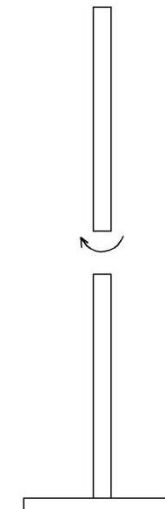


Schritt 3: Ziehen Sie das obere und das mittlere Rohr fest.

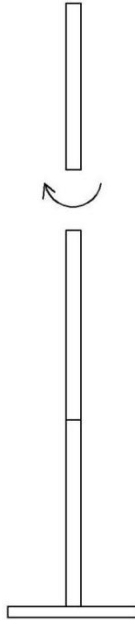


Schritt 4: Setzen Sie Montageteil A des Heizgeräts auf den oberen Teil der festen Stange

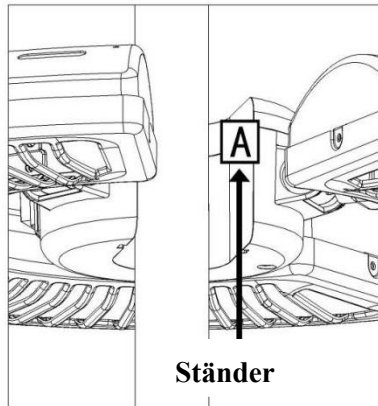

Schritt 5: Schieben Sie Montageteil B auf und befestigen Sie es von unten an Montageteil A.

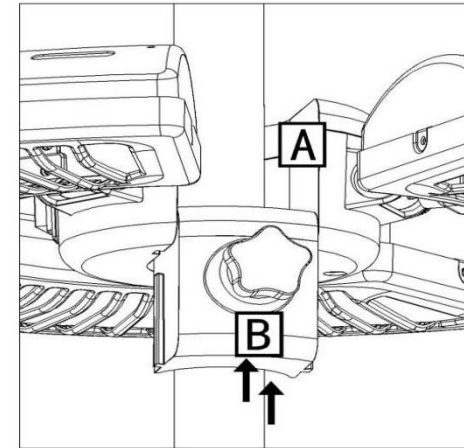


Schritt 6: Drehen Sie die Befestigungsschraube, bis Montageteil A am Ständer befestigt ist

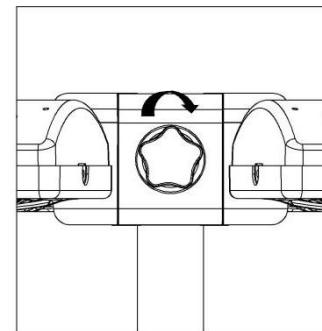


Schritt 7: Befestigen Sie den Sockel mit drei Schrauben $\phi 5 \times 30$ mm am Boden.

Das Gerät sollte mindestens 120 cm von der Wand entfernt sein.

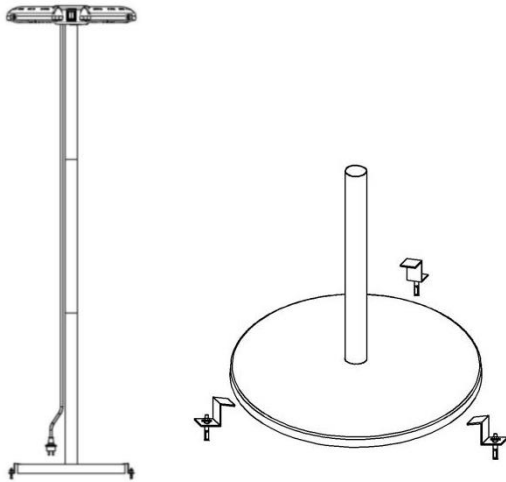


Schritt 8: **Die Maschine kann mit 3 Neigungswinkeln verwendet werden.**


- Anmerkung: Vor dem Einstellen des Winkels muss die Maschine ausgeschaltet und abgekühlt sein.
- Verwenden Sie den Kopf horizontal oder neigen Sie ihn nach oben (wie auf der linken Seite der Abbildung unten gezeigt); achten Sie darauf, nicht nach unten zu drücken, wenn der Kopf waagrecht ist (wie auf der rechten Seite der Abbildung unten gezeigt)

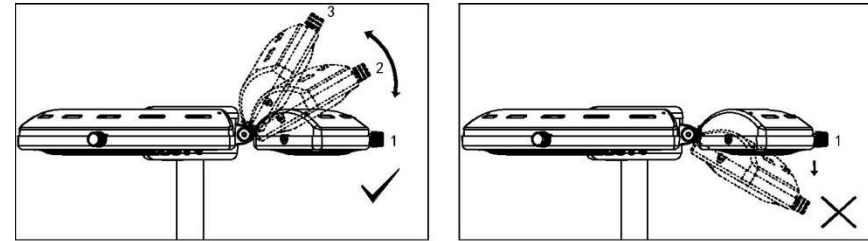


a) Der waagerechte Kopf ist die 1. Stufe.

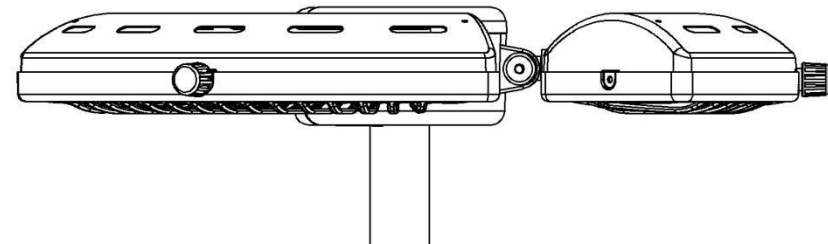

b) Stützen Sie mit der linken Hand den Schaltkasten und drücken Sie mit der rechten Hand eine Stufe nach oben, um die zweite Stufe zu erreichen.

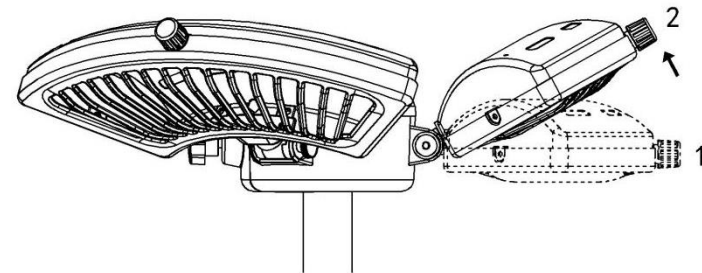

c) Stützen Sie mit der linken Hand den Schaltkasten und drücken Sie mit der rechten Hand noch eine Stufe nach oben, um die dritte Stufe zu erreichen.

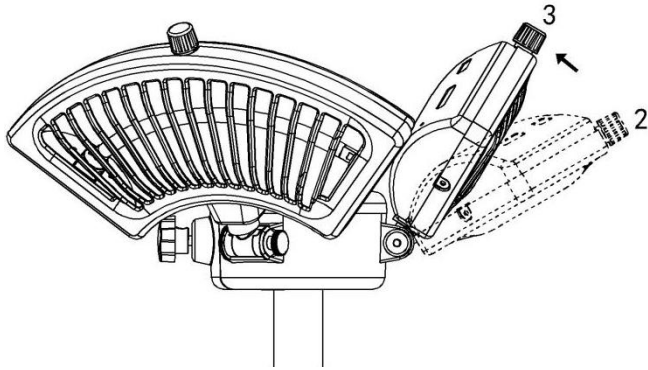

Bedienung

Schließen Sie das Netzkabel an eine Stromversorgung an, die sich in einem sicheren und trockenen Bereich befindet.

Stellen Sie das Heizgerät auf eine feste, ebene Fläche und schließen Sie es an eine geerdete Steckdose mit 220-240 V 13 A 50-60 Hz an.

Bedienen Sie das Heizgerät nur, wenn es sich in senkrechter Position befindet und der Sockel befestigt ist.

- Der Schalter am Heizkopf dient zur Steuerung der drei Heizstufen. (I) für 800 W – (II) für 1600 W – (I&II) für 2400 W. In Position 0 ist das Gerät ausgeschaltet.
- Obwohl der Terrassenheizer wasserdicht ist, verwenden Sie ihn nicht bei Regen oder Feuchtigkeit.
- Trennen Sie das Netzkabel immer von der Stromversorgung, wenn der Terrassenheizer nicht verwendet wird,

Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Terrassenheizers bei getrenntem Stromanschluss mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals korrosive oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten einschließlich des Austauschs der Halogenröhre sollten nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem empfohlenen Servicezentrum durchgeführt werden.

LAGERUNG

Wenn das Heizgerät längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort. Um die Ansammlung von Staub und Schmutz zu vermeiden, verpacken Sie das Gerät wieder in der Originalverpackung.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Heizgerät nicht funktioniert, prüfen Sie bitte vor einer Reparatur oder Wartung Folgendes:

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist; wenn nicht, schließen Sie es an.
- Prüfen Sie, ob Strom zur Hauptsicherung fließt.
- Prüfen Sie, ob die Netzschalter eingeschaltet sind. Falls nicht, wählen Sie die Einstellung.

Technische Spezifikation

- Stromversorgung: 220–240 V~50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 2400 W
- Isolationsklasse: I

WEEE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollte. In der EU gibt es

getrennte Sammelsysteme für das Recycling. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.