


Bedienungsanleitung

Elektrischer Terrassenheizer

822011 (ZHQ3038)

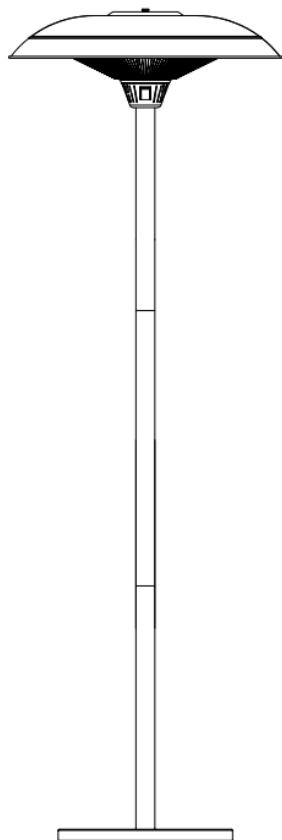

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung Ihres neuen elektrischen Terrassenheizers sorgfältig durch

WICHTIGE HINWEISE

Verwenden Sie das Halogen-Heizgerät nur auf einer festen, waagerechten Fläche, auf der alle Füße am Sockel Kontakt mit dem Boden haben. (Wenn das Heizgerät geneigt ist oder umfällt, wird der automatische Schalter aktiviert)

1. Stellen Sie das Heizgerät im Freien oder auf einer großen offenen Fläche und fern von Hindernissen wie Ästen auf oder dort, wo sich das Heizgerät in der Nähe von Gegenständen befindet, die durch Wärme beeinflusst werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).
2. Nicht in unbelüfteten Bereichen verwenden
3. Nicht dort verwenden, wo Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Stoffe gelagert werden.
4. Drücken Sie keine Gegenstände durch das Gitter des Heizkopfs und blockieren oder bedecken Sie es nicht.
5. Nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt lassen, insbesondere wenn sich Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.
6. Die Anzeige der verschiedenen Schalterstellungen sollte mindestens aus einer Entfernung von 1 m sichtbar sein.
7. Die Kennzeichnung bezüglich des Abdeckens muss nach der Installation des Heizgeräts sichtbar sein. Darf nicht auf der Rückseite tragbarer Heizgeräte angebracht werden.
8. Das Gerät muss sicher auf einer waagerechten und ebenen Fläche aufgestellt werden.
9. Das Gerät erreicht während der Verwendung eine hohe Temperatur. Nach dem Ausschalten bleibt es für eine gewisse Zeit heiß. Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn es während

dieser Zeit berührt wird.

10. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Vorhängen und/oder anderen brennbaren Gegenständen. In diesem Fall besteht Entzündungsgefahr.
11. Decken Sie das Gerät während der Verwendung oder kurz nach dem Ausschalten nicht ab.
12. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
13. Das Gerät muss vorsichtig behandelt werden und darf keinen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden.
14. Das Gerät muss während des Betriebs sicher geerdet sein.
15. Bei der Montage von Karton oder brennbaren Materialien fernhalten.
16. Der Gerätekopf erreicht während der Verwendung eine hohe Temperatur. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und warten Sie, bis es abgekühlt ist.
17. Verwenden Sie dieses Gerät nicht dort, wo ätzende Stoffe oder flüchtige Luft vorhanden sind, wie Staub, Dampf, Gas usw.
18. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Trockner für Kleidung oder Handtücher.
19. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Saunaheizung.
20. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für die Aufzucht und Haltung von Tieren.
21. Tauchen Sie dieses Gerät zur Reinigung nicht in Wasser.
22. Das Gerät sollte an eine Steckdose angeschlossen werden, die gut sichtbar und leicht erreichbar ist.
23. Während der ersten Minuten nach dem Einschalten können sich auf der Oberfläche der Heizelemente zwei dunkle Punkte bilden. Dies ist normal und beeinträchtigt die Leistung des Geräts nicht.
24. Halten Sie das Gerät von Kindern unter 3 Jahren fern, es sei

denn, sie stehen unter ständiger Aufsicht.


25. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es an einem für den normalen Betrieb vorgesehenen Platz aufgestellt oder installiert wurde und wenn diese Kinder beaufsichtigt werden oder ihnen die entsprechenden Sicherheitshinweise und Risiken erklärt wurden. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, einstellen, reinigen oder warten.

ACHTUNG – Einige Teile des Gerätes können sich stark erhitzen und Verbrennungen verursachen.


Bei Anwesenheit von Kindern oder schutzbedürftigen Personen ist besondere Vorsicht geboten.

Montagevorgang


Schritt 1: Schrauben Sie das untere Rohr am Sockel fest.

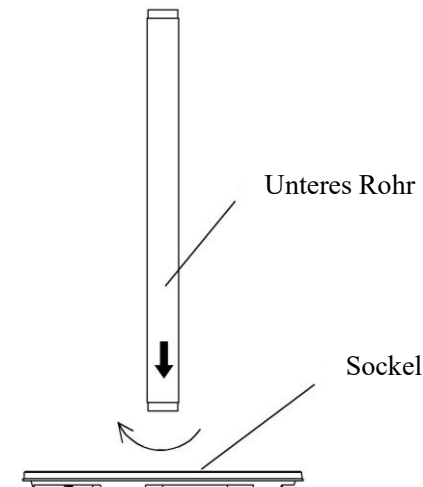


Schritt 2: Verschrauben Sie das mittlere Rohr mit dem unteren Rohr.

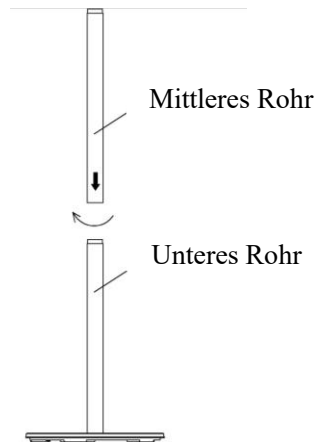


Schritt 3: Verschrauben Sie das obere Rohr mit dem mittleren Rohr.

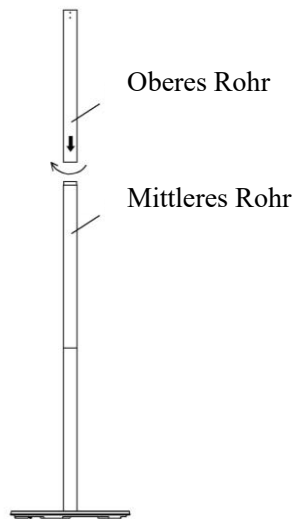


Schritt 4: Führen Sie den Stecker des Netzkabels durch den oberen, mittleren und unteren Ständer. Ziehen Sie das Netzkabel so weit wie möglich durch die Unterseite des Sockels.

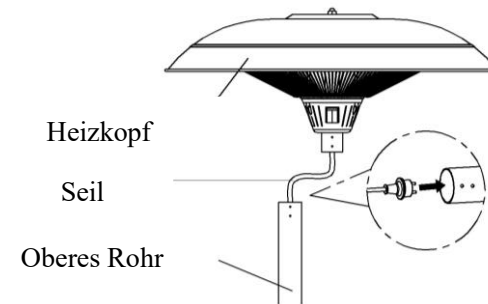

Schritt 5: Drücken Sie den Heizkopf auf das obere Rohr und befestigen Sie ihn mit den 2 mitgelieferten Schrauben M4*10 in Position.

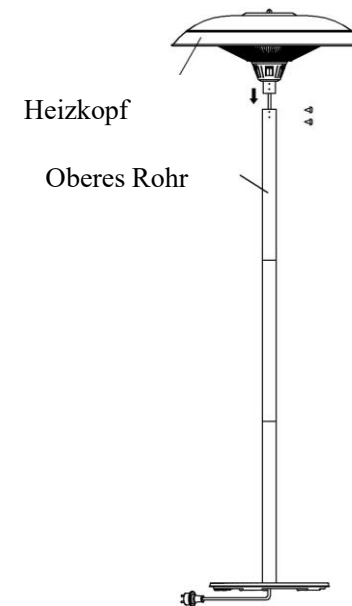

Schritt 6: Befestigen Sie das Netzkabel mit den 4 beiliegenden selbstschneidenden Schrauben $\varnothing 3.5 \times 14$ und 2 Klemmleisten unter dem beschwerten Sockel.

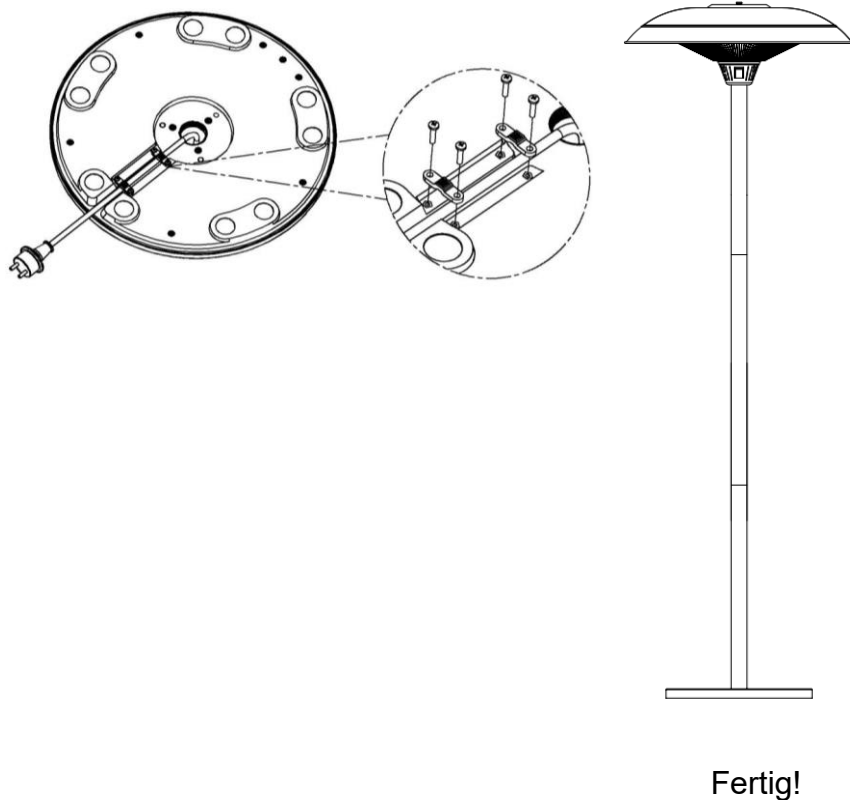

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schließen Sie das Netzkabel an eine 13-A-Stromquelle an, die sich in einem sicheren und trockenen Bereich befindet.

- Der Schalter am Heizkopf dient zur Steuerung der Heizstufen. (I) für 1200 W – (II) für 1800 W – (I&II) für 3000 W. In Position 0 ist das Gerät ausgeschaltet.

- Obwohl der Terrassenheizer wasserdicht ist, verwenden Sie ihn nicht bei Regen oder Feuchtigkeit.
- Trennen Sie das Netzkabel immer von der Stromversorgung, wenn der Terrassenheizer nicht verwendet wird,

WARTUNG

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.

- Um das Heizgerät sauber zu halten, kann das Außengehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Heizgeräts KEINEN Alkohol, kein Benzin, keine Scheuermittel, keine Möbelpolitur und keine groben Bürsten. Dies kann zu einer Beschädigung oder Verschlechterung der Oberfläche des Heizgeräts führen.
- Obwohl dieses Heizgerät für die Verwendung im Freien zugelassen ist, darf das Heizgerät aus Sicherheitsgründen NICHT in Wasser getaucht werden.
- Warten Sie vor der Verwendung, bis das Gerät vollständig trocken ist.

LAGERUNG

Wenn das Heizgerät längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort. Um die Ansammlung von Staub und Schmutz zu vermeiden, verpacken Sie das Gerät wieder in der Originalverpackung.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Heizgerät nicht funktioniert, prüfen Sie bitte vor einer Reparatur oder Wartung Folgendes:

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist; wenn nicht, schließen Sie es an.
- Prüfen Sie, ob Strom zur Hauptsicherung fließt.
- Prüfen Sie, ob die Netzschalter eingeschaltet sind. Falls nicht, wählen Sie die Einstellung.

Technische Spezifikation

- Stromversorgung: 220–240 V~50–60 Hz
- Maximale Leistung: 3000 W
- Isolationsklasse: I



WEEE

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollte. In der EU gibt es getrennte Sammelsysteme für das Recycling. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.