


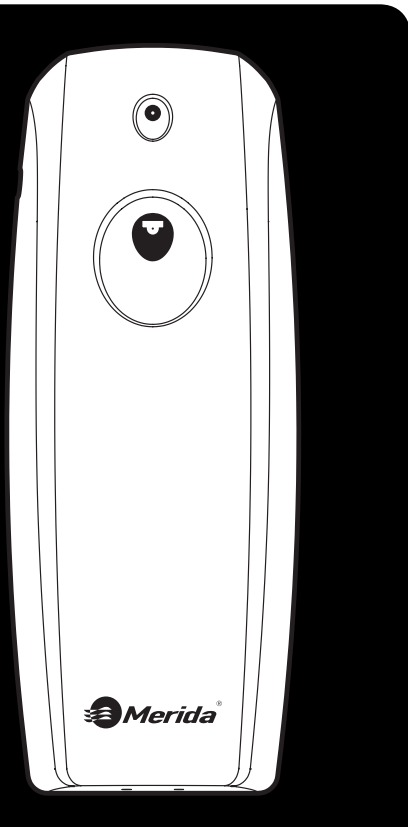

AUTOMATISCHER LUFTERFRISCHER



DE AUTOMATISCHER LUFTERFRISCHER

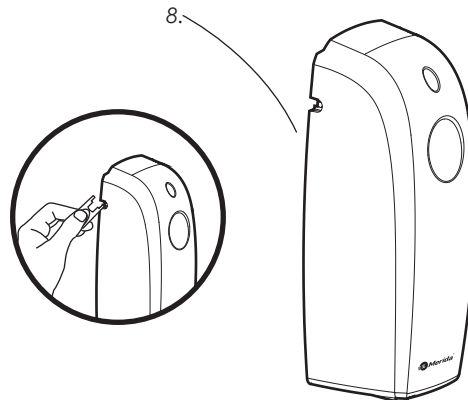
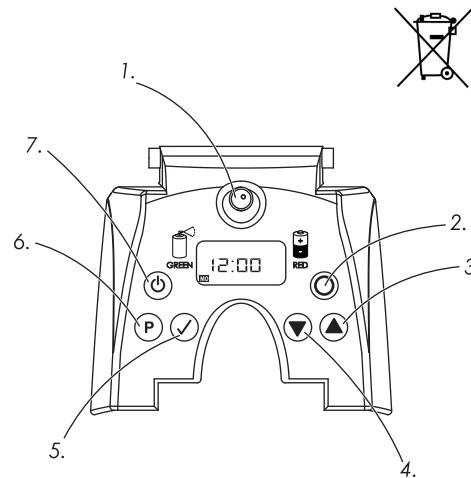


Abb. 1

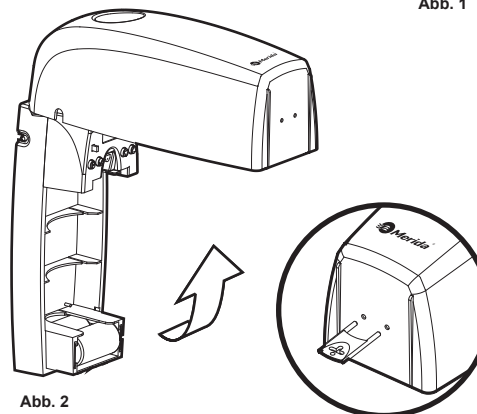


Abb. 2



01 Tasten

1. Zweifarbige LED-Anzeige
2. Timer zurücksetzen
3. Nach oben
4. Nach unten
5. Bestätigen
6. Programmierung
7. Ein/Aus
8. Sprühtest

02 Montage

- Öffnen Sie das Gehäuse des Lufterfrischer mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel. (Abb. 2)
- Halten Sie den Lufterfrischer an die gewünschte Montagestelle und markieren Sie mit einem Bleistift die Positionen der beiden Befestigungsbohrungen an der Wand.
- Hinweis Der Lufterfrischer sollte nach Möglichkeit mindestens 2 Meter über dem Boden angebracht werden.**
- Bohren Sie an den markierten Stellen zwei Löcher und befestigen Sie den Lufterfrischer mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben.
- Setzen Sie nach Abschluss der Montage die Aerosoldose und zwei Batterien des Typs C unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
- Schalten Sie den Lufterfrischer mit der Taste ON/OFF (7) ein.
- Hinweis Die LED-Anzeige blinkt viermal rot. Anschließend wird ein Sprühtest durchgeführt. Achten Sie darauf, dass der Sprühstoß nicht auf Ihr Gesicht gerichtet ist.**

03 Timer einstellen

Starten Sie die Programmierfunktion mit der entsprechenden Taste (P) Uhrzeit einstellen – Stunden



Uhrzeit einstellen – Minuten



Wochentag einstellen



04 Werkseinstellungen

- In der Werkseinstellung wird der Lufterfrischer täglich in Intervallen von 15 Minuten aktiviert.
- Bei Verwendung der Werkseinstellung reicht eine Aerosoldose etwa einen Monat.
- Die Werkseinstellung kann entsprechend dem unten beschriebenen Abschnitt „Programmierung“ geändert werden.
- Fahren Sie mit Schritt 5 – Programmierung fort.

05 Programmierung

Führen Sie Schritt 3 aus und fahren Sie anschließend wie folgt fort: Startzeit (Stunden)



Startzeit (Minuten)



Endzeit (Stunden)



Endzeit (Minuten)



Sprühintervall



Betriebsfreie Tage – Beispiel 1: keine betriebsfreien Tage



Voraussichtliche Nutzungsdauer der Aerosoldose



Betriebsfreie Tage – Beispiel 2: Dienstag und Mittwoch außer Betrieb (Bei Auswahl dieser Option blinkt die Kontrollleuchte schneller)



Betriebsfreie Tage – Beispiel 2 (Fortsetzung)



Voraussichtliche Nutzungsdauer der Aerosoldose



Wenn das Warnsymbol zu blinken beginnt, ist das eingestellte Sprühintervall länger als die aktive Betriebszeit des Lufterfrischer.



Programmieren Sie ein kürzeres Sprühintervall oder eine längere Betriebszeit.

06 Wartung

Grüne Kontrollleuchte: Aerosoldose austauschen



Rote Kontrollleuchte: Batteriewechsel



- Austausch der Aerosoldose

- Schalten Sie den Lufterfrischer mit der Taste ON/OFF aus. (7)
- Setzen Sie eine neue Aerosoldose ein.
- Schalten Sie den Lufterfrischer mit der Taste ON/OFF wieder ein. (7)

Hinweis Die LED-Anzeige blinkt viermal rot. Anschließend wird ein Sprühtest durchgeführt. Achten Sie darauf, dass der Sprühstoß nicht auf Ihr Gesicht gerichtet ist.

- Setzen Sie den Timer mit der Taste RESET zurück. (2)
- Nach dem Drücken der Reset-Taste blinkt die LED-Anzeige einmal rot und einmal grün.

Batteriewechsel

- Schalten Sie den Lufterfrischer mit der Taste ON/OFF aus. (7)

Hinweis: Der Batteriewechsel muss innerhalb von 60 Sekunden durchgeführt werden, damit die programmierten Einstellungen nicht gelöscht werden.

- Ersetzen Sie die verbrauchten Batterien durch neue.

- Schalten Sie den Lufterfrischer mit der Taste ON/OFF wieder ein. (7)

Hinweis Die LED-Anzeige blinkt viermal rot. Anschließend wird ein Sprühtest durchgeführt. Achten Sie darauf, dass der Sprühstoß nicht auf Ihr Gesicht gerichtet ist.

- Falls ein manueller Sprühtest erforderlich ist, betätigen Sie mit dem Schlüssel die außen am Gerät befindliche Taste für den Sprühtest (8). (Siehe Abb. 1).