AKTENVERNICHTER

BEDIENUNGSANLEITUNG

819005



Installation

- Betreiben Sie dieses Produkt nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Netztyp verfügbar ist, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose vom Aktenvernichter aus leicht zugänglich ist.
- Der Aktenvernichter darf nur in senkrechter Position betrieben werden.
- Um eine ordnungsgemäße Belüftung sicherzustellen, stellen Sie den Aktenvernichter mindestens 2 Zoll (5 cm) von der Wand oder von Möbeln entfernt auf.



Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise und befolgen Sie diese. Bewahren Sie diese Hinweise für die spätere Verwendung auf.
2. Schalten Sie das Gerät vor dem Umstellen, der Wartung, der Reinigung oder jeder anderen Tätigkeit außerhalb des normalen Betriebs immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es kann zu schweren Verletzungen kommen. Reinigen Sie den Aktenvernichter mit einem feuchten Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist.
3. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Erdölbasis.
4. Stellen Sie dieses Produkt möglichst nahe an der Stromquelle auf, damit es schnell und einfach getrennt werden kann.
5. Schalten Sie den Schalter aus, bevor Sie den Auffangbehälter entnehmen. Vor dem Öffnen des Aktenvernichters wird empfohlen, das Netzkabel zu trennen.
6. Dieses Produkt sollte niemals in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden.
7. Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel nicht an Stellen, an denen darauf getreten werden könnte.
8. Wenn Sie mit diesem Produkt ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromstärke (in Ampere) aller an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte dessen Nennkapazität nicht überschreitet.
9. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen einem Verletzungsrisiko aussetzen können. Durch dieses Vorgehen erlischt die Garantie des Aktenvernichters.
10. Trennen Sie dieses Produkt vom Stromnetz und kontaktieren Sie den technischen Support, wenn:
    - Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist.
    - Flüssigkeit auf das Produkt verschüttet wurde.
    - Das Produkt Regen ausgesetzt war.
    - Das Produkt nicht normal funktioniert, obwohl die Bedienungshinweise befolgt werden.
    - Das Produkt heruntergefallen ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
11. Dieser Aktenvernichter darf nur in Anwesenheit einer Bedienperson betrieben werden.
12. Leeren Sie den Auffangbehälter regelmäßig, damit der Abfallausgang nicht verstopft.
13. Dieses Gerät kann normales Papier und Kreditkarten vernichten. Vernichten Sie jedoch immer nur eine Art dieser Materialien gleichzeitig, um eine Überlastung zu vermeiden.



WARNUNG



1. HINWEIS: HALTEN SIE DIESES GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN! Stellen Sie den Aktenvernichter an einem Ort auf, der für Kinder schwerer zugänglich ist.

2. HALTEN SIE DIE FINGER NICHT ZU NAH AN DEN EINGABESCHLITZ, DA DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN KANN. Aktenvernichter können Kinderfinger in den Schneidmechanismus einziehen.

3. VERMEIDEN SIE, DASS LOSE KLEIDUNGSSTÜCKE ODER SCHMUCK IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES GELANGEN.

4. VERMEIDEN SIE, DASS HAARE IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES GELANGEN.

5. Sprühen Sie NIEMALS Aerosolprodukte in den Aktenvernichter oder in dessen Umgebung.
   Werfen Sie NIEMALS brennbare Chemikalien oder Materialien, die mit ihnen in Berührung gekommen sind (z. B. Nagellack, Aceton, Benzin), in den Behälter des Aktenvernichters. Verwenden Sie NIEMALS brennbare Öle und Schmiermittel oder Produkte auf Erdölbasis im Gerät oder in dessen Umgebung, da sich einige Öle entzünden und schwere Verletzungen verursachen können. Speziell für Aktenvernichter bestimmte Schmiermittel sind zulässig.

6. Stellen Sie den Aktenvernichter NIEMALS in der Nähe von Wasser oder einer Wärmequelle auf. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser.




STELLEN SIE DIE VERWENDUNG DES GERÄTS SOFORT EIN, WENN:



1. Die Messer des Aktenvernichters durch Papier blockiert werden.
2. Der Motor des Aktenvernichters während des Betriebs laute und/oder unregelmäßige Geräusche von sich gibt.
3. Die Messer des Aktenvernichters oder die Papierführungen verbogen oder anderweitig beschädigt sind. Die weitere Verwendung des Aktenvernichters unter einer der oben genannten Bedingungen kann potenziell gefährlich sein.

Schema des Aktenvernichters

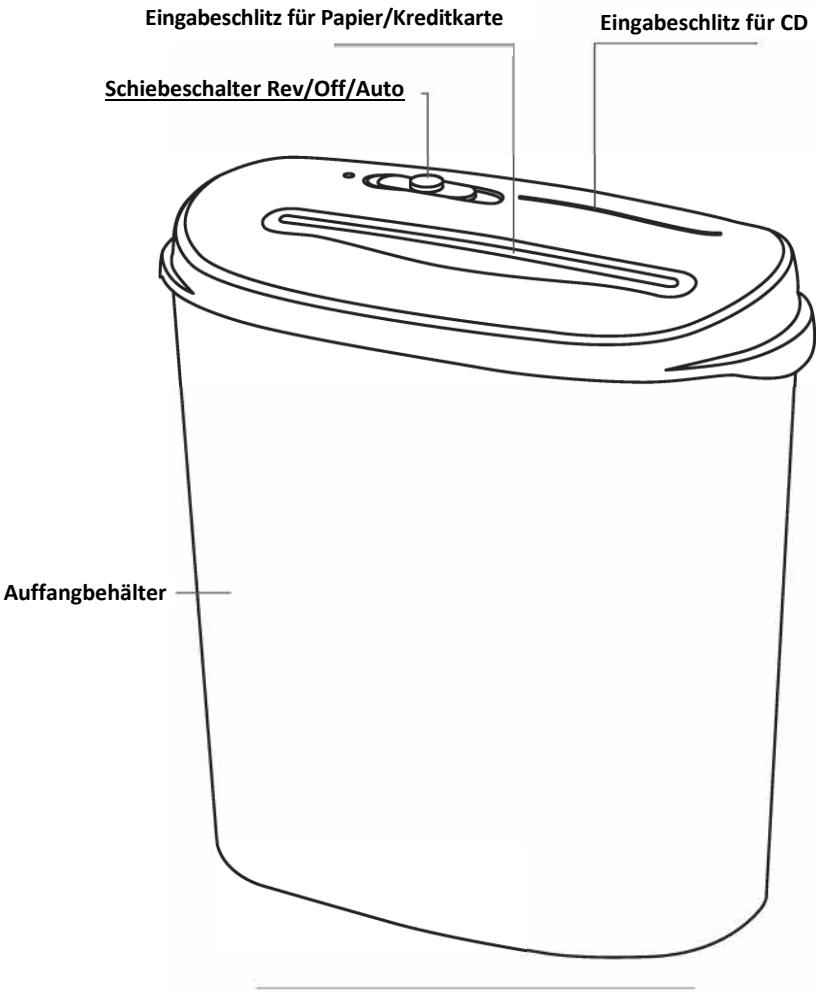

KREDITKARTE

RÜCKLAUF

VORWÄRTSLAUF/CD

OFF (Aus)

AUTO/BEREIT

ÜBERHITZUNG

AKTENVERNICHTER
MIT KREUZSCHNITT FÜR 12 BLATT

Technische Spezifikationen

Modell ..... **819005 (ESC412A-CD)**
Schnittart ..... **Kreuzschnitt**
Schnittgröße ..... **4 x 40 mm**
Blattkapazität ..... **12 Blätter**
Vernichtungsgeschwindigkeit ..... **2.0 m/min**
Breite des Eingabeschlitzes… ..... **2.20 mm**
Abmessungen (L × B × H) ..... **362 x 195 x 452 mm**
Gewicht ..... **5.5 kg**
Behältervolumen ..... **21 l**
Betriebszyklus (min) ..... **2 ein/30 aus**
Geräuschpegel (Motor) ..... **72 dB**
Garantie (Gerät / Messer) ..... **1 Jahr / 1 Jahr**

Verwendung des Aktenvernichters

Hinweise zur Inbetriebnahme:

1. Setzen Sie den Schneidkopf korrekt auf den Behälter auf.
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine beliebige Standard-Netzsteckdose mit 230 V AC. Bei Geräten, die an eine Steckdose angeschlossen werden, muss diese Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
3. Stellen Sie den Schalter in die Position AUTO.
4. Legen Sie Papier ein, um das Gerät zu aktivieren.

Hinweis zur Inbetriebnahme:

1. Alle Aktenvernichter haben an der Unterseite sehr scharfe, freiliegende Messer. Seien Sie beim Aufsetzen des Schneidkopfs auf den Auffangbehälter besonders vorsichtig.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in keiner Weise beschädigt ist und dass die Steckdose vollständig funktionsfähig ist.
3. Dieser Aktenvernichter vernichtet auch zugeklebte Umschläge sicher, sofern die Anzahl der Lagen des (gefalteten) Papiers die maximale Blattkapazität nicht überschreitet. HINWEIS: Vergewissern Sie sich beim Vernichten zugeklebter Umschläge, dass alle Gegenstände, die nicht aus Papier bestehen, wie Metallmünzen, Kreditkarten, Kunststoffgegenstände usw., entfernt wurden. Dies könnte den Aktenvernichter beschädigen und zum Verlust der Garantie führen.
4. Es ist normal, dass bei den ersten längeren Verwendungen des Aktenvernichters Restschmiermittel im Motor verbrennt. Wenn Sie bei den ersten längeren Verwendungen einen leichten Brandgeruch oder kleine Rauchwolken feststellen, können Sie den Aktenvernichter weiter verwenden. Wenn eines dieser Anzeichen auch nach wiederholter Verwendung auftritt, kontaktieren Sie bitte den technischen Support.

Nützliche Tipps für Benutzer

Entfernen von gestautem Papier

Wenn das Papier nicht korrekt in den Aktenvernichter eingelegt wird oder die Blattkapazität überschritten wird, kann es zu einem Papierstau kommen. Stellen Sie den Schalter in die Position REVERSE (Rücklauf), greifen Sie das überschüssige Papier im oberen Bereich und ziehen Sie es heraus. UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, HALTEN SIE DIE HÄNDE VOM EINGABESCHLITZ FERN.

Sobald das Papier entfernt wurde, kann der normale Betrieb fortgesetzt werden. Wenn der Aktenvernichter auch im Rücklauf blockiert, stellen Sie den Schalter in die Position AUTO und lassen Sie das Gerät laufen, damit sich das gestaute Papier löst. Wenn sich der Stau weiterhin nicht entfernen lässt, schalten Sie den Schalter abwechselnd zwischen den Positionen REV und AUTO um, bis sich das Papier löst. Wenn der Stau durch dieses Verfahren nicht behoben werden kann, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig von Hand.

Überhitzung

Wenn der Aktenvernichter überhitzt, schaltet er sich automatisch aus und alle Funktionen werden gestoppt, um den Motor zu schützen. Schalten Sie den Aktenvernichter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Motor ausreichend lange abkühlen. Der Aktenvernichter nimmt den normalen Betrieb erst wieder auf, wenn die Motortemperatur auf ein sicheres Niveau gesunken ist. Schließen Sie das Gerät nach dem Abkühlen wieder an die Steckdose an, schalten Sie es ein und setzen Sie die Arbeit fort. Vergessen Sie nicht, den Auffangbehälter zu leeren, um ein Überfüllen und eine Beschädigung des Schneidwerks zu vermeiden.

Entleeren des Behälters

Schalten Sie den Aktenvernichter vor dem Reinigen, Umstellen oder Entleeren des Auffangbehälters immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Halten Sie den Auffangbehälter leer, damit er den Austritt des vernichteten Materials nicht behindert. Lassen Sie den Behälter niemals vollständig voll werden. Dies würde dazu führen, dass das vernichtete Material wieder in das Gerät eingezogen wird und es anschließend zu einem Stau kommt.

Heftklammern und Büroklammern

Dieser Aktenvernichter vernichtet standardmäßige Heftklammern und kleine Büroklammern sicher. Industrielle oder nicht standardmäßige große Klammern, große (Jumbo-) oder Schmetterlingsklammern sowie Binderclips sollten jedoch NIEMALS vernichtet werden. Entfernen Sie diese bitte vor dem Vernichten aus dem Papier.

Wartung des Aktenvernichters

Schmieren Sie die Messer regelmäßig

- Verwenden Sie ausschließlich Schmiermittel, die speziell für Ihren Aktenvernichter entwickelt wurden, wie Aktenvernichteröl oder Schmierblätter.
- Verwenden Sie NIEMALS Schmiermittel in Sprayform.
- Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung des Schmiermittels für Aktenvernichter.
- Berühren Sie nicht die Schneidfläche.
- Recyceln Sie das vernichtete Papier weiterhin wie gewohnt.

Bei Verwendung von Schmierblättern

Reißen oder öffnen Sie ein Schmierblatt niemals. Leeren Sie vor der Verwendung den Auffangbehälter. Vernichten Sie ein Schmierblatt, indem Sie es direkt in den Papiereingabeschlitz in Pfeilrichtung einführen, gemäß den mit Ihrem Aktenvernichter gelieferten Hinweisen. Nachdem das Schmierblatt vollständig vernichtet wurde, lassen Sie den Aktenvernichter für eine optimale Leistung 10 Sekunden im Rücklauf laufen. Richten Sie das erste Schmierblatt an der linken Seite des Eingabeschlitzes des Aktenvernichters aus. Richten Sie das Schmierblatt bei der nächsten Verwendung an der rechten Seite des Eingabeschlitzes aus. Wechseln Sie die Ausrichtung der Schmierblätter weiterhin nach links und rechts ab, um sicherzustellen, dass das gesamte Schneidwerk gut geschmiert bleibt. Um die maximale Leistung zu erhalten, schmieren Sie den Aktenvernichter nach jeweils 30 Minuten Vernichtung mit einem Schmierblatt, mindestens jedoch zweimal monatlich.

