
Sicherheitshinweise/Warnungen

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig. Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anleitung, auf dem Produkt und auf seiner Verpackung. **Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Aktenvernichter in Betrieb nehmen.**

1. **HALTEN SIE KINDER UND HAUSTIERE VOM AKTENVERNICHTER FERN. ES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN KOMMEN.**
2. Lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.
3. Stecken Sie niemals Hände oder Finger in die Eingabeschlitze des Aktenvernichters. Persönliche und lose Gegenstände wie Schmuck, Haare, Krawatten, Finger usw. in sicherem Abstand zum Eingabeschlitz halten. Es kann zu schweren Verletzungen kommen.
4. Dieser Aktenvernichter ist ausschließlich zum Vernichten von Papier, Kreditkarten und Heftklammern bestimmt. Vernichten Sie keine Büroklammern oder andere harte Materialien. Vernichten Sie keine Etiketten oder Umschläge. Dies könnte den Schneidmechanismus beschädigen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht für anspruchsvolle gewerbliche Zwecke. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Vernichtungskapazität. Vernichten Sie kein Endlospapier. Verwenden Sie das Gerät nicht über längere Zeit ununterbrochen.
6. Der Aktenvernichter sollte niemals in der Nähe von Heizkörpern, Heizungsauslässen oder Wasser aufgestellt werden.
7. Schalten Sie den Aktenvernichter vor dem Umstellen, Reinigen, der Wartung oder jeder anderen Tätigkeit außerhalb des normalen Betriebs immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
8. Das Gerätegehäuse kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung des Aktenvernichters keine Lösungsmittel, Entfetter oder anderen Chemikalien. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz!
9. Verändern oder beschädigen Sie den Aktenvernichter oder sein Gehäuse in keiner Weise. Dies könnte zu Verletzungen führen und/oder den Verlust der Garantie zur Folge haben.
10. Entfernen Sie keine Warnaufkleber oder Etiketten vom Aktenvernichter.
11. Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen Sie den Aktenvernichter nicht an Orten auf, an denen auf das Netzkabel getreten werden könnte.
12. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromstärke (in Ampere) aller an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte dessen Nennkapazität nicht überschreitet und dass der Gesamtstrom aller an die Wandsteckdose angeschlossenen Geräte 15 Ampere nicht überschreitet.
13. Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
14. Das Netzkabel dient als Haupttrennelement des Aktenvernichters vom Stromnetz. Bitte stellen Sie sicher, dass das Kabel jederzeit leicht zugänglich ist. Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel in irgendeiner Weise beschädigt wird, muss der Aktenvernichter sofort entsorgt werden.
15. Versuchen Sie nicht, den Aktenvernichter selbst zu reparieren. Durch das Öffnen und/oder Entfernen der Abdeckungen können Sie gefährlicher Spannung und/oder anderen schwerwiegenden Risiken ausgesetzt werden. Durch diesen Eingriff erlischt außerdem die Garantie des Aktenvernichters.
16. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Schmier- und Reinigungsmittel, die für Aktenvernichter bestimmt sind. Verwenden Sie am Gerät oder in seiner Nähe keine üblichen Haushaltsreiniger, Schmiermittel oder Alkohol. Verwenden Sie keine Aerosole oder Produkte, die als entzündlich gekennzeichnet sind. Einige Stoffe könnten sich entzünden und schwere Verletzungen verursachen.
17. Verwenden Sie niemals Druckluft oder Staubentfernungssprays zur Reinigung des Gerätegehäuses, des Behälters, des Eingabeschlitzes oder des Schneidkopfs. Es kann zu schweren Verletzungen kommen. Verwenden Sie kein Produkt, das als entzündlich gekennzeichnet ist.
18. Dieser Aktenvernichter darf nur in Anwesenheit einer Bedienperson betrieben werden.
19. Leeren Sie den Auffangbehälter regelmäßig, um einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
20. Beim Entleeren sollte der Auffangbehälter nicht um mehr als 10 Grad geneigt werden.

AKTENVERNICHTER TLC415D
819007

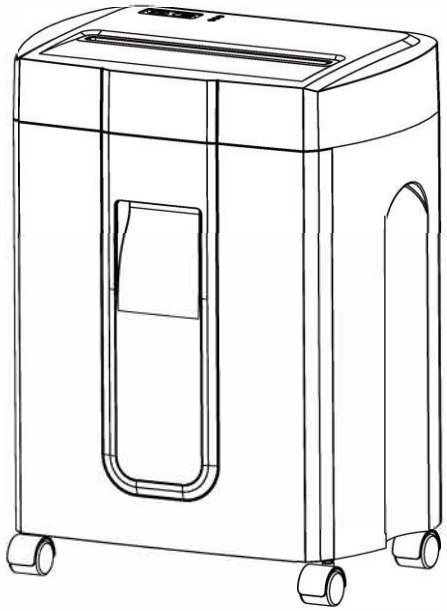

Aktenvernichter mit Kreuzschnitt für 15 Blatt

Bedienungsanleitung

Breite des Eingabeschlitzes	220 mm
Geheimhaltungsstufe	P4
Blattkapazität	15
Schnittart	Kreuzschnitt
Schnittgröße	4 x 38 mm
Vernichtet	Papier, CD, Heftklammern, Kreditkarten
Maximale Betriebsdauer	30 min. Betrieb / 50 min. Pause
Nenngeschwindigkeit	1,8 m/min
Geräuschpegel	56 dB
Behältervolumen	18 l
Behältertyp	Ausziehbarer Behälter
Stromversorgung	220–240 V AC / 50–60 Hz
Abmessungen	360 x 245 x 480 mm
Nettogewicht	7,6 kg

⚠ Warnung ⚠

Warnung

Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise und befolgen Sie diese.

Das Gerät enthält Zahnräder und bewegliche Teile. Seien Sie besonders vorsichtig, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

An der Unterseite des Geräts befinden sich scharfe Messer. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Fingern.

HINWEIS: HALTEN SIE DIESES GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN!

Entfernen Sie vor dem Vernichten Büroklammern. Büroklammern beschädigen das Schneidwerk.

HALTEN SIE DIE FINGER NICHT ZU NAH AN DEN EINGABESCHLITZ FÜR PAPIER ODER CD, DA DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN KANN.
Aktenvernichter können Kinderfinger in den Schneidmechanismus einziehen.

VERMEIDEN SIE, DASS LOSE KLEIDUNGSSTÜCKE IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES FÜR PAPIER ODER CD GELANGEN.

VERMEIDEN SIE, DASS SCHMUCK IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES FÜR PAPIER ODER CD GELANGT.

VERMEIDEN SIE, DASS HAARE IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES FÜR PAPIER ODER CD GELANGEN.

Sprühen Sie NIEMALS Aerosolprodukte in den Aktenvernichter oder in dessen Umgebung. Werfen Sie NIEMALS brennbare Chemikalien oder Materialien, die mit ihnen in Berührung gekommen sind (z. B. Nagellack, Aceton, Benzin), in den Behälter des Aktenvernichters. Verwenden Sie NIEMALS brennbare Öle und Schmiermittel oder Produkte auf Erdölbasis im Gerät oder in dessen Umgebung, da sich einige Öle entzünden und schwere Verletzungen verursachen können.


Die maximale Blattkapazität muss eingehalten werden.

Führen Sie Kreditkarten senkrecht und immer einzeln ein.

CDs können jeweils einzeln vernichtet werden.

BEDIENUNG

WARNUNG:
Vor dem Anschließen des Geräts an die Steckdose muss sich der Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts in der Position „OFF“ (Aus) befinden.

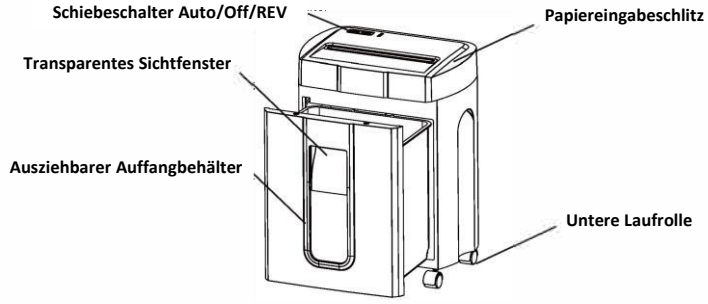

1. Schalten Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts ein.
2. Stellen Sie den Schiebeschalter Auto/Off/REV in die Position Auto. Die blaue Stromkontrollleuchte leuchtet auf.
3. Bereiten Sie Papier oder Kreditkarten zum Vernichten vor. Entfernen Sie vorher Etiketten und alle anderen Fremdkörper.
4. Vernichtungskapazität pro Durchgang:

Papier:	**Maximal 15 Blatt**
Kreditkarte:	**Maximal 1 Stk.**

5. Stellen Sie den Schalter in die gewünschte Position:

REV: Kehrt die Vernichtungsrichtung um und gibt das Material im Falle eines Staus aus dem Aktenvernichter aus.
On/Auto: Vernichtung im Vorwärtslauf und Entfernen von gestautem Papier im Gerät.
Off: Schaltet das Gerät aus.

TRENNEN SIE DEN AKTENVERNICHTER IMMER VON DER STECKDOSE, BEVOR SIE VERSUCHEN, MATERIAL MANUELL ZU ENTFERNEN.

6. Legen Sie das zu vernichtende Material in den entsprechenden Eingabeschlitz ein.
7. Leeren Sie den Auffangbehälter regelmäßig, um einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

⚠ WICHTIGE HINWEISE

1. Wenn das Papier breiter als der Eingabeschlitz ist und gefaltet wird, damit es hineinpasst, erhöht sich die Papierdicke und die empfohlene Kapazität kann überschritten werden.
2. Wenn der Behälter entnommen oder leicht geöffnet ist, funktioniert der Aktenvernichter nicht.
3. Wenn der Behälter nicht vollständig mit dem im Behälterrahmen eingebauten Sicherheitsschalter in Kontakt ist, funktioniert das Gerät nicht.
4. Wenn der Aktenvernichter überlastet ist, schaltet er sich automatisch aus und die rote LED-Kontrollleuchte leuchtet auf. Stellen Sie den Schalter in die Position „REV“, um das Papier aus dem Gerät auszugeben, und entfernen Sie anschließend das überschüssige Papier.
5. Wenn der Aktenvernichter überhitzt, schaltet er sich automatisch aus und die rote LED-Kontrollleuchte leuchtet, bis es wieder sicher ist, mit der Vernichtung fortzufahren.