
Automatischer Aktenvernichter

819008, 819009 Bedienungsanleitung

Schema des Aktenvernichters

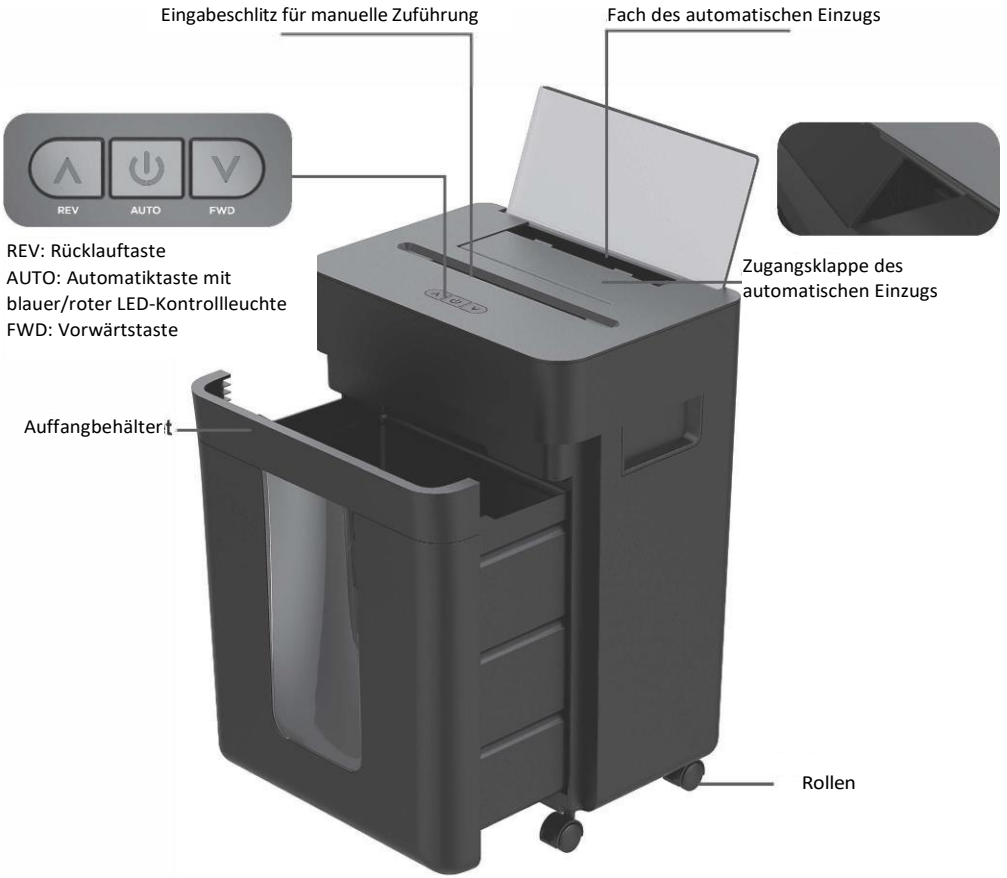

Anzeige des Gerätestatus mittels LED-Kontrollleuchten

Normaler Gerätestatus: blaue LED-Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft
Papierstau / Überlastung: rote LED-Kontrollleuchte blinkt
Behälter voll: blaue LED-Kontrollleuchte blinkt
Behälter entnommen: blaue LED-Kontrollleuchte erlischt
Überhitzung: rote LED-Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft

Installation

- Betreiben Sie dieses Produkt nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Netztyp verfügbar ist, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose vom Aktenvernichter aus leicht zugänglich ist.
- Der Aktenvernichter darf nur in senkrechter Position betrieben werden.
- Um eine ordnungsgemäße Belüftung sicherzustellen, stellen Sie den Aktenvernichter mindestens 2 Zoll (5 cm) von der Wand oder von Möbeln entfernt auf.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise und befolgen Sie diese. Bewahren Sie diese Hinweise für die spätere Verwendung auf.
2. Schalten Sie das Gerät vor dem Umstellen, der Wartung, der Reinigung oder jeder anderen Tätigkeit außerhalb des normalen Betriebs immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es kann zu schweren Verletzungen kommen. Reinigen Sie den Aktenvernichter mit einem feuchten Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist.
3. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Erdölbasis.
4. Stellen Sie dieses Produkt möglichst nahe an der Stromquelle auf, damit es schnell und einfach getrennt werden kann.
5. Schalten Sie den Schalter aus, bevor Sie den Auffangbehälter entnehmen. Vor dem Öffnen des Aktenvernichters wird empfohlen, das Netzkabel zu trennen.
6. Dieses Produkt sollte niemals in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden.
7. Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel nicht an Stellen, an denen darauf getreten werden könnte.
8. Wenn Sie mit diesem Produkt ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromstärke (in Ampere) aller an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte dessen Nennkapazität nicht überschreitet.
9. Das Gerät enthält keine reparierbaren Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen einem Verletzungsrisiko aussetzen können. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen, die durch das Öffnen des Geräts verursacht werden. Mechanische Beschädigungen infolge des Öffnens des Geräts können zum Verlust der Garantie führen.
10. Trennen Sie dieses Produkt vom Stromnetz und kontaktieren Sie den technischen Support, wenn:
    - Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist.
    - Flüssigkeit auf das Produkt verschüttet wurde.
    - Das Produkt Regen ausgesetzt war.
    - Das Produkt nicht normal funktioniert, obwohl die Bedienungshinweise befolgt werden.
    - Das Produkt heruntergefallen ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
11. Dieser Aktenvernichter darf nur in Anwesenheit einer Bedienperson betrieben werden.
12. Leeren Sie den Auffangbehälter regelmäßig, damit der Abfallausgang nicht verstopft.
13. Dieses Gerät kann normales Papier und Kreditkarten vernichten. Vernichten Sie jedoch immer nur eine Art dieser Materialien gleichzeitig, um eine Überlastung zu vermeiden.

WARNUNG



HINWEIS: HALTEN SIE DIESES GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN!
Stellen Sie den Aktenvernichter an einem Ort auf, der für Kinder schwerer zugänglich ist.



HALTEN SIE DIE FINGER NICHT ZU NAH AN DEN EINGABESCHLITZ, DA DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN KANN. Aktenvernichter können Kinderfinger in den Schneidmechanismus einziehen.



VERMEIDEN SIE, DASS LOSE KLEIDUNGSSTÜCKE ODER SCHMUCK IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES GELANGEN.



VERMEIDEN SIE, DASS HAARE IN DIE NÄHE DES EINGABESCHLITZES GELANGEN.



Sprühen Sie NIEMALS Aerosolprodukte in den Aktenvernichter oder in dessen Umgebung. Werfen Sie NIEMALS brennbare Chemikalien oder Materialien, die mit ihnen in Berührung gekommen sind (z. B. Nagellack, Aceton, Benzin), in den Behälter des Aktenvernichters. Verwenden Sie NIEMALS brennbare Öle und Schmiermittel oder Produkte auf Erdölbasis im Gerät oder in dessen Umgebung, da sich einige Öle entzünden und schwere Verletzungen verursachen können. Speziell für Aktenvernichter bestimmte Schmiermittel sind zulässig.



Stellen Sie den Aktenvernichter NIEMALS in der Nähe von Wasser oder einer Wärmequelle auf. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser.



STELLEN SIE DIE VERWENDUNG DES GERÄTS SOFORT EIN, WENN:



1. Die Messer des Aktenvernichters durch Papier blockiert werden.
2. Der Motor des Aktenvernichters während des Betriebs laute und/oder unregelmäßige Geräusche von sich gibt.
3. Die Messer des Aktenvernichters oder die Papierführungen verbogen oder anderweitig beschädigt sind. Die weitere Verwendung des Aktenvernichters unter einer der oben genannten Bedingungen kann potenziell gefährlich sein.

AUTOMATISCHER AKTENVERNICHTER

Technische Spezifikationen

Modell	819008 (Auto 4150C)	819009 (Auto 2150M)
Breite des Eingabeschlitzes	220 mm	220 mm
Blattkapazität	Automatische Vernichtung von 150 Blatt, manuelle Vernichtung von 10 Blatt	Automatische Vernichtung von 150 Blatt, manuelle Vernichtung von 8 Blatt
Geheimhaltungsstufe	P4	P4
Schnittart	Mini-Kreuzschnitt	Nano-Schnitt
Schnittgröße	4 x10 mm	2 x10 mm
Anzahl der Partikel aus einem A4-Blatt	1781 Stk.	3563 Stk.
Geräuschpegel (Motor)	62 dB	62 dB
Maximale Betriebsdauer	30 min. automatische Vernichtung, 6 min. manuelle Vernichtung	30 min. automatische Vernichtung, 6 min. manuelle Vernichtung
Abkühlzeit	60 min.	60 min.
Vernichtungsmöglichkeit	Papier, Kreditkarten (manuelle Vernichtung)	Papier, Kreditkarten (manuelle Vernichtung)
Korb	24 l ausziehbar	24 l ausziehbar
Nenngeschwindigkeit	2,3 m / min. automatische Vernichtung, 1,7 m/min. manuelle Vernichtung	2,3 m / min. automatische Vernichtung, 1,7 m/min. manuelle Vernichtung
Stauschutz	Ja	Ja
Automatische Stauentriegelung	Ja	Ja
Automatische Staubeseitigung	Ja (blaue LED-Kontrollleuchte blinkt)	Ja (blaue LED-Kontrollleuchte blinkt)
Kontrollleuchte für entnommenen Behälter	Ja (blaue LED-Kontrollleuchte erlischt)	Ja (blaue LED-Kontrollleuchte erlischt)
Überhitzungskontrollleuchte	Ja (rote LED-Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft)	Ja (rote LED-Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft)
Überlastungskontrollleuchte	Ja (rote LED-Kontrollleuchte blinkt)	Ja (rote LED-Kontrollleuchte blinkt)
Leistungsaufnahme	200 W	200 W
Abmessungen	376 x 264 x 535 mm	376 x 264 x 535 mm
Nettogewicht	8.95 kg	8.95 kg

Zusammenbau

HINWEIS: Dieser Aktenvernichter funktioniert nur bei Verwendung mit dem mitgelieferten Behälter. Der mitgelieferte Behälter verfügt über ein eingebautes Sicherheitselement, das den Betrieb des Aktenvernichters verhindert, wenn er mit einem anderen Behälter verwendet wird oder wenn er falsch montiert ist.

⚠ ACHTUNG!

Dieser Aktenvernichter hat an der Unterseite des Schneidkopfs scharfe Kanten.

Der Stecker des Netzkabels dient als Trennvorrichtung, daher sollte die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.



Bedienung

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Aktenvernichters die Bedienungsanleitung. Prüfen Sie, ob das Gerät beschädigt oder defekt ist; Reste von Papierpartikeln im Auffangbehälter sind aufgrund der Produktprüfung in der Produktion normal.

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und stecken Sie das Netzkabel in eine leicht zugängliche geerdete Steckdose.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Auffangbehälter richtig eingesetzt ist.
3. Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die Taste Auto.
4. Das Gerät ist betriebsbereit, sobald die blaue LED-Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet.

Büro- und Heftklammern:

Obwohl unsere Aktenvernichter auch gelegentliche standardmäßige Heftklammern sicher vernichten, sollten Sie Klammern nach Möglichkeit entfernen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Beim automatischen Einzug gehefteter Papiere legen Sie die Papiere so ein, dass die geheftete Seite nach oben zeigt. Industrielle oder nicht standardmäßige große Heftklammern MÜSSEN entfernt werden. Vernichten Sie NIEMALS Büroklammern, da dies die Messer beschädigen würde.

Bedienung (Fortsetzung)

Manueller Einzug:

1. Um Papier zu vernichten, legen Sie maximal 8 oder 10 Blatt gerade in den Eingabeschlitz für den manuellen Einzug ein.
2. Um Kreditkarten zu vernichten, führen Sie diese einzeln in die Mitte des Papiereingabeschlitzes ein.

Automatischer Einzug:

1. Öffnen Sie das Fach des automatischen Einzugs.
2. Richten Sie die Papierblätter sauber aus und legen Sie den gesamten Stapel in das Fach des automatischen Einzugs.

   Der Aktenvernichter beginnt automatisch, die einzelnen Blätter zu vernichten. Beachten Sie die zulässige Gesamtblattanzahl (auf dem Fach des automatischen Einzugs aufgedruckt).

Bitte beachten Sie:

- Legen Sie nur Papier in das Fach des automatischen Einzugs ein. Kreditkarten müssen über den Schlitz für den manuellen Papiereinzug vernichtet werden.
- Legen Sie kein weiteres Papier in das Fach des automatischen Einzugs ein, wenn das Gerät bereits arbeitet.
- Heftklammern müssen sich im oberen Bereich des Papiers befinden (so weit wie möglich vom Vernichtungsschlitz entfernt).
- Legen Sie kein gefaltetes Papier ein, da dies zu einem Stau des Geräts führen könnte.
- Automatischer und manueller Einzug können nicht gleichzeitig verwendet werden. Verwenden Sie immer nur einen Modus.

3. Die Vernichtung von 150 Blatt im automatischen Einzugsmodus dauert etwa 25 Minuten.

Schalten Sie den Aktenvernichter im Interesse der Sicherheit von Kindern und Haustieren immer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz, wenn er unbeaufsichtigt bleibt oder nicht verwendet wird.

ÜBERHITZUNG:

Dieser Aktenvernichter ist mit einem Temperatursensor ausgestattet, der den Motor vor Beschädigungen durch Hitze schützt. Wenn der Sensor erkennt, dass der Motor zu heiß ist, schaltet er den Aktenvernichter automatisch aus und die rote Überhitzungskontrollleuchte leuchtet auf. Dieses Verhalten ist normal. Wenn dies geschieht, benötigt der Aktenvernichter etwa 60 Minuten zum Abkühlen. Sobald die Überhitzungskontrollleuchte erlischt, können Sie wie gewohnt mit der Vernichtung fortfahren.

ÜBERLASTUNG / PAPIERSTAU:

Wenn Sie zu viel Papier in den Schlitz für den manuellen Einzug oder in den automatischen Einzug einlegen, stoppt das Gerät die Vernichtung. Die dauerhaft leuchtende blaue LED-Kontrollleuchte wechselt zu einer blinkenden roten LED-Kontrollleuchte und das Gerät startet für 2-3 Sekunden automatisch den Rücklauf. Entfernen Sie das gestaute Papier vollständig aus dem Gerät. Die blinkende rote LED-Kontrollleuchte wechselt wieder zu dauerhaft leuchtendem Blau und das Gerät läuft 5 Sekunden vorwärts. Zur leichteren Entfernung des gestauten Papiers können Sie zusätzlich die Rücklauftaste drücken.

Um den automatischen Einzug fortzusetzen, richten Sie die Papierblätter sauber aus. Ein ungeordneter Papierstapel verursacht mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Stau. Um den manuellen Einzug fortzusetzen, zählen Sie die Blätter erneut und fahren Sie mit einer Anzahl fort, die die angegebene maximale Kapazität nicht überschreitet.

Bedienung (Fortsetzung)

BEHÄLTER VOLL / BEHÄLTER ENTNOMMEN:

1. Wenn der Auffangbehälter voll ist, beginnt die blaue LED-Kontrollleuchte zu blinken.
2. Entnehmen Sie den Auffangbehälter und entsorgen Sie das vernichtete Papier.
3. Nach dem Entnehmen des Auffangbehälters aus dem Gerät erlischt die blaue LED-Kontrollleuchte.
4. Setzen Sie den Auffangbehälter wieder in das Gerät ein. Die blaue LED-Kontrollleuchte leuchtet wieder auf.

HANDHABUNG DES AUTOMATISCHEN EINZUGS:

Wenn Sie bemerken, dass der automatische Einzug nicht so effizient funktioniert, wie er sollte, ist es Zeit, ihn zu reinigen.

1. Öffnen Sie die Zugangsklappe des automatischen Einzugs.
2. Reinigen Sie den Bereich des automatischen Einzugs und die Einzugsrollen. Vergewissern Sie sich, dass sie frei von Staub, Papierresten und Fremdkörpern sind.
3. Sie können die Einzugsrollen anheben und so Papierreste oder andere Gegenstände darunter entfernen.
4. Schließen Sie die Zugangsklappe des automatischen Einzugs.
5. Warten Sie den automatischen Einzug regelmäßig, damit das Gerät in optimalem Zustand arbeitet.

WARTUNG:

Tragen Sie das Schmiermittel nach 30 Minuten Vernichtung oder mindestens zweimal im Monat auf. Verwenden Sie nur Öl-Blätter für Aktenvernichter oder ein Schmiermittel in einer Flasche, das speziell für Aktenvernichter bestimmt ist. Befolgen Sie die mit dem Schmiermittel für Aktenvernichter gelieferten Hinweise.
VERWENDEN SIE NIEMALS AEROSOL-SCHMIERMITTEL oder entzündliche Schmiermittel. Beachten Sie die Warnungen in dieser Anleitung zum Aktenvernichter.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit dem Aktenvernichter haben, prüfen Sie die unten aufgeführten Probleme und deren Lösungen. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an eine autorisierte technische Servicestelle. Öffnen Sie die Abdeckung des Aktenvernichters nicht, um Reparaturen durchzuführen. Sie könnten sich dem Risiko eines Stromschlags und des Kontakts mit scharfen Messern aussetzen. Durch dieses Vorgehen erlischt die Garantie.

Problem	**Lösung**
Der Aktenvernichter lässt sich nicht einschalten.	a. Vergewissern Sie sich, dass der Aktenvernichter an das Stromnetz angeschlossen ist. b. Vergewissern Sie sich, dass die Taste Auto gedrückt ist und die blaue LED-Kontrollleuchte leuchtet. c. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht überhitzt ist. Siehe Abschnitt Überhitzung. d. Vergewissern Sie sich, dass der Behälter leer und vollständig in den Rahmen des Geräts eingesetzt ist. Siehe Abschnitt BEHÄLTER VOLL / BEHÄLTER ENTNOMMEN.
Papier ist im Eingabeschlitz gestaut.	Siehe Abschnitt ÜBERLASTUNG / PAPIERSTAU.
Papier wird nicht in den automatischen Einzug eingezogen.	a. Entnehmen Sie die Papierblätter und richten Sie sie sauber aus. Legen Sie sie erneut ein. b. Prüfen Sie, ob sich Heftklammern oder Büroklammern am Papier befinden. Entfernen Sie diese. c. Prüfen Sie, ob sich im Bereich des automatischen Einzugs Fremdkörper befinden. Siehe Abschnitt HANDHABUNG DES AUTOMATISCHEN EINZUGS.
Der Aktenvernichter stoppt während der Vernichtung plötzlich.	a. Prüfen Sie, ob der Aktenvernichter überhitzt ist. Siehe Abschnitt Überhitzung. b. Vergewissern Sie sich, dass der Behälter nicht voll ist. Siehe Abschnitt BEHÄLTER VOLL / BEHÄLTER ENTNOMMEN.

