
Aktenvernichter MDM215

819010, 819011

BEDIENUNGSANLEITUNG



BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG. NICHT WEGWERFEN: FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

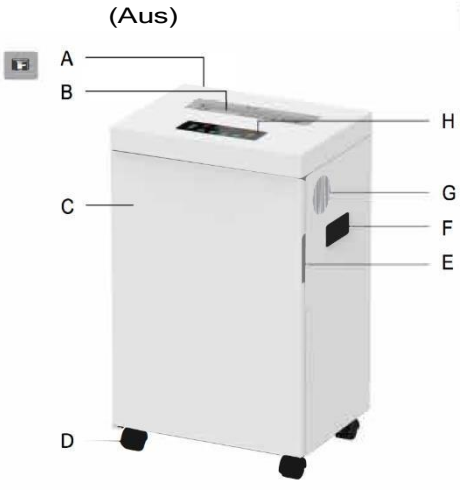

SCHLÜSSEL

A. ON/OFF-Schalter
- 1. OFF (Aus)
- 2. ON (Ein)

B. Papiereingabeschlitz

C. Vordere Tür

D. Rollen

E. Türgriff

F. Transportgriff

G. Kühlgitter

H. Bedienfeld und LED-Kontrollleuchten

ON/OFF (blau/rot)
Notschalter (blau/rot)
Rücklauf (blau)
Vorwärtslauf (blau)
Behälter offen (rot)
Überhitzung (rot)
Behälter voll (rot)
Energiesparen (grün)
Überlastung (rot)
Anzeige des Arbeitsstatus (blau)
Anti-Stau-System (grün/gelb/rot)

LEISTUNGEN

Vernichtet: Papier, Kunststoff-Kreditkarten, CD/DVD und Heftklammern

Schnittgröße Papier / CD & DVD / Karten:
Mikroschnitt..... 2 mm x 15 mm

Maximum:
Blätter pro Durchgang 15*
Karten/CD pro Durchgang 1*
Breite des Papiereingabeschlitzes..... 240 mm

* A4 (70 g), Papier bei 220 V-240 V, 50Hz, 3,0 A; schwereres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die Nennspannung können die Kapazität verringern.

⚠ WARNUNG WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – Vor der Verwendung lesen!

Anforderungen an Betrieb, Wartung und Service sind in der Bedienungsanleitung aufgeführt. Lesen Sie vor der Verwendung von Aktenvernichtern die gesamte Bedienungsanleitung.

Berühren Sie den Eingabeschlitz für Dokumente nicht mit den Händen. Stecken Sie niemals Hände oder Finger in den Eingabeschlitz.

Verhindern Sie den Kontakt loser Kleidungsstücke oder von Schmuck mit dem Eingabeschlitz für Dokumente.

Verwenden Sie am Aktenvernichter oder in seiner Nähe keine Aerosolprodukte, Schmiermittel auf Erdölbasis oder Aerosol-Schmiermittel. VERWENDEN SIE AM AKTENVERNICHTER KEINE „DRUCKLUFT AUS DER SPRÜHDOSE“ UND KEINE „STAUBENTFERNER“. Dämpfe aus Treibgasen und Schmiermitteln auf Erdölbasis können sich entzünden und schwere Verletzungen verursachen.

Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt (das Produkt ist kein Spielzeug).

Verhindern Sie, dass Haare oder Gesicht in die Nähe des Eingabeschlitzes für Dokumente gelangen. Achten Sie darauf, dass Haare den Eingabeschlitz für Dokumente nicht berühren. Es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.

GRUNDLEGENDE VERNICHTUNGSVORGÄNGE



Dauerbetrieb:
Maximal 60 Minuten

HINWEIS: Der Aktenvernichter läuft nach jedem Durchgang kurz weiter, um den Eingabeschlitz zu reinigen.

Ein Dauerbetrieb von mehr als 60 Minuten löst eine Abkühlphase von 30 Minuten aus

PAPIER ODER CD/KARTE



Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und stellen Sie den Hauptschalter in die Position ON / EIN (I).



Berühren Sie (⏻) die Ein-/Aus-Taste, die Kontrollleuchte wechselt von Rot zu Blau.



Führen Sie das Papier gerade in den Eingabeschlitz ein und lassen Sie es los.

oder



Legen Sie den Gegenstand in die Mitte des Eingabeschlitzes für CD/Karten ein und lassen Sie ihn los.




Stellen Sie nach Abschluss der Vernichtung von Papier/CD/Karte auf OFF / Aus (⏻)

ERWEITERTE PRODUKTFUNKTIONEN

MuteShred-Technologie: Hochwertige Vernichtung ohne störende Geräusche.

Schlafmodus: Die Energiesparfunktion schaltet den Aktenvernichter nach 2 Minuten Inaktivität aus.

Die Betriebsanzeige-Technologie signalisiert den aktuellen Arbeitsstatus des Geräts.

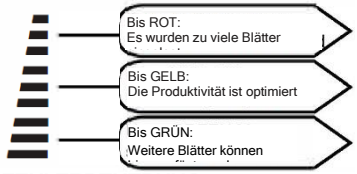

Entfernen Sie einige Blätter, bis sich die Anzeige unterhalb der roten Stufe befindet.

Im Rahmen einer sicheren Verwendung.

FEHLERBEHEBUNG

Behälter offen: Der Aktenvernichter funktioniert nicht, wenn der Behälter offen ist. Wenn diese Kontrollleuchte leuchtet, schließen Sie ihn, um mit der Vernichtung fortzufahren.

Überhitzungskontrollleuchte: Wenn die Überhitzungsanzeige leuchtet, hat der Aktenvernichter seine maximale Betriebstemperatur überschritten und muss abkühlen. Diese Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet und der Aktenvernichter arbeitet während der Erholungszeit nicht. Weitere Informationen zum Dauerbetrieb und zur Regenerationszeit dieses Aktenvernichters finden Sie im Abschnitt Grundlegende Vernichtungsvorgänge.

Behälter voll: Wenn diese Kontrollleuchte leuchtet, ist der Auffangbehälter des Aktenvernichters voll und muss geleert werden. Verwenden Sie einen Abfallbeutel.

Papier entfernen: Wenn diese Kontrollleuchte leuchtet, drücken Sie den Rücklauf (⏏) und entfernen Sie das Papier. Reduzieren Sie die Papiermenge auf eine akzeptable Menge und führen Sie es erneut in den Eingabeschlitz ein.