
819018, 819019, 819020

Laminiergerät

1. Hauptschalter
2. Kontrollleuchte für die Stromversorgung
3. Bereitschaftskontrollleuchte
4. Hebel zum Lösen einer verklemmten Folie
5. Eingangsöffnung
6. Ausgangsöffnung

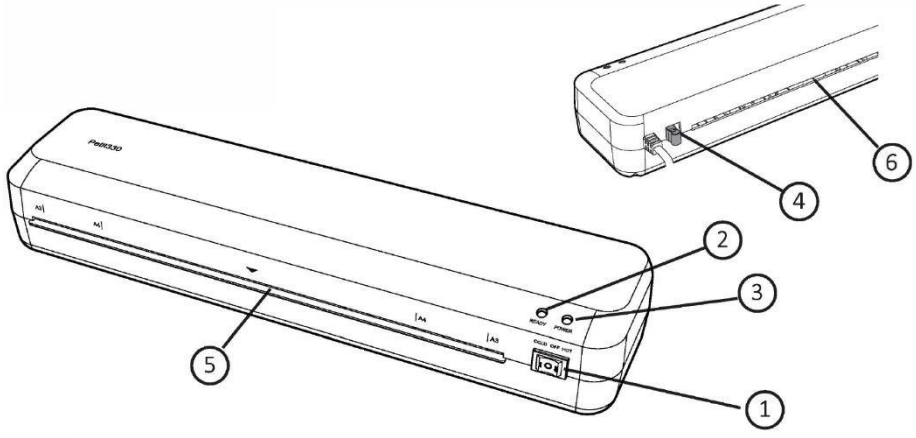

Lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie sie auf


- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck, d. h. zum Laminieren von Papierdokumenten und Fotos.
- Das Gerät darf nur an eine Versorgungsspannung angeschlossen werden, die den elektrischen Spezifikationen auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Das Gerät sollte an eine leicht zugängliche Steckdose in seiner unmittelbaren Nähe angeschlossen werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Mehrfachsteckdosen an und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, keine Dokumente mit Metallgegenständen wie Heftklammern oder Büroklammern zu laminieren.
- Laminieren Sie keine leere Laminiertasche.
- Vergewissern Sie sich, dass das zu laminierende Material im Verhältnis zur verwendeten Laminiertasche die entsprechende Größe hat.
- Nehmen Sie das fertig laminierte Dokument aus dem Gerät, bevor Sie die nächste Tasche einlegen.
- Verwenden Sie Laminiertaschen, die für die jeweilige Einstellung des Geräts bestimmt sind.
- Beginnen Sie mit dem Laminieren erst dann, wenn die entsprechende LED-Kontrollleuchte nicht mehr blinkt.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät keinen Schutzumschlag (Carrier).
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten.
- Trennen Sie das Gerät im Falle einer Störung vom Netz und wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen an eine autorisierte Servicestelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung aus.
- Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen und hat den Verlust der Garantie zur Folge.

CE


Spezifikation/technische Daten
(Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

	819018, 819019, 819020 (Petit 330-EU)
Max. Laminierbreite	330 mm
Dicke der Laminiertasche	Kalt, 75–125 Mikron
Laminiergeschwindigkeit	300 mm pro Minute
Lösen einer verklemmten Tasche	Ja
Aufwärmzeit	3 Minuten 30 Sekunden
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	230/50 Hz, 280 W
Abmessungen	425 x 116 x 65,5 mm
Nettogewicht	1,1 kg


Bedienung:

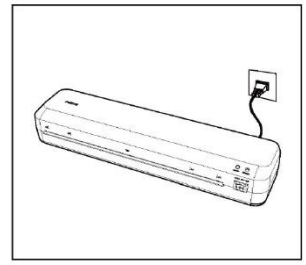


Schritt 1: Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

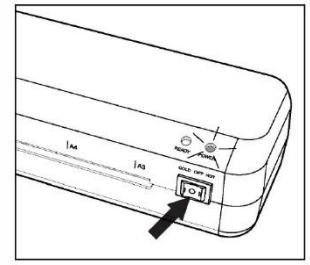


Schritt 2: Stellen Sie den **Schalter** auf die Position HOT (Heißlaminieren). Die **Stromkontrollleuchte** leuchtet auf.

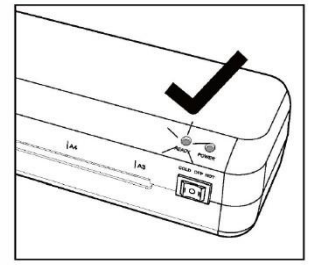


Schritt 3: Warten Sie 210 Sekunden, bis die **Bereitschaftskontrollleuchte** grün leuchtet.

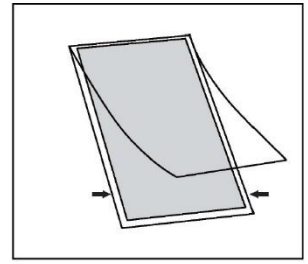

Schritt 4: Öffnen Sie die Laminiertasche und legen Sie das Dokument in ihre Mitte.

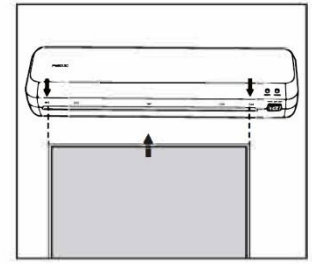

Schritt 5: Führen Sie die Laminiertasche mit dem geschlossenen Ende zuerst in die **Eingangsöffnung** des Geräts ein.

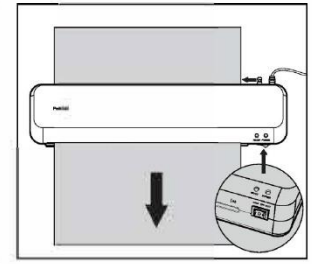

Schritt 6: Wenn es zu einem Stau kommt, **schalten Sie** das Gerät **aus**. Schieben Sie mit einer **Hand den Hebel zum Lösen einer verklemmten Folie** auf die andere Seite und ziehen Sie die Tasche mit der anderen Hand vorsichtig heraus.