Verstehen der Warnsignale bei Störungen

Nach dem ersten Anschließen des Geräts an die Steckdose startet der automatische Selbstkontrollprozess. Wenn Sie eines der folgenden Signale feststellen (sehen oder hören), bedeutet dies, dass am Gerät eine Störung aufgetreten ist.
Notieren Sie sich das Problem und geben Sie das Gerät an eine autorisierte Servicestelle.


Problem	Festgestellte Störung
Rote Bereitschaftskontrollleuchte + Rücklauftaste + Stromkontrollleuchte blinken. Das Gerät piept ununterbrochen.	Motor wird nicht erkannt.
Kontrollleuchten für Taschenauswahl + Reinigungshinweis + Rücklauf + Stromversorgung blinken. Das Gerät piept ununterbrochen.	NTC-Sensor wird nicht erkannt.


Nachdem das Gerät den automatischen Selbstkontrollprozess abgeschlossen hat, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Wenn Sie eines der folgenden Signale feststellen (sehen oder hören), bedeutet dies, dass am Gerät eine Störung aufgetreten ist.
Notieren Sie sich das Problem und geben Sie das Gerät an eine autorisierte Servicestelle.

Problem	Festgestellte Störung
Kontrollleuchten für Taschenauswahl + Reinigungshinweis blinken. Das Gerät piept ununterbrochen.	Störung an den Heizelementen. oder defekte Sicherung. Das Gerät erwärmt sich nicht.


A3-LAMINIERGERÄT
819022

Bedienungsanleitung

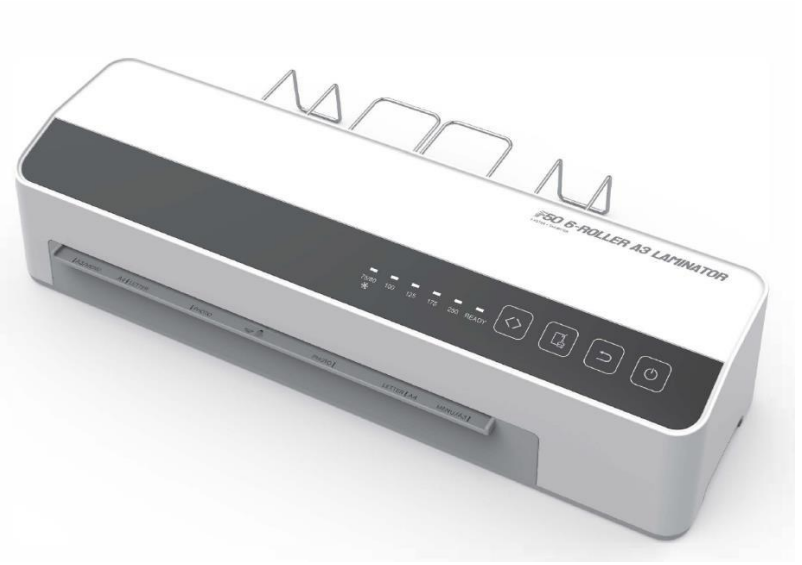

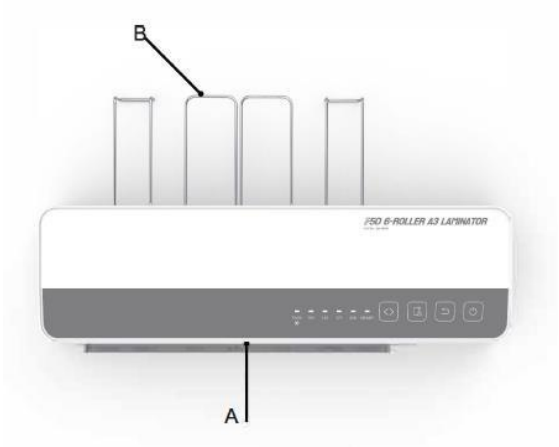

A: Eingangsöffnung für Tasche
B: Ausgabefach
C: Ausgangsöffnung
D: Tragegriff

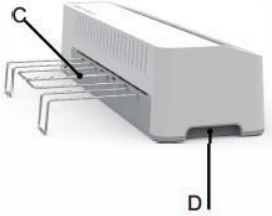



Kontrollleuchte für Laminiertasche	75/80 ❄ 100 125 175 250
Bereitschaftskontrollleuchte	READY (Bereit)
Taste/ Kontrollleuchte für Auswahl der Laminiertasche	<>
Taste / Kontrollleuchte für Reinigungshinweis	
Taste / Kontrollleuchte für Rücklauf	
Taste / Kontrollleuchte für Stromversorgung	

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie sie auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck, d. h. zum Laminieren von Papierdokumenten und Fotos.
- Entfernen Sie vor Arbeitsbeginn Metall- und Klebegegenstände vom Material.
- Das Gerät darf nur an eine Versorgungsspannung angeschlossen werden, die den elektrischen Spezifikationen auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Das Gerät sollte an eine leicht zugängliche Steckdose in seiner unmittelbaren Nähe angeschlossen werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Mehrfachsteckdosen an und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Die obere und hintere Abdeckung werden während des Laminierens heiß. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Fingern oder Haut.
- Nehmen Sie das fertig laminierte Dokument aus dem Gerät, bevor Sie die nächste Tasche einlegen.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten.
- Trennen Sie das Gerät im Falle einer Störung vom Netz und wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen an eine autorisierte Servicestelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung aus und trennen Sie es vom Netz.
- Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen und hat den Verlust der Garantie zur Folge.

Spezifikation


(Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

	81G022 (F50-EU)
Max. Laminierbreite*	330 mm
Taschenauswahl	75–250 Mikron
Max. Laminierdicke	0,8 mm
Anzahl der Rollen	6
Aufwärmzeit	1 min.
Max. Laminiergeschwindigkeit*	1000 mm/min.
Leerlauf-Laminiergeschwindigkeit	600 mm/min.
Leistungsaufnahme	1200 W
Abmessungen	515 x 179 x 115 mm
Nettogewicht	4,34 kg



*** Die Mindestlänge der Laminiertasche beträgt 83 mm (3,3"). Kürzere Taschen können im Gerät stecken bleiben.**
*** Das Gerät arbeitet mit variabler Laminiergeschwindigkeit. Die max. Laminiergeschwindigkeit gilt für dünne Taschen (z. B. 75 Mikron, 80 Mikron, 3 mil). Je stärker die verwendete Tasche ist, desto langsamer ist die Laminiergeschwindigkeit.**

Hinweis auf verklemmte Tasche

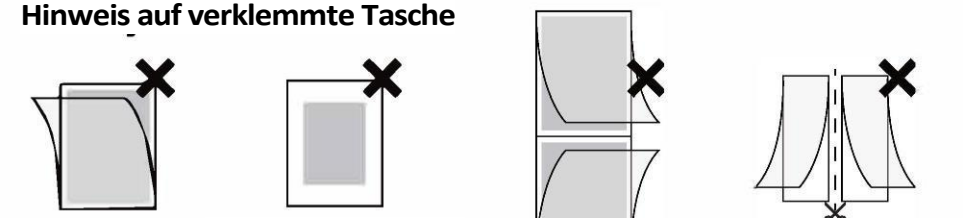


Legen Sie die Tasche nicht mit der offenen Seite zuerst ein

Das Dokument darf für die Laminiertasche nicht zu klein sein

Kleben Sie nicht 2 Taschen zusammen

Schneiden Sie die Laminiertasche vor dem Laminieren nicht auf

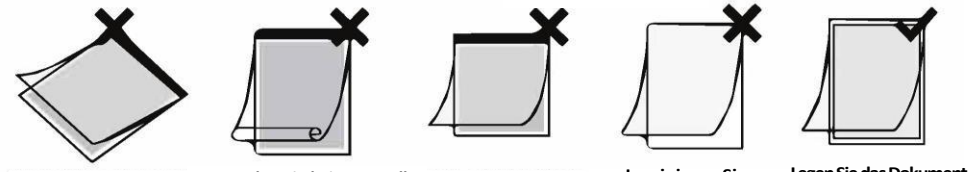


Legen Sie die Tasche nicht schräg ein

Verwenden Sie keine gewellte oder zerknitterte Tasche oder kein gewelltes oder zerknittertes Dokument

Die Tasche darf nicht kürzer als 83 mm sein

Laminieren Sie keine leere Tasche

Legen Sie das Dokument in die Mitte der Laminiertasche

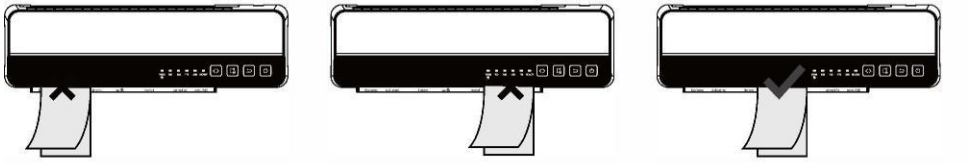


Legen Sie die Tasche nicht an die Seite der Eingangsöffnung ein.


Legen Sie die Tasche nicht an die Seite der Eingangsöffnung ein.

Legen Sie die Tasche genau in die Mitte der Eingangsöffnung ein.

Verfahren zum Heißlaminieren

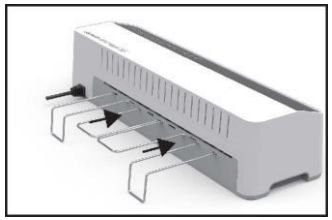


1. Setzen Sie das **Ausgabefach** in den hinteren Teil des Geräts ein. Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

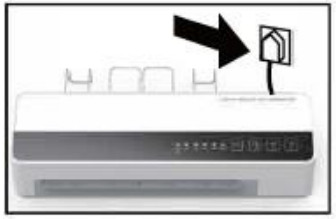

2. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an. Alle LED-Kontrollleuchten leuchten einmal auf und erlöschen. Der Motor dreht sich leicht vorwärts und stoppt. Das Gerät piept einmal. Damit hat das Gerät den automatischen Selbstkontrollprozess abgeschlossen. **Die Taste/Kontrollleuchte für Stromversorgung** blinkt langsam.



3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang drücken. Das Gerät piept zweimal. Die standardmäßige Kontrollleuchte für die Laminiertasche leuchtet auf. Das Gerät beginnt sich zu erwärmen und die Bereitschaftskontrollleuchte blinkt rot.

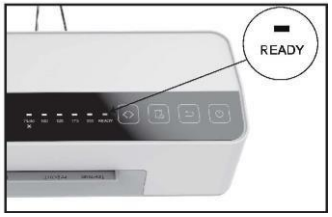

4. Das Erwärmen des Geräts dauert 1 Minute. Sobald das Gerät zum Laminieren bereit ist, leuchtet die **Bereitschaftskontrollleuchte** grün. Das Gerät piept viermal. Wenn zuerst der Modus „Cold“ (kalt) eingestellt ist, ist das Gerät sofort einsatzbereit.



5. Um die Einstellung (Dicke) der Laminiertasche zu ändern, drücken Sie **die Taste zur Auswahl der Laminiertasche.** Das Gerät gibt 1 langen und 4 kurze Pieptöne aus. Bei Änderung der Tascheneinstellung ändert sich entsprechend auch die Laminiergeschwindigkeit. Je dünner die Tasche ist, desto höher ist die Laminiergeschwindigkeit.



6. Legen Sie das Dokument in die Mitte der Laminiertasche. Legen Sie die Laminiertasche in die Mitte der **Eingangsöffnung** ein. Legen Sie die Laminiertasche nicht an die Seite der **Eingangsöffnung** – die Sensoren im Inneren könnten die Tasche nicht erkennen, was zu schlechter Laminierqualität führen würde.



7. Die Tasche läuft durch das Gerät und tritt aus der **Ausgangsöffnung** aus. Das Gerät piept einmal. Nehmen Sie das fertig laminierte Dokument heraus.



8. Automatische Taschenüberwachung und Beseitigung von Staus: Das Gerät kann eine verklemmte Tasche automatisch erkennen und selbst wieder zurückschieben. Die **Bereitschaftskontrollleuchte** blinkt rot und die **Rücklauftaste** leuchtet auf. Sobald die verklemmte Tasche aus dem Gerät herausgeschoben wurde, entnehmen Sie sie. Durch Drücken **der Rücklauftaste** schalten Sie das Gerät wieder in den Laminiermodus.




9. Verwendung der **Rücklauftaste**: Wenn Sie selbst feststellen, dass eine Tasche verklemmt ist, drücken Sie die **Rücklauftaste**. Innerhalb von 2 Sekunden beginnt sich der Motor rückwärts zu drehen und schiebt die verklemmte Tasche aus der **Eingangsöffnung** heraus. Die **Bereitschaftskontrollleuchte** blinkt rot. Sobald die verklemmte Tasche aus dem Gerät herausgeschoben wurde, entnehmen Sie sie. Durch Drücken der **Rücklauftaste** schalten Sie den Motor wieder in den Vorwärtslauf. Das Gerät piept viermal.



10. Ausschalten des Geräts: Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** 1 Sekunde lang. **Die Taste/Kontrollleuchte für Stromversorgung** blinkt schwach. Alle LED-Kontrollleuchten erlöschen. Der Motor läuft noch eine Weile langsam vorwärts, damit die Rollen abkühlen. Sobald die Temperatur der Rollen unter 80 °C fällt, stoppt der Motor. Das Gerät ist nun vollständig ausgeschaltet.



11. Automatischer Abschaltmodus: Wenn das Gerät 30 Minuten lang inaktiv ist, schaltet es die automatische Abschaltfunktion in den Stand-by-Modus.
Alle LED-Kontrollleuchten erlöschen. **Die Taste/Kontrollleuchte für Stromversorgung** blinkt schwach. Um das Gerät erneut zu starten, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** 1 Sekunde lang.

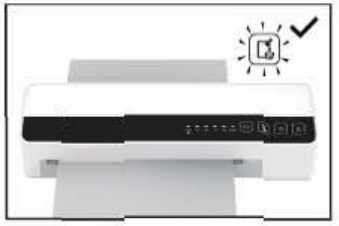

12. Wartungshinweis: Nach jeweils 100 Laminierzyklen leuchtet **die Kontrollleuchte für den Reinigungshinweis.** Sobald die weiße **Bereitschaftskontrollleuchte** vollständig leuchtet, lassen Sie sauberes festes Papier/Karton (mit einem Flächengewicht von 200 g/m²) durch das Gerät laufen, um überschüssigen Klebstoff von den Rollen zu entfernen. Durch Drücken **der Taste für den Reinigungshinweis** schalten Sie diese Kontrollleuchte anschließend aus.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit dem Gerät haben, prüfen Sie die unten aufgeführten Probleme und deren Lösungen. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an eine autorisierte technische Servicestelle. Öffnen Sie die Abdeckung des Geräts nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Sie könnten sich dem Risiko von Verbrennungen an heißen Teilen und eines Stromschlags aussetzen. Durch dieses Vorgehen erlischt die Garantie.

Problem	Lösung
Die Ein-/Aus-Taste reagiert nicht.	Drücken Sie ihn und halten Sie ihn mindestens 1 Sekunde lang gedrückt.
Die Laminiertasche ist nicht gut versiegelt.	a. Stellen Sie sicher, dass Sie erst dann mit dem Laminieren beginnen, wenn die Bereitschaftskontrollleuchte grün leuchtet. b. Die Einstellung entspricht nicht der ausgewählten Tasche. Prüfen Sie, ob Sie die richtige Einstellung entsprechend der Taschendicke verwenden.
Die Tascheneinstellung kann während der Laminierung nicht geändert werden.	Das Gerät ist so programmiert. Die Tascheneinstellung können Sie erst ändern, nachdem das laminierte Dokument die Ausgangsöffnung verlassen hat.
Die LED-Kontrollleuchten schalten sich plötzlich aus.	Dies bedeutet, dass das Gerät in den automatischen Abschaltmodus gewechselt ist. Um das Gerät erneut zu starten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
Keine Reaktion nach Drücken der Rücklauftaste.	a. Das Gerät ist so programmiert, dass der Motor nach 2 Sekunden rückwärts anläuft. b. Das Programm hat ausgewertet, dass der Rücklauf ein Verklemmen verursachen könnte. Die Tasche bewegt sich weiter vorwärts und tritt aus der Ausgangsöffnung aus.
Der Motor läuft ständig rückwärts.	Prüfen Sie, ob die Rücklauftaste leuchtet. Dies bedeutet, dass das Gerät auf Rücklauf eingestellt ist. Durch Drücken der Rücklauftaste schalten Sie den Motor wieder auf Vorwärtslauf.
Das Gerät wechselt wiederholt in den automatischen Rücklaufmodus. Es ist jedoch keine Tasche verklemmt.	Es liegt eine Störung des Ausgangssensors vor. Geben Sie das Gerät an eine autorisierte Servicestelle.
Bei Änderung der Tascheneinstellung bleibt die Laminiergeschwindigkeit gleich.	a. Es liegt eine Störung des Eingangssensors vor. b. Es liegt eine Störung des Eingangs- und Ausgangssensors vor. Geben Sie das Gerät an eine autorisierte Servicestelle.
Die Bereitschaftskontrollleuchte leuchtet nie grün.	Geben Sie das Gerät an eine autorisierte Servicestelle.