Ringbindegerät

819024



Max. Format
A4


Max. Bindekapazität
450 Blätter

Rand
2–5 mm (3/32“–3/16“)

Max. Lochkapazität
12 Blätter

819024

Ringbindegerät

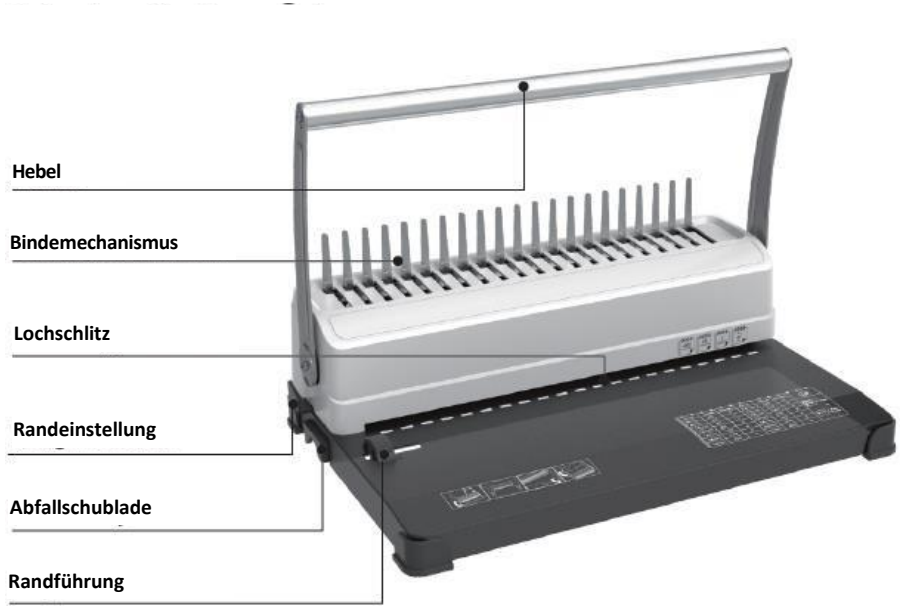

Spezifikation/technische Daten

(Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

	819024 (Ringbindegerät iBind U12)
Max. Lochkapazität, Papier	12 Blatt (80 g/m² / 20 lbs)
Max. Lochkapazität, Kunststofffolien	1 Blatt (0,15 mm / 6 mil)
Einstellung des Lochrands	2 mm–5 mm (3/32”–3/16”)
Bindekapazität	Max. Größe des Binderückens: 51 mm (2”) Max. Dokumentdicke: 450 Blatt
Max. Papierbreite	A4/A5 (EU) oder Letter-Format (USA)
Anzahl der Lochungen	21 (EU) oder 19 (USA)
Einstellbare Randführung	Ja
Nettogewicht	3,2 kg (13,86 lbs)
Abmessungen (B x T x H)	350 x 238 x 140 mm (13,8" x 9,4" x 5,5")

Hinweis: Bitte SETZEN SIE DEN Binderücken NICHT EIN, bevor Sie das Lochen aller Papiere und Deckblätter (Deckfolien) des gewünschten Dokuments abgeschlossen haben.

Bindeanleitung

Binderücken (mm/Zoll)		Anzahl der Blätter	Rand	Binderücken (mm/Zoll)		Anzahl der Blätter	Rand
6 mm	1/4	25	2	22 mm	7/8”	195	5
8 mm	5/16”	45	2	25 mm	1”	220	5
10 mm	3/8”	65	3	28 mm	1–1/8”	245	5
12 mm	1/2”	95	3	32 mm	1–1/4”	270	5
14 mm	9/16”	125	4	38 mm	1–1/2”	320	5
16 mm	5/8”	145	4	45 mm	1–3/4”	370	5
19 mm	3/4”	155	4	51 mm	2”	450	5




(Abb. 1)
Vorbereitung: Stellen Sie die **Randführung** auf die gewünschte Position ein.



(Abb. 2)
Vorbereitung: **Stellen Sie den Rand** auf die gewünschte Position ein.




(Abb. 3)
Legen Sie Papier (max. 12 Blatt) **in den Lochschlitz ein.** Ziehen Sie den **Hebel** vollständig nach unten, bis er stoppt, um das Papier vollständig zu lochen.

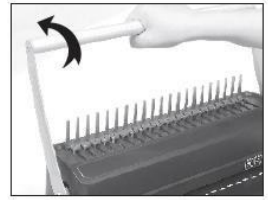

(Abb. 4)
Schieben Sie den Kunststoffbinderücken auf den **Bindemechanismus**. Ziehen Sie den **Hebel** zu sich hin, um den Binderücken zu öffnen.



(Abb. 5)
Schieben Sie die gelochten Blätter direkt auf den geöffneten Binderücken.

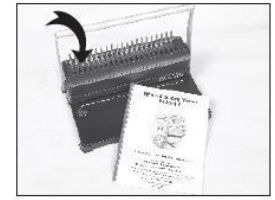

(Abb. 6)
Bringen Sie den **Hebel** in die ursprüngliche Position zurück. Entnehmen Sie das gebundene Dokument.



(Abb. 7)
Leeren Sie die **Abfallschublade**, die sich an der Seite des Geräts befindet.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Ringbindegerät auf eine stabile Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Lochen und Binden von Papier und Dokumentdeckeln gemäß den angegebenen Spezifikationen.
- Testen Sie das Gerät vor dem Lochen des endgültigen Dokuments immer zuerst an einem Stück nicht benötigten Papier.
- Achten Sie darauf, dass sich in den zu bindenden Dokumenten keine Heftklammern oder ähnliche Gegenstände befinden.
- Leeren Sie die Abfallschublade regelmäßig.
- Heben und tragen Sie das Gerät am unteren Teil, nicht an der Abdeckung oder am Hebel.
- Unbefugte Eingriffe und Wartung sind nicht zulässig.