819025

Ringbindegerät




Lite© Kraftaufwand beim Lochen
Lite© Geräusch beim Lochen
20 % WENIGER

Max. 15 sheets blatt feuilles hojas

Max. 450 blatt feuilles hojas

819025

Ringbindegerät

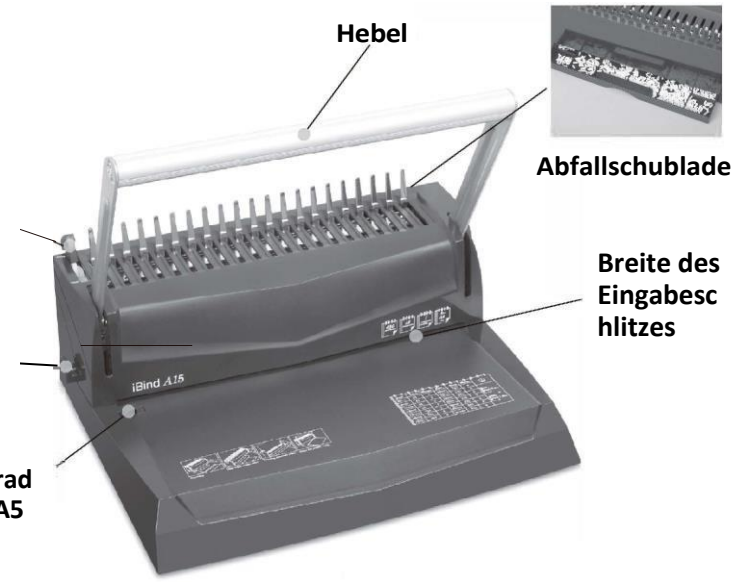

Bindeanleitung

Binderücken	Blätter	Rand	Binderücken	Blätter	Rand
6 mm	*25*	*2*	*22 mm*	*195*	*5*
6 mm	*45*	*2*	*25 mm*	*220*	*5*
10 mm	*65*	*3*	*28 mm*	*245*	*5*
12 mm	*95*	*3*	*32 mm*	*270*	*5*
14 mm	*125*	*4*	*38 mm*	*320*	*5*
16 mm	*145*	*4*	*45 mm*	*370*	*5*
19 mm	*155*	*4*	*51 mm*	*450*	*5*


Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Ringbindegerät auf eine stabile Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Lochen und Binden von Papier und Dokumentdeckeln gemäß den angegebenen Spezifikationen.
- Testen Sie das Gerät vor dem Lochen des endgültigen Dokuments immer zuerst an einem Stück nicht benötigten Papier.
- Achten Sie darauf, dass sich in den zu bindenden Dokumenten keine Heftklammern oder ähnliche Gegenstände befinc
- Leeren Sie die Abfallschublade regelmäßig.
- Heben und tragen Sie das Gerät am unteren Teil, nicht an der Abdeckung oder am Hebel.
- Unbefugte Eingriffe und Wartung sind nicht zulässig.

Spezifikation/technische Daten

	81G025 (Ringbindegerät iBind A15)
Max. Lochkapazität, Papier	15 Blatt (80 g/m^2)
Max. Lochkapazität, Kunststofffolien	PVC, 1 Blatt, 0,15 mm
Einstellung des Lochrands	2 mm–5 mm
Bindekapazität	Max. Größe des Binderückens, 51 mm Max. Dokumentdicke, 450 Blatt (80 g/m^2)
Max. Papierbreite	DIN A4 (297 mm)
Anzahl der Lochungen	21
Einstellbare Randführung	A4/A5 – drehbar
Nettogewicht	3,4 kg
Abmessungen (H x B x T):	365 x 280 x 165 (mm)

Hinweis: Bitte setzen Sie den Binderücken nicht ein, bevor Sie das Lochen aller Papiere und Deckblätter (Deckfolien) des gewünschten Dokuments abgeschlossen haben.

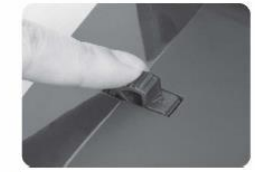

(Abb. 1)
Vorbereitung zum Lochen: Drehen Sie **am Einstellrad für das Papierformat A4/A5.**



(Abb. 2)
Vorbereitung zum Lochen: **Stellen Sie** durch Ziehen **den Lochrand ein** (im Bereich von 2 mm bis 5 mm).



(Abb. 3)
Legen Sie Papier (auf einmal max. 15 Blatt mit einem Flächengewicht von 80 g/m^2) **in den Papiereingabeschlitz ein**.



(Abb. 4)
Ziehen Sie den Hebel vollständig nach unten, bis er stoppt, um das Papier vollständig zu lochen.



(Abb. 5)
Setzen Sie den Binderücken ein und öffnen Sie ihn. Schalten Sie die **Binderücken-Öffnungssperre** in die Position OFFEN.




(Abb. 6)
Schieben Sie die gelochten Blätter direkt auf den geöffneten Binderücken.



(Abb. 7)
Lösen Sie nach Abschluss die **Binderücken-Öffnungssperre** und bringen Sie den **Hebel** in die ursprüngliche Position zurück.



(Abb. 8)
Entnehmen Sie das gebundene Dokument und freuen Sie sich über das fertige Ergebnis.

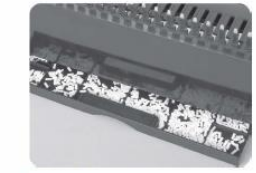

(Abb. 9)
Leeren Sie die **Abfallschublade.**