819026

Ringbindegerät



Lite© Kraftaufwand beim Lochen

Lite© Geräusch beim Lochen


20 % WENIGER

Max. 20 Blatt

Max. 450 Blatt

819026

Ringbindegerät

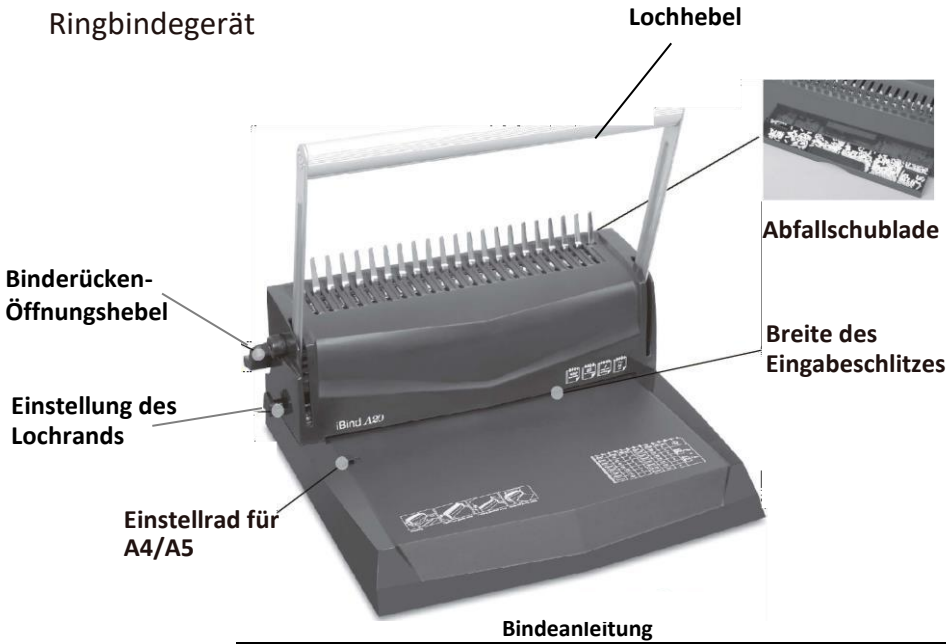

Bindeanleitung

Binderücken	Anzahl der Blätter	Rand	Binderücken	Anzahl der Blätter	Rand
6mm	*25*	*2*	*22mm*	*195*	*5*
8mm	*45*	*2*	*25mm*	*220*	*5*
10mm	*65*	*3*	*28mm*	*245*	*5*
12mm	*95*	*3*	*32mm*	*270*	*5*
14mm	*125*	*4*	*38mm*	*320*	*5*
16mm	*145*	*4*	*45mm*	*370*	*5*
19mm	*155*	*4*	*51mm*	*450*	*5*


Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Ringbindegerät auf eine stabile Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Lochen und Binden von Papier und Dokumentdeckeln gemäß den angegebenen Spezifikationen.
- Testen Sie das Gerät vor dem Lochen des endgültigen Dokuments immer zuerst an einem Stück nicht benötigten Papier.
- Achten Sie darauf, dass sich in den zu bindenden Dokumenten keine Heftklammern oder ähnliche Gegenstände befinden.
- Leeren Sie die Abfallschublade regelmäßig.
- Heben und tragen Sie das Gerät am unteren Teil, nicht an der Abdeckung oder am Hebel.
- Unbefugte Eingriffe und Wartung sind nicht zulässig.


Spezifikation/technische Daten

	819023 (Ringbindegerät iBind A20)
Max. Lochkapazität, Papier	20 Blatt (80 g/m²)
Max. Lochkapazität, Kunststofffolien	PVC, 2 Blatt, 0,15 mm
Einstellung des Lochrands	2 mm–5 mm
Bindekapazität	Max. Größe des Binderückens, 51 mm Max. Dokumentdicke, 450 Blatt (80 g/m²)
Max. Papierbreite	DIN A4 (297 mm)
Anzahl der Lochungen	21
Einstellbare Randführung	A4/A5 – drehbar
Nettogewicht	4,6 kg
Abmessungen (H x B x T):	370 x 330 x 180 (mm)

Hinweis: Bitte setzen Sie den Binderücken nicht ein, bevor Sie das Lochen aller Papiere und Deckblätter (Deckfolien) des gewünschten Dokuments abgeschlossen haben.

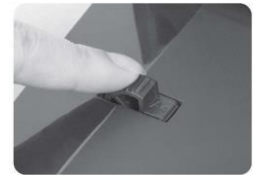

(Abb. 1)
Vorbereitung zum Lochen: Drehen Sie **am Einstellrad für das Papierformat A4/A5.**

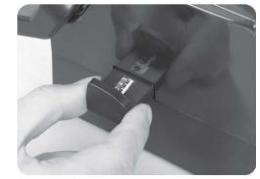

(Abb. 2)
Vorbereitung zum Lochen: **Stellen Sie** durch Ziehen **den Lochrand ein** (im Bereich von 2 mm bis 5 mm).



(Abb. 3)
Legen Sie Papier (auf einmal max. 20 Blatt mit einem Flächengewicht von 80 g/m²) in den **Papiereingabeschlitz** ein.




(Abb. 4)
Ziehen Sie den **Lochhebel** vollständig nach unten, bis er stoppt, um das Papier vollständig zu lochen.



(Abb. 5)
Setzen Sie den Kunststoffbinderücken ein. Öffnen Sie ihn durch Ziehen am **Binderücken-Öffnungshebel**.




(Abb. 6)
Schieben Sie die gelochten Blätter direkt auf den geöffneten Binderücken.

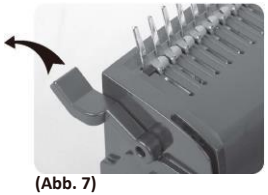

(Abb. 7)
Lösen Sie nach Abschluss den **Binderücken-Öffnungshebel** und bringen Sie den **Lochhebel** in die ursprüngliche Position zurück.



(Abb. 8)
Entnehmen Sie das gebundene Dokument und freuen Sie sich über das fertige Ergebnis.

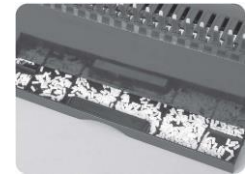

(Abb. 9)
Leeren Sie die **Abfallschublade.**