
Rollenschneider
Bedienungsanleitung

819030, 819031



Lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Bedienungsanleitung.
Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.

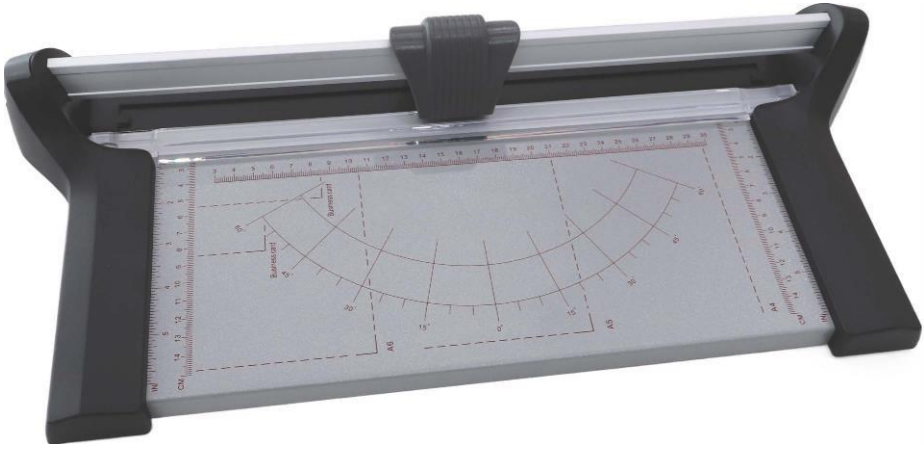

Sicherheitshinweise

+ Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.
+ Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche.
+ Verwenden Sie zur Bedienung des Geräts beide Hände.
+ Halten Sie lose Kleidung, Krawatten, Schmuck, langes Haar und andere lose Gegenstände in sicherem Abstand vom Gerät.
+ Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Schneiden von Papier.
+ Überschreiten Sie niemals die maximale Schneidkapazität.
+ Entfernen Sie vor dem Schneiden alle Heftklammern oder Büroklammern aus dem Papier.
+ Das Schneidemesser darf nicht geschmiert oder geschärft werden.
+ Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Schneidemesser beschädigt ist.
+ Vermeiden Sie unter allen Umständen den Kontakt der Finger mit dem Schneidemesser.
+ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten (Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

Modell	819031 (TTA33)	819030 (TTA46)
Schneidkapazität	10 Blatt 70 g/m^2	10 Blatt 70 g/m^2
Größe der Arbeitsfläche	460 x 140 mm	330 x 140 mm
Abmessungen	610 x 210 x 62 mm	482 x 209 x 75 mm
Nettogewicht	1,3 kg	1 kg

Papier schneiden:

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche.
2. Schieben Sie den **Schneidkopf** an das Ende der **Führungsschiene.**
3. Schieben Sie das Papier unter die **transparente Andrückleiste.** Richten Sie die Position des Papiers am **Ausrichtungsraster** aus.
4. Drücken Sie das Papier mit einer Hand auf die Unterlage.
5. Schneiden Sie das Papier, indem Sie den **Schneidkopf** an das andere Ende schieben.
6. Entnehmen Sie das abgeschnittene Papier.
7. Bringen Sie den **Schneidkopf** nicht in die ursprüngliche Position zurück, bevor Sie das abgeschnittene Papier entfernt haben.

Schneidkopf wechseln:

1. Ziehen Sie die **Befestigungskappe** an der Oberseite der **Seitenwange** heraus und nehmen Sie sie vollständig ab.
2. Drücken Sie die **Führungsschiene** ein Stück nach vorne durch die freigegebene Öffnung.
3. Schieben Sie den **Schneidkopf** in die entgegengesetzte Richtung auf das freie Ende der **Führungsschiene.** Nun kann der gesamte **Schneidkopf** entnommen werden.
4. Nehmen Sie einen neuen **Schneidkopf** und schieben Sie ihn entsprechend auf die **Führungsschiene.**
5. Achten Sie auf die korrekte Einbaulage. Der **Schneidkopf** muss so eingesetzt werden, dass das Rundmesser genau an der Kante der Metallbasis geführt wird.
6. Bringen Sie die **Führungsschiene** vollständig in ihre ursprüngliche Position zurück. Drücken Sie die **Befestigungskappe** zurück in die **Seitenwange.**
7. Testen Sie den Schnitt an einem Stück Altpapier und prüfen Sie, ob der neue **Schneidkopf** ordnungsgemäß funktioniert.