
403216

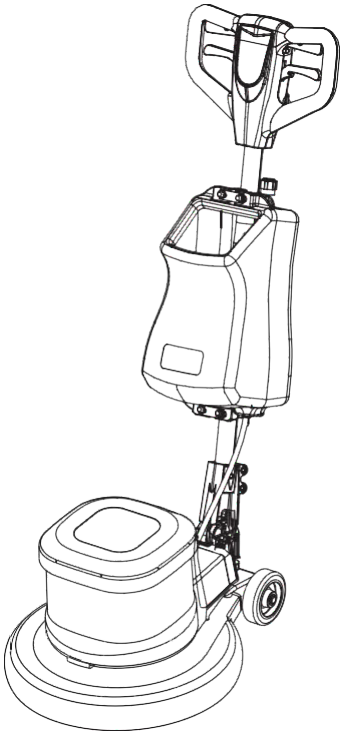

Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné opatrenia a pokyny pre správne používanie výrobku. Pred použitím výrobku si ho starostlivo prečítajte.

Upozornenie:

• Tento návod obsahuje návod na obsluhu a údržbu.

• Pred obsluhou a údržbou stroja si prosím starostlivo prečítajte tento návod.

SYMBOLY

Popis dôležitých symbolov v tejto príručke

Varovanie



Obsah začínajúci týmto symbolom je informácia úzko súvisiaca s bezpečnosťou užívateľa. Ak sa tento symbol objaví v určitej kapitole, odkazuje na relevantné informácie začínajúce znakom „Varovanie“ a mal by byť starostlivo

Upozornenie



• Obsah označený týmto symbolom upozorňuje na možné príčiny porúch podlahového umývacieho stroja. Pokiaľ sa tento symbol objaví v určitej kapitole, znamená to, že je potrebné venovať pozornosť súvisiacemu upozorneniu označenému

Ekologické tipy



Obsah začínajúci týmto symbolom sú informácie týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Poznámka



om poskytuje doplňujúc
.

Popis symbolov na jednotke



Označuje dôležité pokyny, ktoré je nutné dodržiavať počas



Chráňte pred horľavými látkami a žieravými kvapalinami.



Pred spustením stroja si prečítajte návod na obsluhu a návod na použitie.



Držte sa ďalej od ohňa



Označuje prítomnosť vysokého napätia; tento priestor musí byť chránený pred vniknutím vody.

OBSAH

Denná údržba....1
Údržba motora....1
Vyhlásenie....1

Bezpečnostné opatrenie
Zakázané činnosti....2
Bezpečnostné predpisy....2

Obsah balenia

Štandardné konfigurácia....3

Technické údaje
Technické špecifikácie....3

Návod na obsluhu
Prevádzkové kroky....4

Technické údaje

Schéma demontovanej ovládacej rukoväte....6
Schéma demontovanej hlavy stroja....7
Schéma zapojenia....8

Poznámka

Ide o multifunkčný stroj s výkonným motorom vybavený prídavným závažím. Prídavné závažie je možné podľa potreby sňať. Je určený na umývanie podláh, čistenie kobercov a schodov a leštenie mramorových podláh. Vyznačuje sa jednoduchým ovládaním a vysokou flexibilitou použitia.

Denná údržba

Po skončení upratovacích prác:
1. Vypustite znečistenú vodu zo zbernej nádrže a vypláchnite ju čistou vodou.
2. Odstráňte kefu a držiak ihly a vyčistite ich.
3. Zviňte napájací kábel a zaveste ho na rukoväť.

Údržba motoru

Ak nebude stroj dlhšiu dobu používaný, spustite ho aspoň raz za 15 dní, aby sa zabránilo navlhnutiu vinutia motora, ktoré by mohlo spôsobiť jeho poškodenie.

Prehlásenie

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:
1. Akékoľvek poškodenie spôsobené nevhodným použitím zdrojov napájania.
2. Akékoľvek poškodenie spôsobené úpravou stroja neoprávnenými zástupcami.
3. Akékoľvek poškodenie dielov v dôsledku nesprávneho používania, skladovania alebo manipulácie so strojom.
4. Akékoľvek poškodenie spôsobené prevádzkou stroja za nepriaznivých podmienok.
5. Akékoľvek poškodenie spôsobené preťažením stroja.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnom používaní stroja, návod na obsluhu, odporúčania a opatrenia. Prosím, prečítajte si ju pozorne.

Zakázané činnosti:

- Nepoužívajte stroj na suchej podlahe;
- Neotáčajte kefou v smere hodinových ručičiek;
- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti smie stroj obsluhovať iba preškolená osoba. (Noví používatelia môžu byť v základnej obsluhe preškolení distribútorom.)

Bezpečnostné opatrenie

Opatrenie pred spustením stroja

1. Skontrolujte a uistite sa, že každá súčasť je v dobrom stave;
2. Uistite sa, že zostava nádrže je pevne priskrutkovaná;
3. Uistite sa, že kefa je pevne uchytená;
4. Pred použitím sa uistite, že je k dispozícii ochrana proti úniku.

Upozornenie

1. Pred spustením stroja si prečítajte návod na použitie, aby ste sa uistili, že stroj funguje správne.
2. Skontrolujte, či je napätie napájacieho zdroja v súlade s napätím uvedeným na štítku. Ak nie, nepoužívajte ho.
3. Ak motor horí, dochádza k chrleniu dymu alebo zapáchajúceho plynu, okamžite ho zastavte a odpojte napájanie. Potom sa obráťte na výrobcu, popredajný servis alebo odbornú osobu, ktorá ho vymení.
4. Nepoužívajte prístroj vonku, keď prší, môže dôjsť k poškodeniu stroja a úniku elektrického prúdu.
5. Neveďte napájací kábel pod strojom počas jeho prevádzky; inak hrozí nebezpečenstvo.
6. Stroj by mal byť uchovávaný na suchých a vetraných miestach.
7. Pred údržbou a opravou prístroja vytiahnite zástrčku.

Varovanie

Predpis o bezpečnom používaní

Pred použitím prístroja dodržujte nasledujúce základné opatrenia:
1. Pred upevnením akéhokoľvek dielu vypnite napájanie stroja a vytiahnite zástrčku.
2. Pred demontážou akéhokoľvek pripojeného dielu stroja prosím vypnite napájanie stroja a vytiahnite zástrčku.
3. Deťom nie je dovolené používať tento prístroj.
4. Ak je napájací kábel prerušený, obráťte sa na výrobcu, popredajný servis alebo odbornú osobu, ktorá vám ho vymení.
5. Pred použitím sa uistite, že je k dispozícii ochrana proti úniku.

OBSAH BALENIA

Štandardná konfigurácia

Č.	Názov	Jednotka	Množstvo
1	Hlavná jednotka	Set	1
2	Ovládacia rukoväť	Set	1
3	Nádrž	Kus	1
4	Zostava kefy (podlahová kefa, plstená kefa a držiak ihly)	Set	1
5	Návod k výrobku	Kus	1

TECHNICKÉ ÚDAJE


Technické špecifikácie

Typ	BY611 (403216)
Čistá hmotnosť	48 kg
Príkon	1200 W
Pracovná rýchlosť	154 ot/min
Hluk	≤ 62 dB
Priemer kefy	Φ17″
Napätie	220–240 V 50/60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	12 m
Materiál	Hliník a plast
Antikorózna	Odolné voči kyselinám a zásadám

Postup obsluhy

1. Upevnenie ovládacej páky


Postavte hlavnú jednotku multifunkčného leštiaceho stroja. Potom vyrovnajte otvory pre skrutky konzoly otočného čapu (45) (Toto číslo zodpovedá číslovaniu v rozloženom výkrese na strane 6; to isté platí aj pre nasledujúce čísla.) na ovládacej rukoväti s otvormi pre skrutky v základnej doske. Súčasne ich upevnite krížovými skrutkami so zápustnou hlavou.

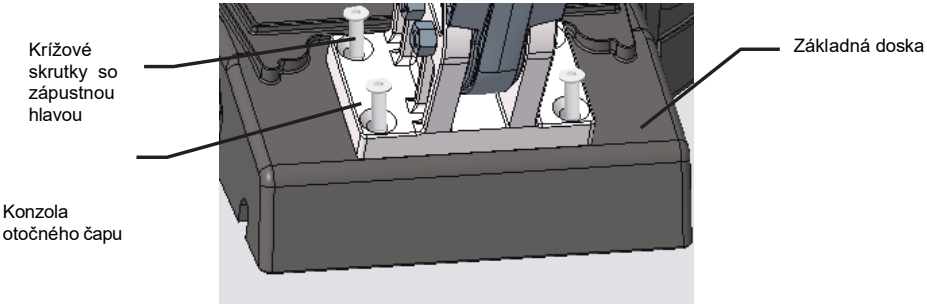


Obr. 1

2. Upevnenie nádrže

(1) Umiestnite plastovú podložku na ovládaciu páku
(2) Pomocou dvoch západiek nádrže upevnite nádrž k ovládacej páke. Potom namontujte prídržnú doštičku a utiahnite klobúkové matice.
(3) Pripojte výstupný konektor vody k hadici. (Obr. 2 a 3)

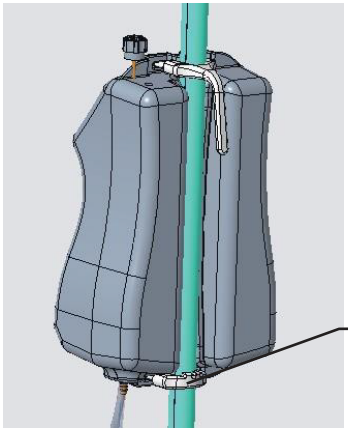

Obr. 2

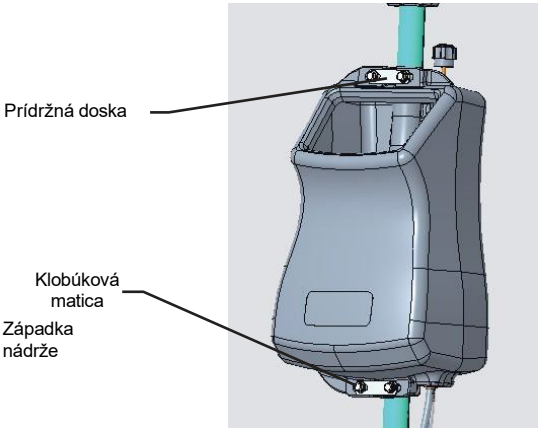


Obr. 3


Postup obsluhy

3. Oprava a odstránenie kefy


Najprv vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku. Potom otočte unášač kefy o 90°, vyrovnajte kefu s upínacím mechanizmom kefy (Obr. 4) a spojte ich. Nakoniec otočte kefu o 30° doľava; tým je kefa zaistená (Obr. 5). Pri demontáži otočte kefu o 30° doprava; potom je možné kefu sňať (Obr. 5).

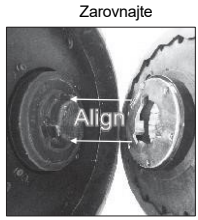

Obr. 4

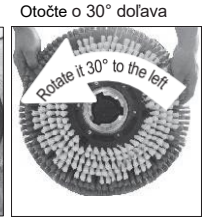

Obr. 5

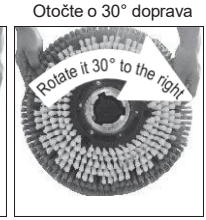


Obr. 6

4. Naplňte nádrž vodou

Naplňte zodpovedajúce množstvo vody a roztoku do nádrže podľa typu čistenia.


5. Obsluha stroja

Tento stroj je leštička na ručné ovládanie. Nastavte ovládaciu páku do vhodnej polohy, aby užívateľ pri práci mohol stáť rovno a obe ruky boli mierne pokrčené. Potom uvoľnite aretačnú páku a pohybom ovládacej rukoväte hore a dole skontrolujte, či je správne zaistená. Stlačte bezpečnostné tlačidlo a potom držte stlačené spúšťacie páky, čím zahájite čistenie. Počas prevádzky leštičky miernym zdvihnutím alebo pritlačením ovládacej rukoväte nasmerujete stroj doprava alebo doľava.

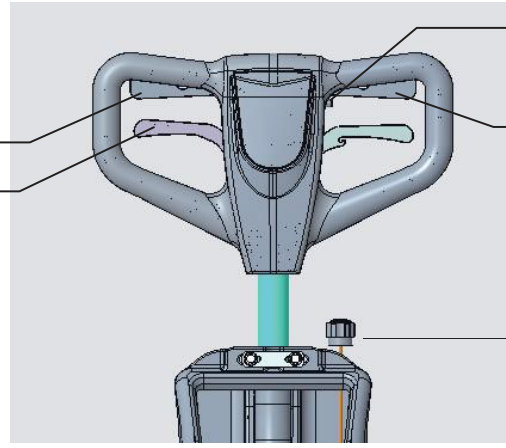

TECHNICKÉ ÚDAJE


Schéma demontovanej ovládacej rukoväte

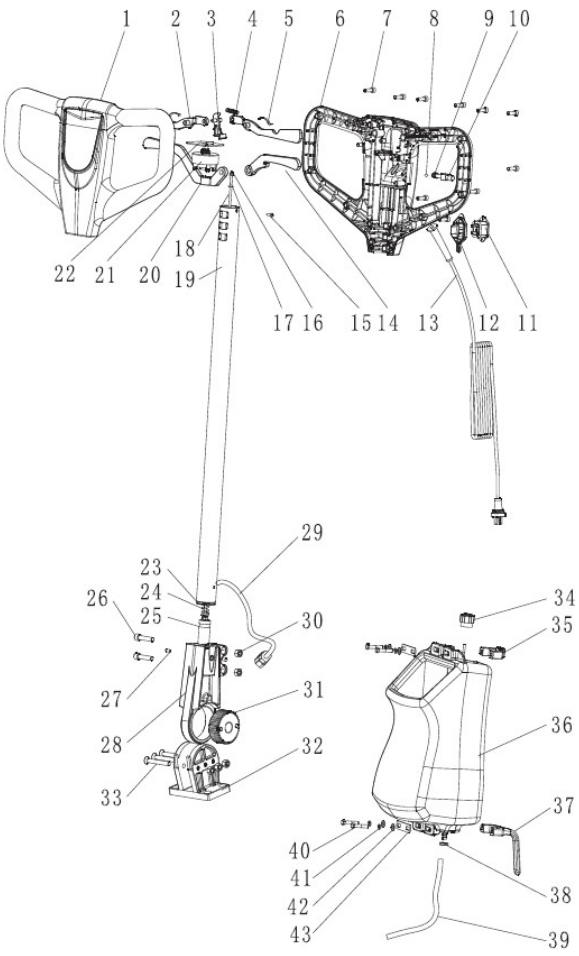

1. Predný kryt
2. Spúšťacia páka
3. Spínač
4. Pružina
5. Pružinová podložka
6. Zadný kryt
7. Skrutka s valcovou hlavou
8. Oceľová guľa
9. Pružina
10. Ochranný spínač
11. Zásuvka s tromi dierami
12. Kryt zásuvky
13. Lano
14. Rukoväť zásobníka vody
15. Skrutky s valcovou hlavou a krížovou drážkou
16. Samoistná matica (ekologické prevedenie)
17. Podložka
18. Vnútorná tyč (154/175)
19. Ovládacia tyč
20. Kĺbová rukoväť
21. Spínač
22. Držiak spínača
23. Plochá podložka
24. Pružina pohyblivého kĺbu (ekologické prevedenie)
25. Malé ozubené koleso rukoväte
26. Šesťhranná skrutka
27. Trhacie nity (ekologické prevedenie)
28. Pohyblivý kĺb
29. Lano
30. Samoistná matica
31. Veľké ozubené koleso rukoväte BF521
32. Pohyblivý kĺb Jieba
33. Skrutka so zápustnou hlavou
34. Otočný gombík
35. Prídržný diel
36. Zostava zásobníka vody
37. Držiak káblov
38. Matica
39. Hadica
40. Šesťhranná skrutka
41. Pružinová podložka
42. Plochá podložka
43. Upevňovacia doska

TECHNICKÉ ÚDAJE


Schéma demontovanej hlavy stroja

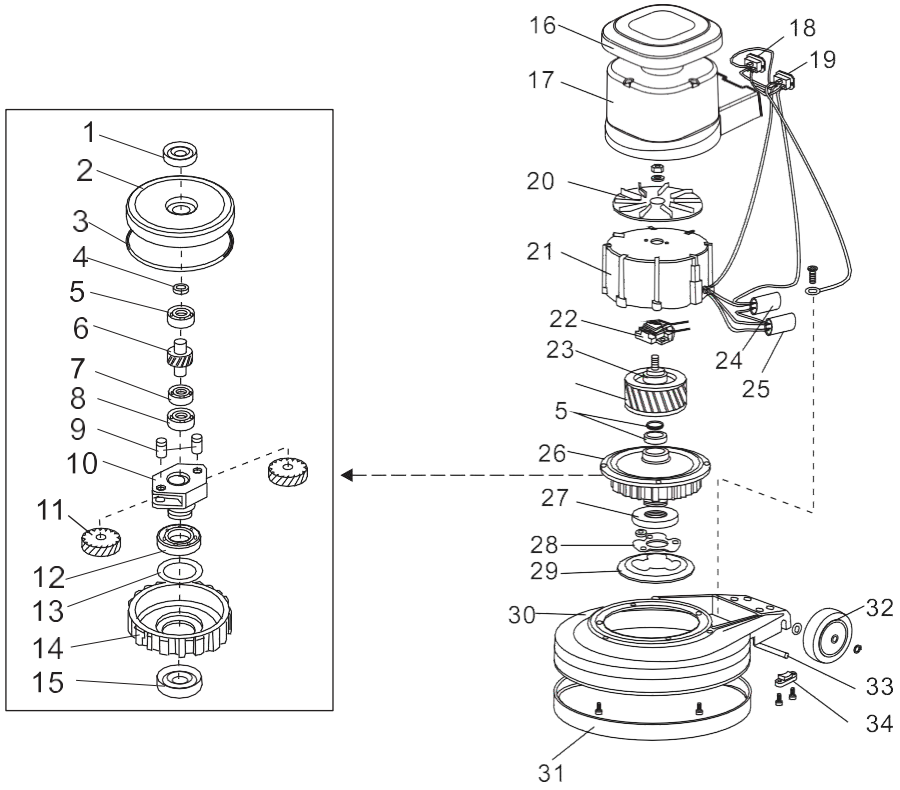

1. Olejové tesnenie
2. Horný kryt
3. O-krúžok
4. Podložka
5. Ložisko E20
6. Medzihriadeľ
7. Ložisko 16004
8. Ložisko E15
9. Hriadeľ ozubeného kolesa
10. Držiak ozubeného kolesa
11. Ozubené koleso
12. Ložisko 16011
13. Podložka
14. Planétová prevodovka
15. Olejové tesnenie
16. Horný kryt
17. Skriňa motora
18. Uhlová zásuvka
19. Vstupná zásuvka
20. Ventilátor chladenia
21. Skriňa statora
22. Spúšťací spínač
23. Rotor
24. Kondenzátor
25. Kondenzátor
26. Prevodová skriňa
27. Hnací unášač
28. Doska hnacieho unášača
29. Hnacia doska
30. Odliatok základne
31. Gumový doraz
32. Koliesko
33. Náprava kolesa
34. Držiak nápravy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Schéma zapojenia

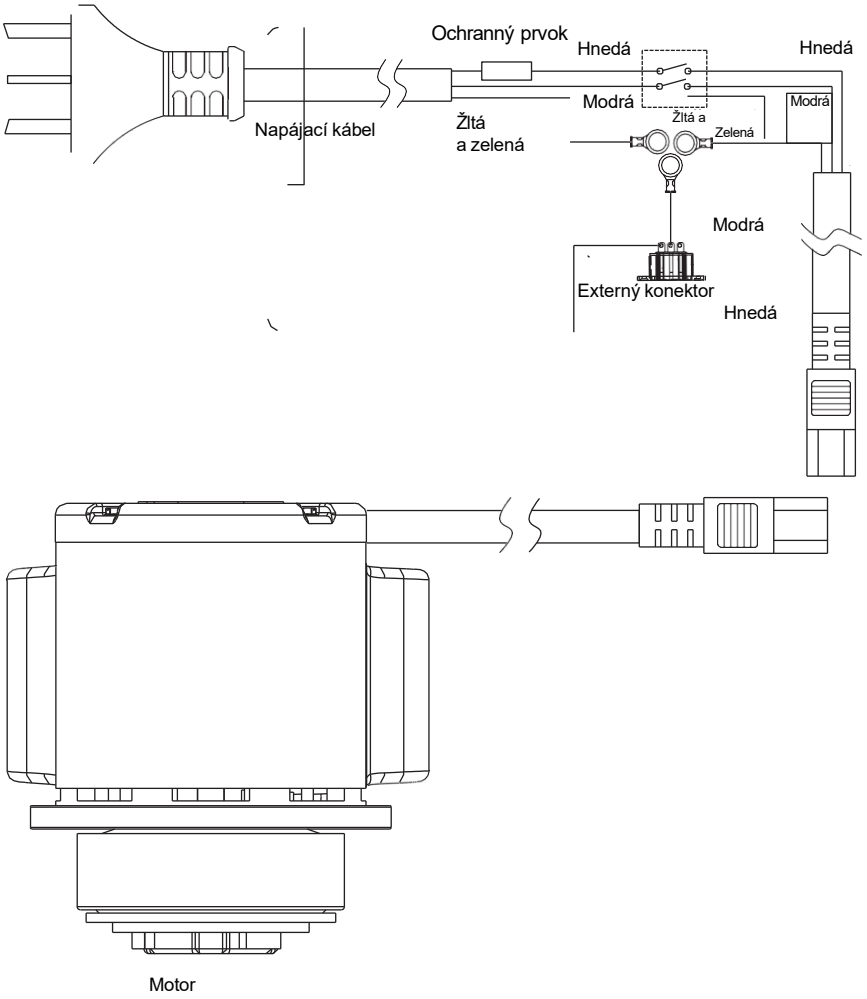

Normy výrobku:

GB4706.1, GB4706.57, GB4343.1, GB17625.1
(IEC60335-1, IEC60335-2-10, EN62233, EN61000)



Obal, použité súčasti (batérie) a nebezpečné prevádzkové kvapaliny (nemrznúca zmes a strojný olej) likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadmi. Tým prispejete k ochrane životného prostredia. Nezabudnite tiež tieto materiály odovzdať na recykláciu, pre ďalšie použitie