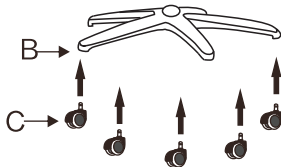
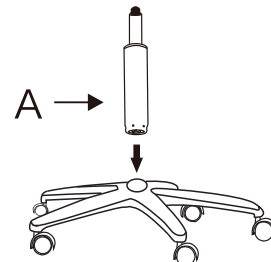
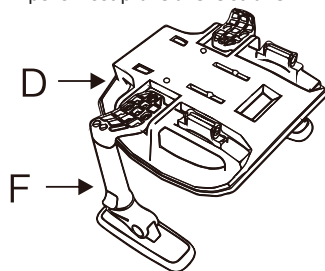
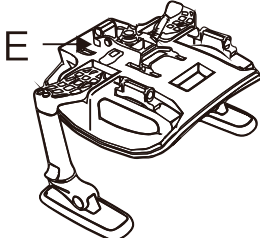
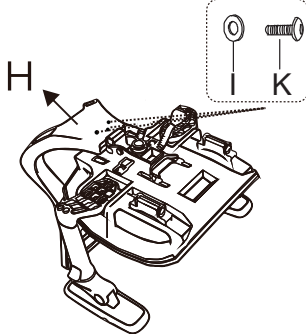
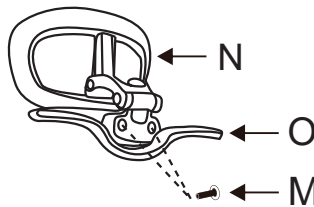
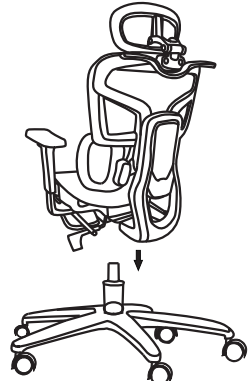
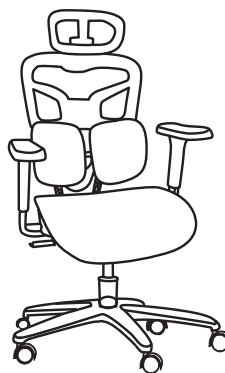


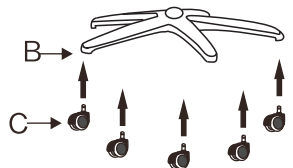
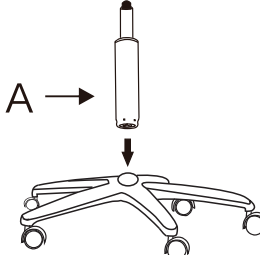
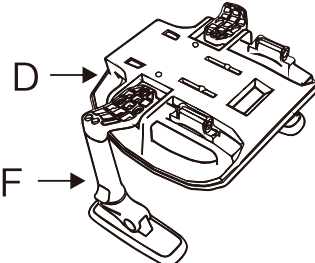
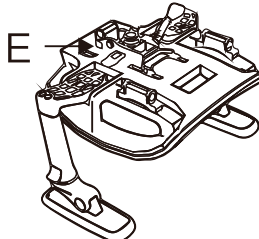
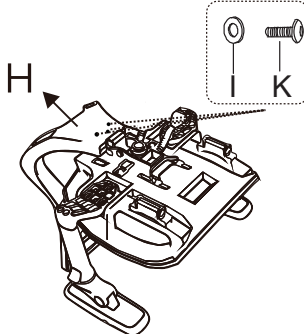
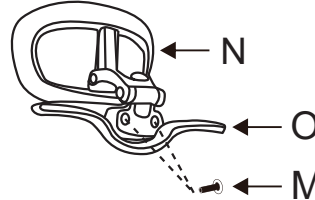
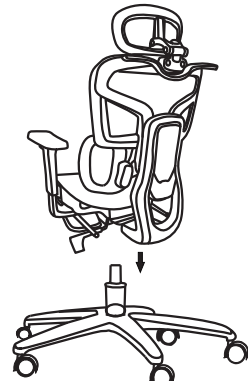
802010-802013
(CZ)

A  x 1	B  x 1	C  x 5	D  x 1	E  x 1	F  x 1	H  x 1	I  x 7	J  x 1	K 8x25mm  x 3	M 6x25mm  x 2
N  x 1	O  x 1									

1 	2 	3 Odstraňte předmontované šrouby a nainstalujte loketní opěrky. Zajistěte je šrouby. Věnujte pozornost pravé a levé straně. 	4  Nainstalujte základnu mechanismu E. Povolte předinstalovaný šroub, použijte podložku *I* a poté šroub utáhněte pro zajištění.	5 
6 	7 	8 		

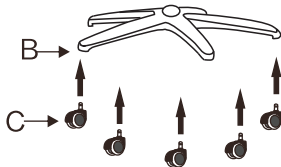
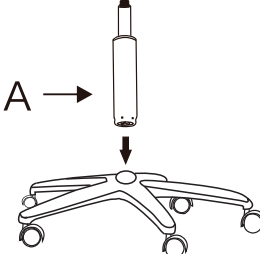
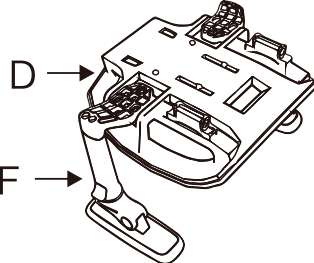
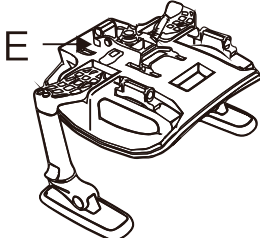
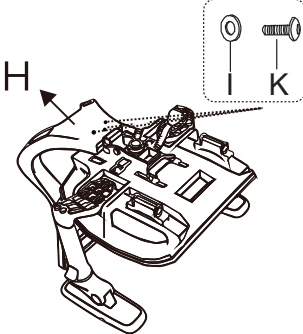
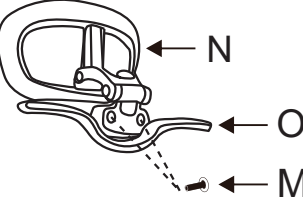
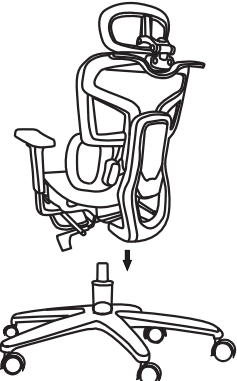
802010-802013
(SK)

A  x 1	B  x 1	C  x 5	D  x 1	E  x 1	F  x 1	H  x 1	I  x 7	J  x 1	K 8x25mm  x 3	M 6x25mm  x 2
N  x 1	O  x 1									

1 	2 	3 Odstráňte predmontované skrutky a nainštalujte laktové opierky. Zaisťte ich skrutkami. Venujte pozornosť pravej a ľavej strane. 	4  Nainštalujte základňu mechanizmu E. Povoľte predinštalovanú skrutku, použite podložku *I* a potom skrutku utiahnite pre zaistenie.	5 
6 	7 	8 		

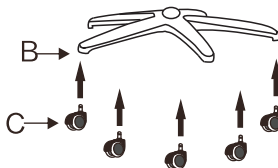
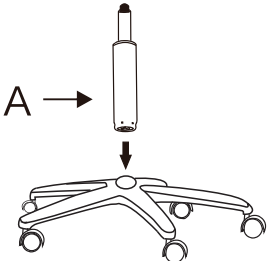
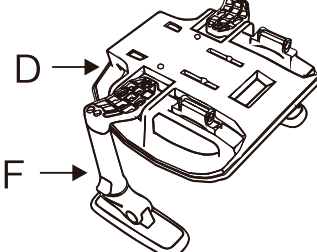
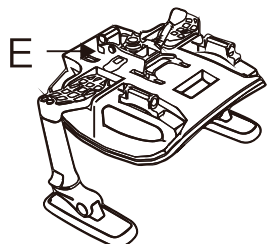
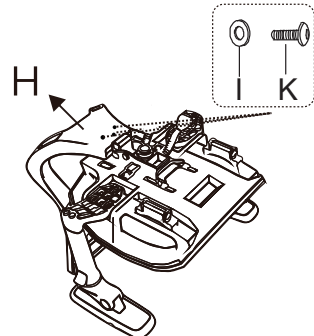
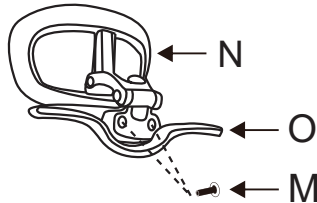
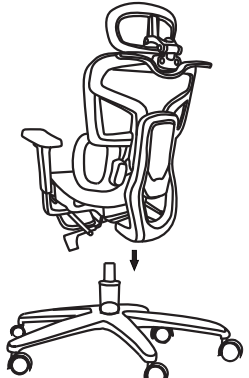
802010-802013
(PL)

A  x 1	B  x 1	C  x 5	D  x 1	E  x 1	F  x 1	H  x 1	I  x 7	J  x 1	K 8x25mm  x 3	M 6x25mm  x 2
N  x 1	O  x 1									

1 	2 	3 Odkręć wstępnie zmontowane śruby i zamontuj podłokietniki. Przykręć je śrubami. Zwróć uwagę na prawą i lewą stronę. 	4  Zamontuj podstawę mechanizmu E. Poluzuj wstępnie zamontowaną śrubę, użyj podkładki *I*, a następnie dokręć śrubę, aby ją zabezpieczyć.	5 
6 	7 	8 		

802010-802013
(DE)

A  x 1	B  x 1	C  x 5	D  x 1	E  x 1	F  x 1	H  x 1	I  x 7	J  x 1	K 8x25mm  x 3	M 6x25mm  x 2
N  x 1	O  x 1									

1 	2 	3 Entfernen Sie die vormontierten Schrauben und montieren Sie die Armlehnen. Befestigen Sie diese mit den Schrauben. Achten Sie dabei auf die rechte und linke Seite. 	4  Montieren Sie die Mechanismusbasis E. Lösen Sie die vorinstallierte Schraube, verwenden Sie die Unterlegscheibe *I* und ziehen Sie dann die Schraube fest, um sie zu sichern.	5 
6 	7 	8 		