

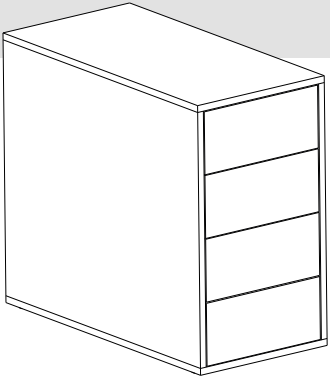

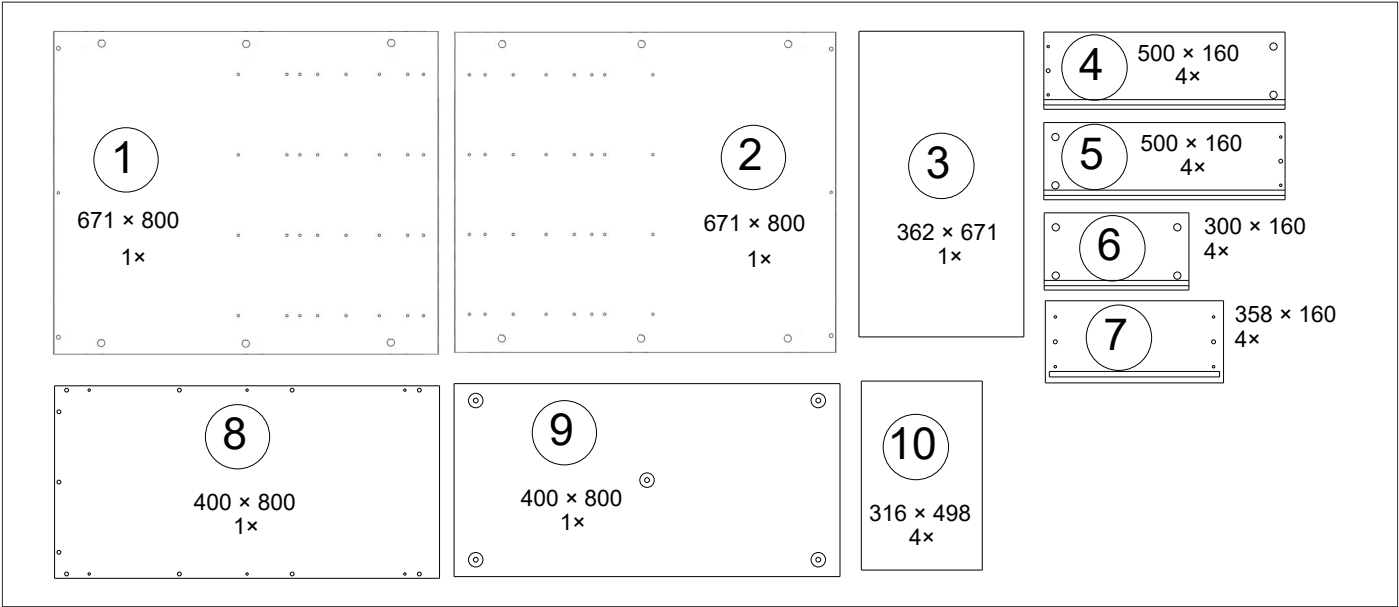



 Ø8 × 35	 Ø8 × 35	 Ø8 × 35	 Ø8 × 35	 Ø3,5 × 16	 Ø8 × 35	 Ø6 × 13
A 38×	B 46×	C 46×	D 5×	E 40×	F 4×	G 48×

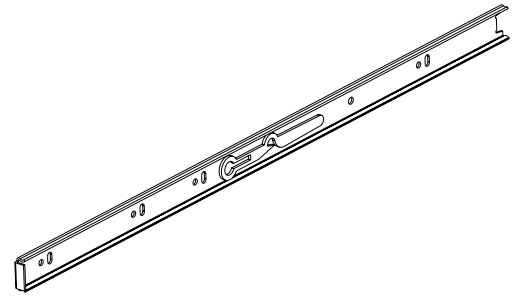

1

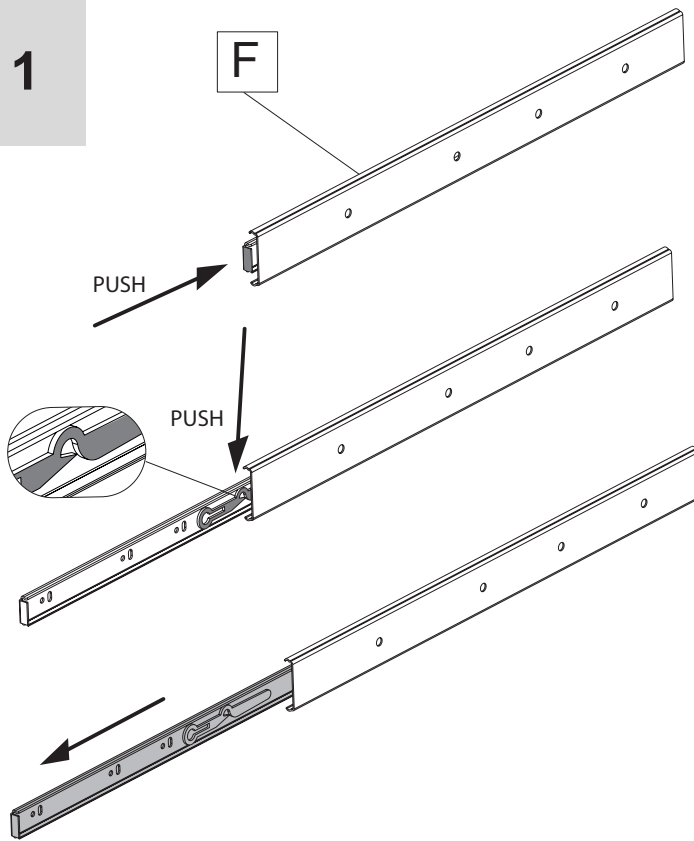


AA 4×

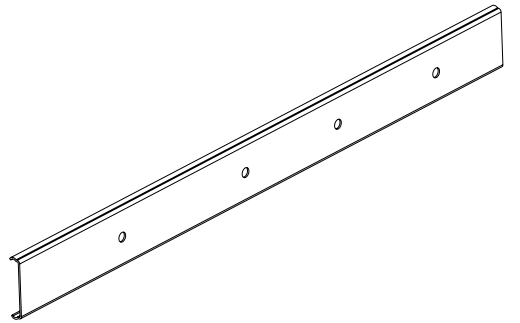







BB 4×

2

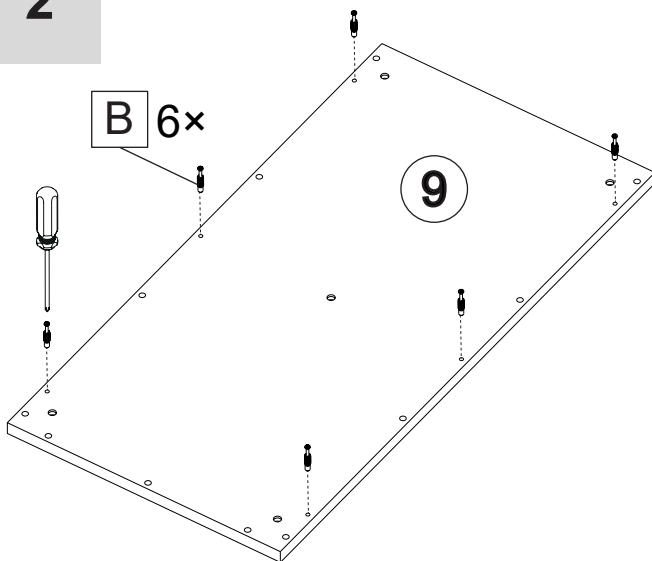


3

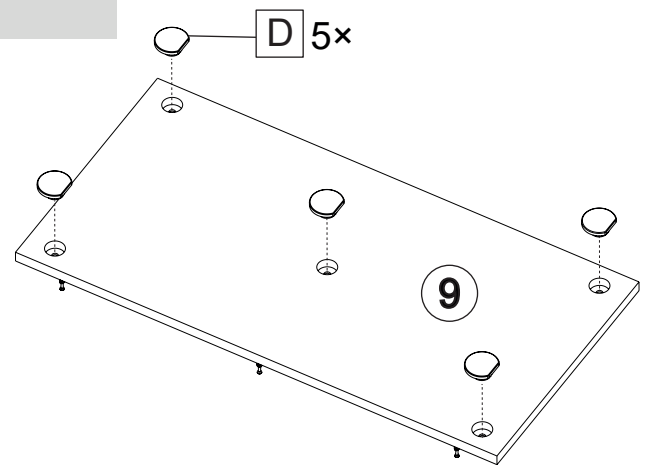


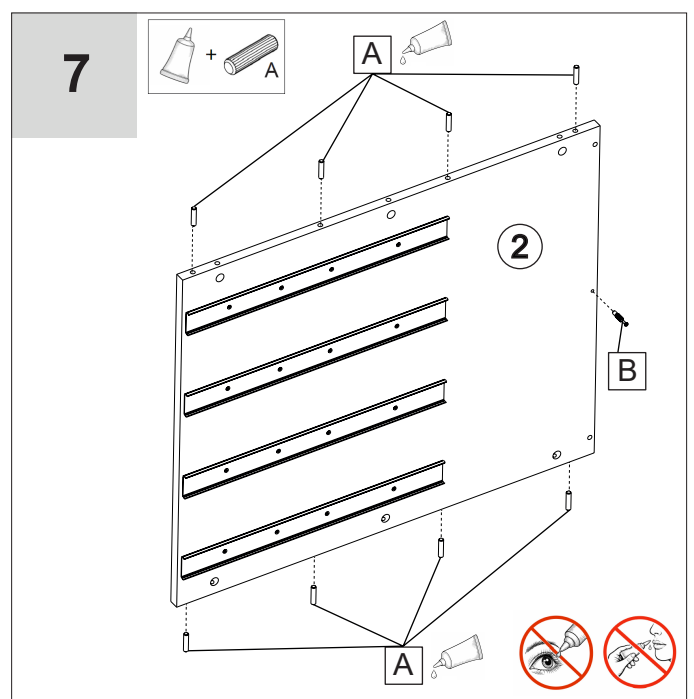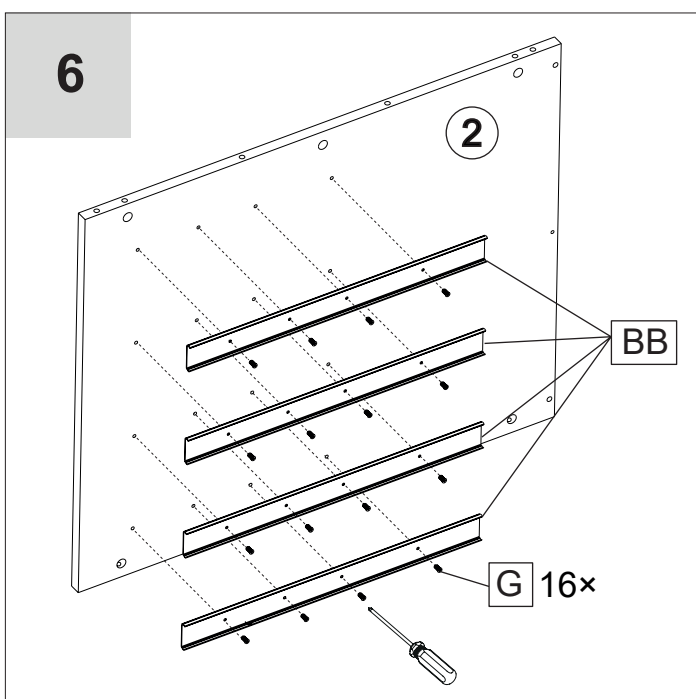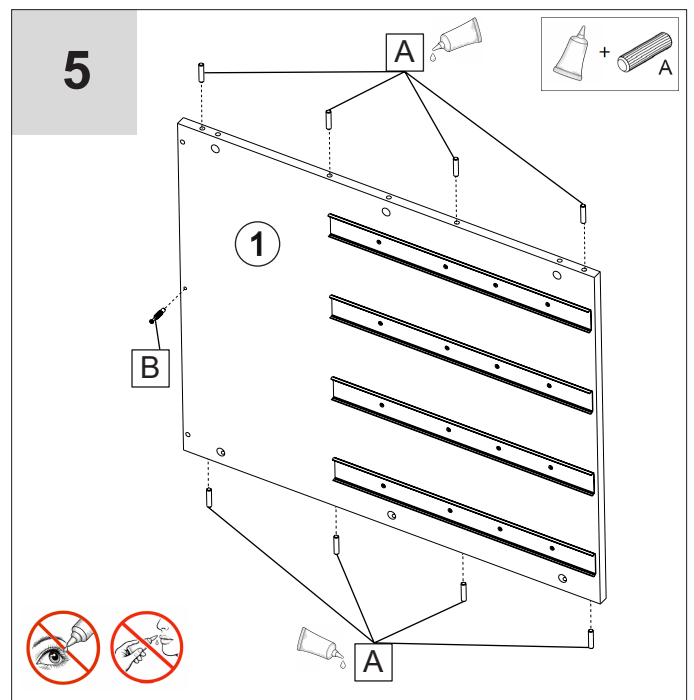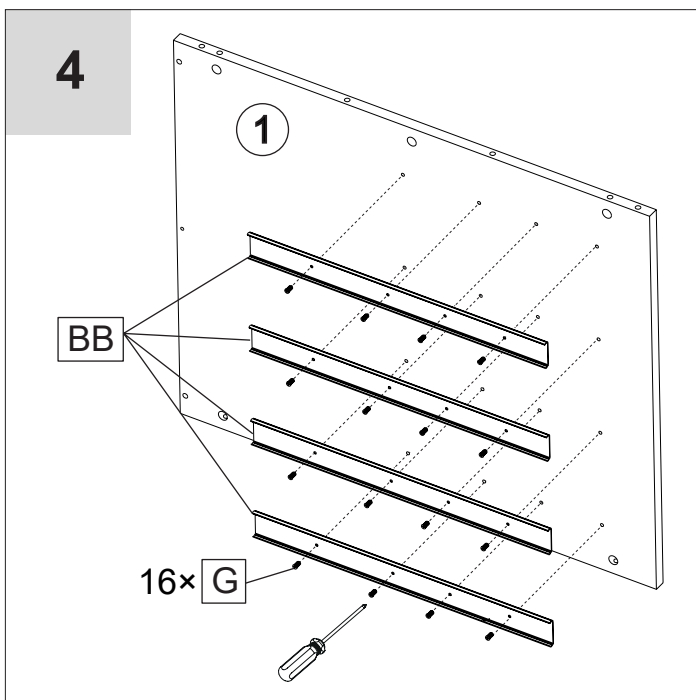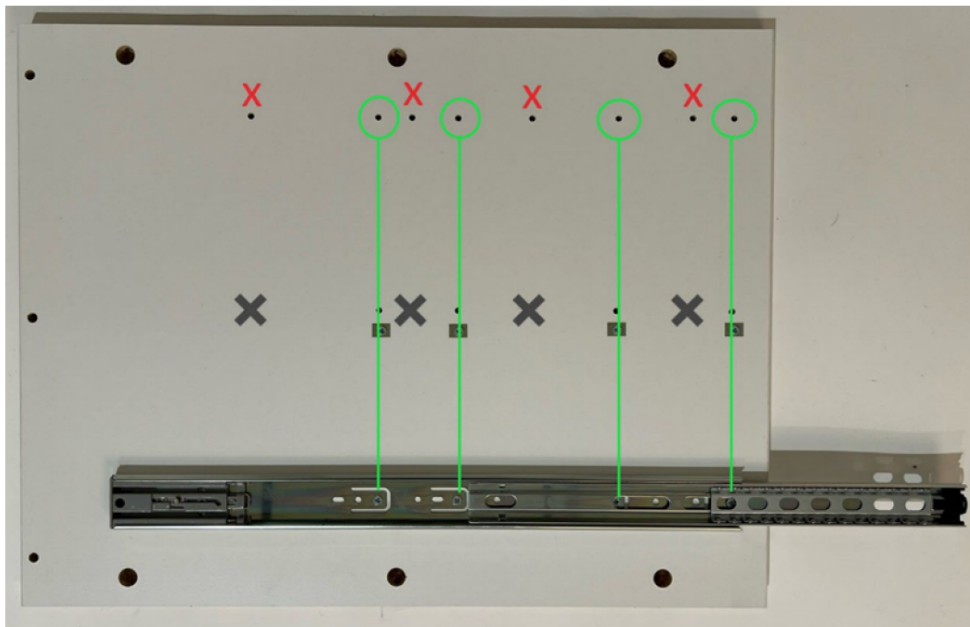

8

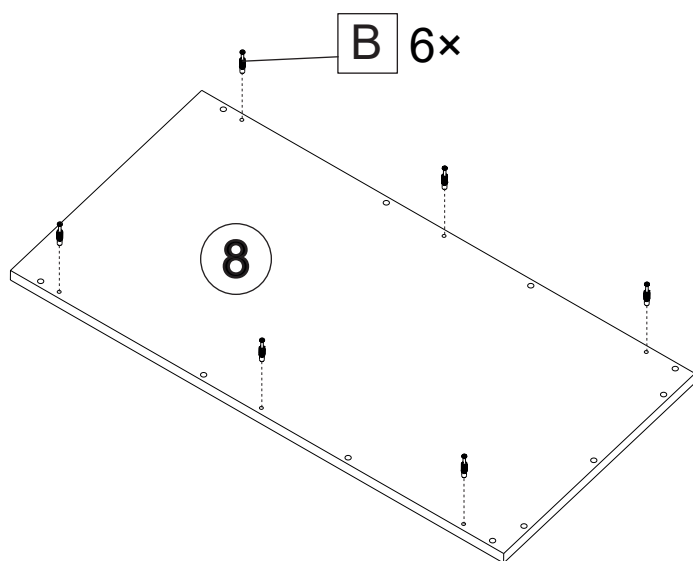

9

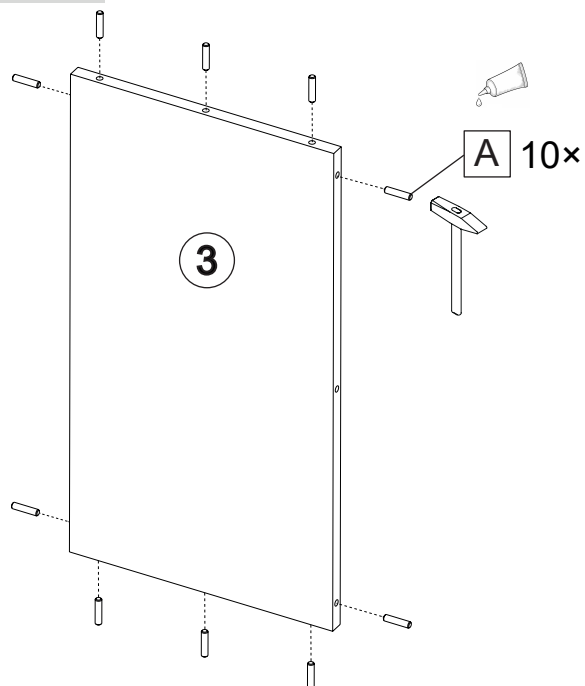


(CZ) Desky **1** a **2** namontujte dle tohoto nákresu: Vzdálenost pojezdu od **horní hrany musí být 9 cm** a vzdálenost pojezdu od **spodní hrany musí být 8 cm**.


(SK) Dosky **1** a **2** namontujte podľa tohto nákresu: Vzdialenosť pojazdu od **hornej hrany musí byť 9 cm** a vzdialenosť pojazdu od **spodnej hrany musí byť 8 cm**.

(PL) Płyty **1** i **2** zamontuj zgodnie z poniższym rysunkiem: Odległość prowadnicy szuflady od **górnej krawędzi musi wynosić 9 cm**, a odległość od **dolnej krawędzi – 8 cm**.


(DE) Montieren Sie die Platten **1** und **2** gemäß dieser Zeichnung: Der Abstand der Schubladen-Laufschiene zur **Oberkante muss 9 cm** und der Abstand zur **Unterkante 8 cm betragen**.

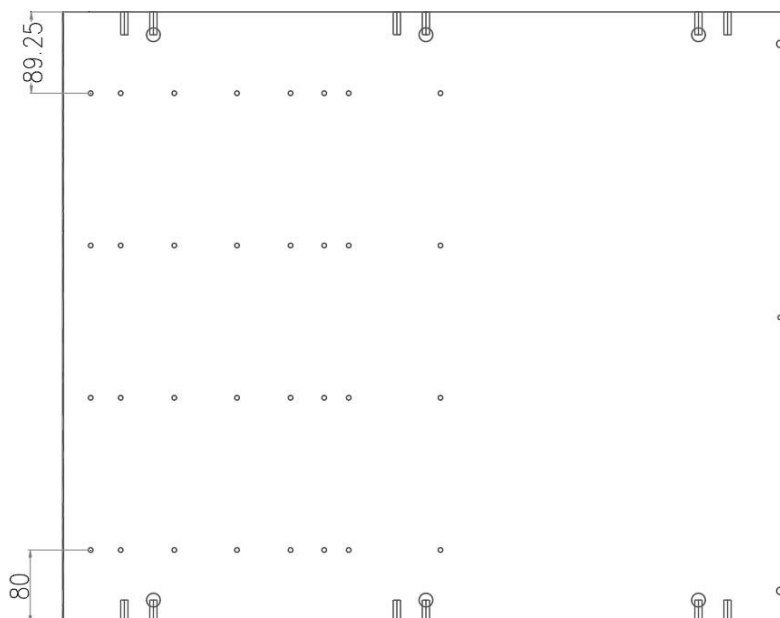


10

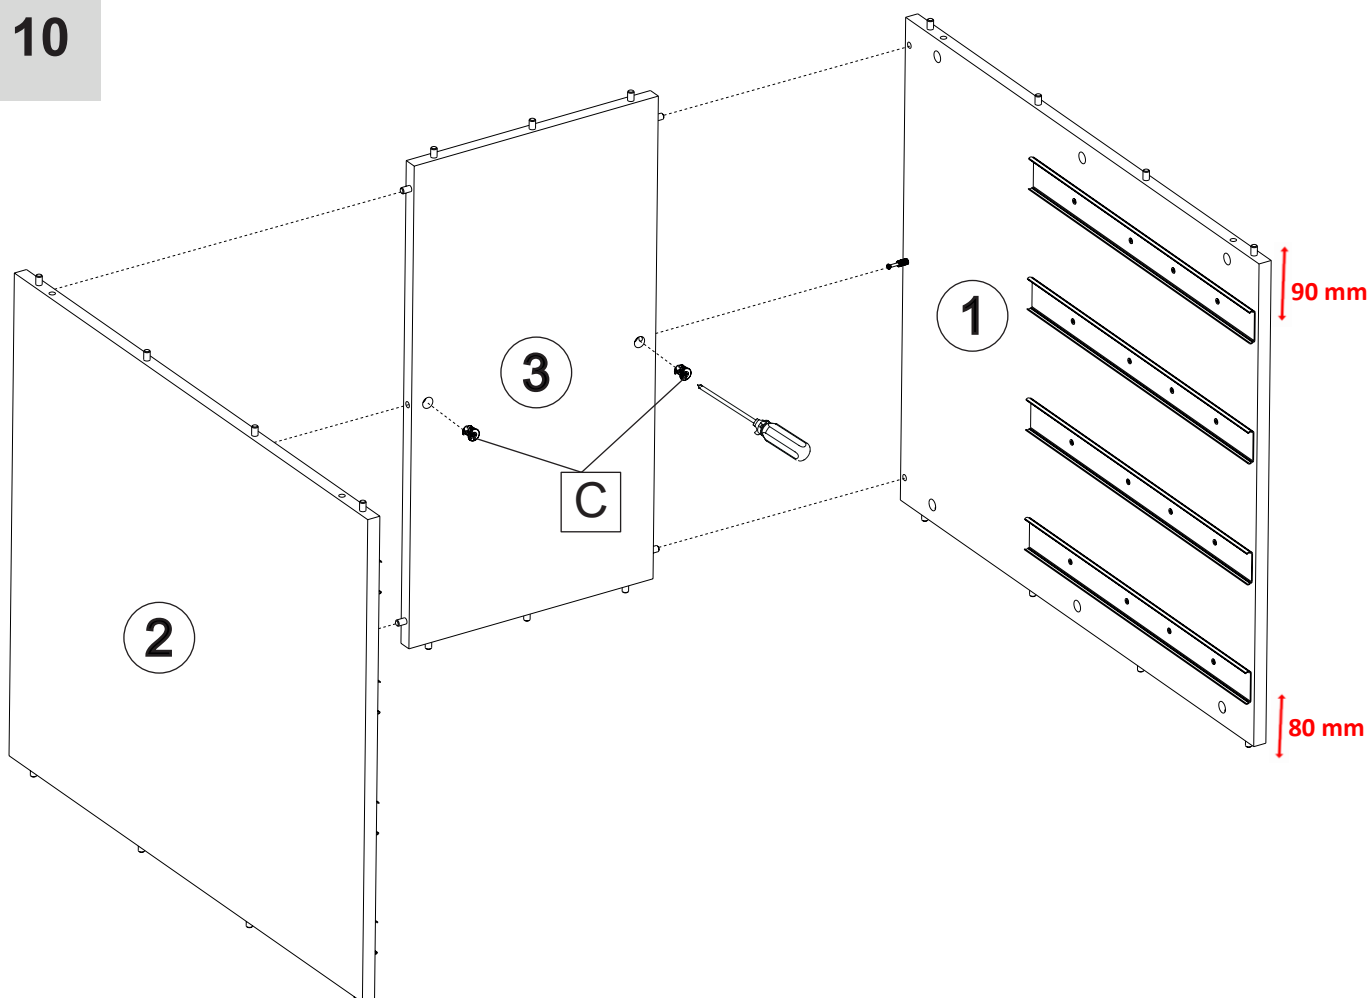


11

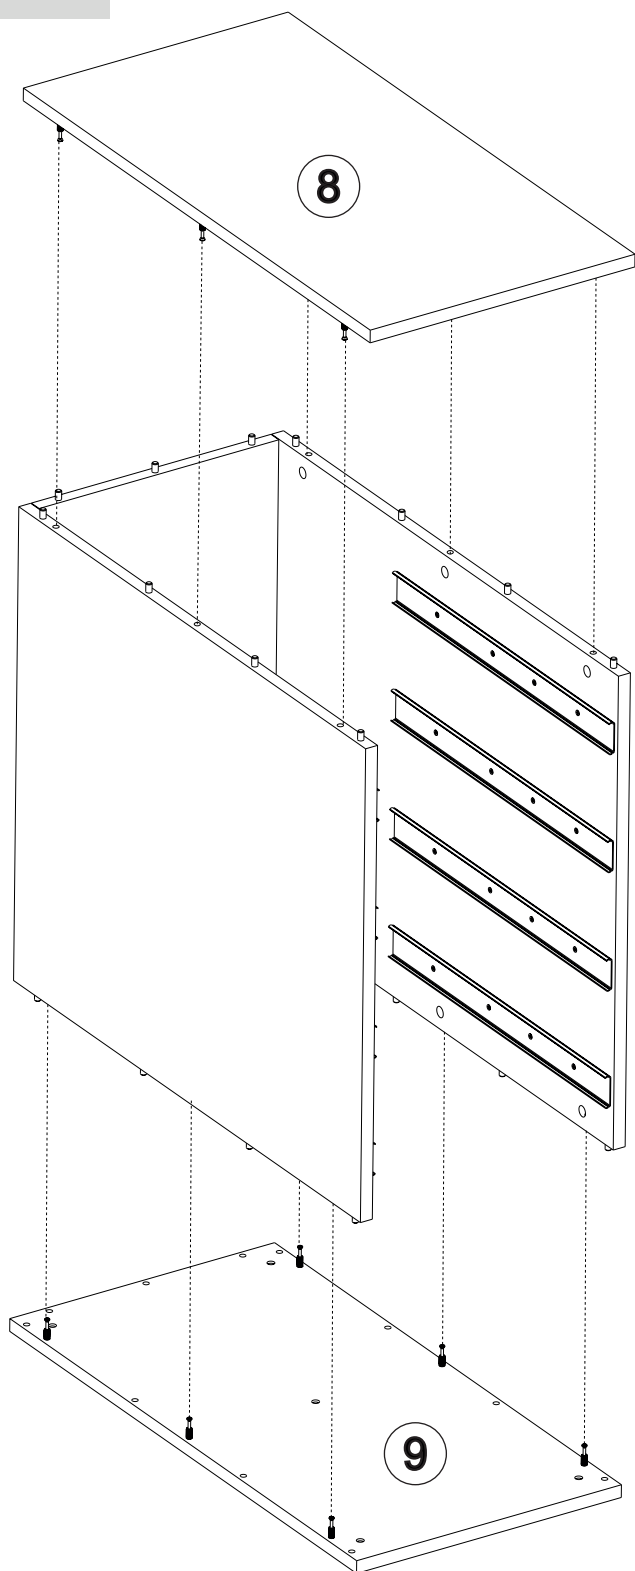


12

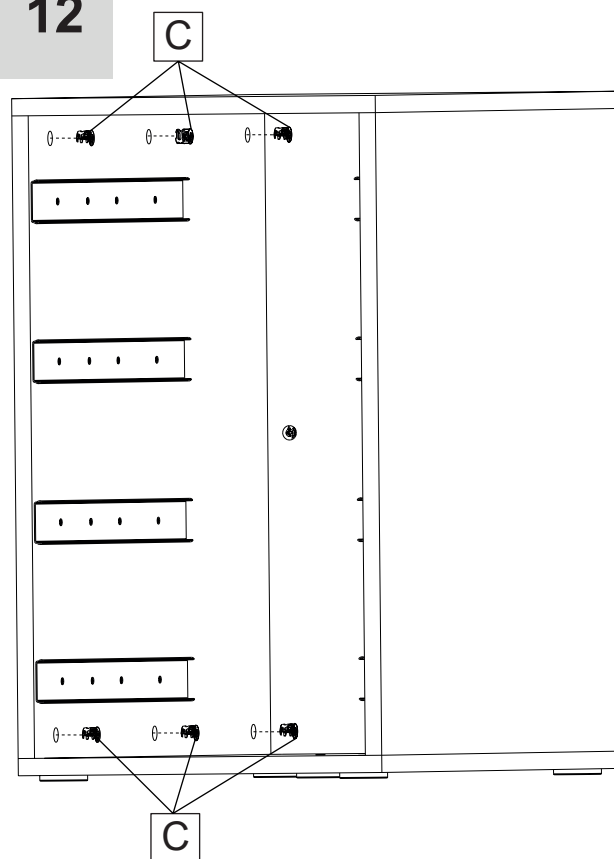


13

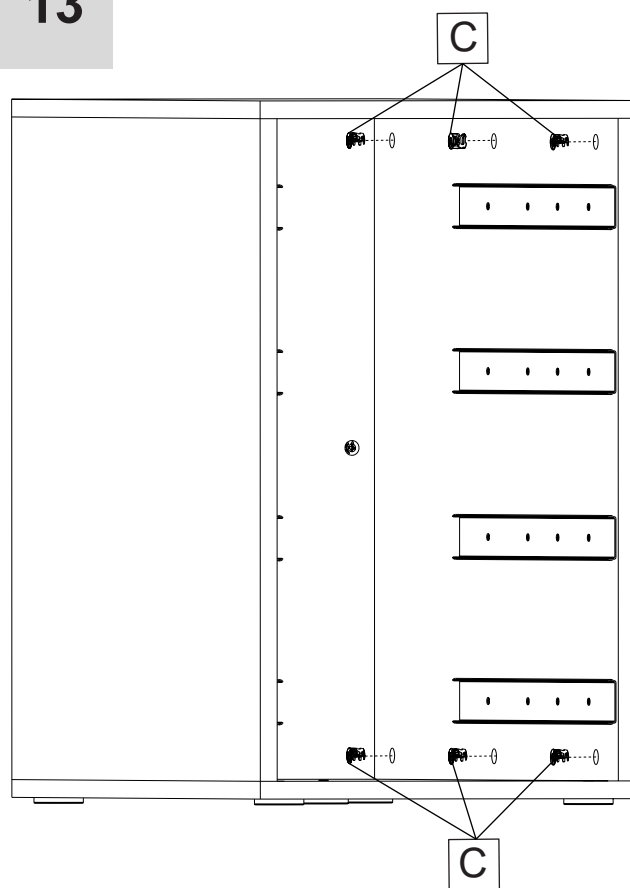


14

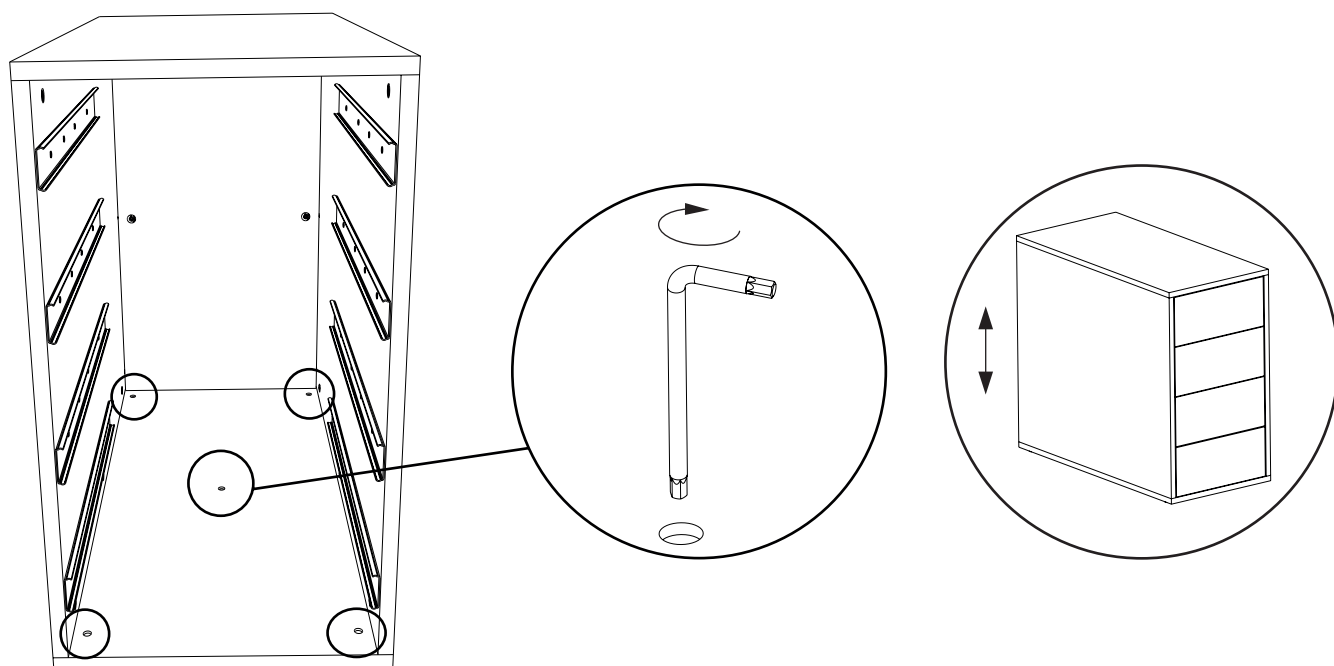


15

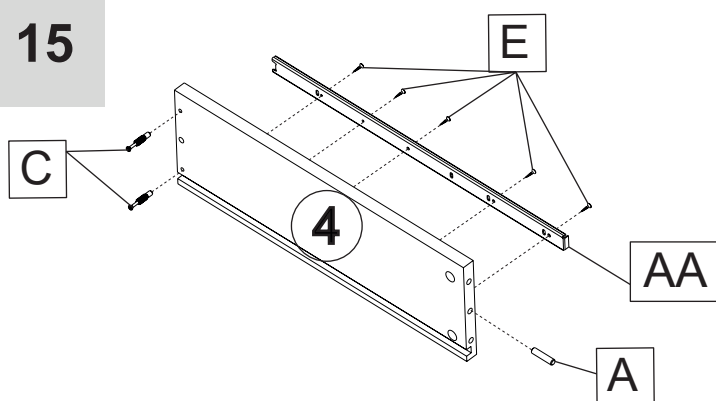


16

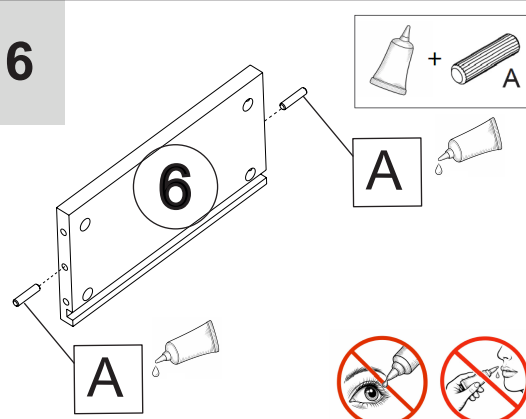


17

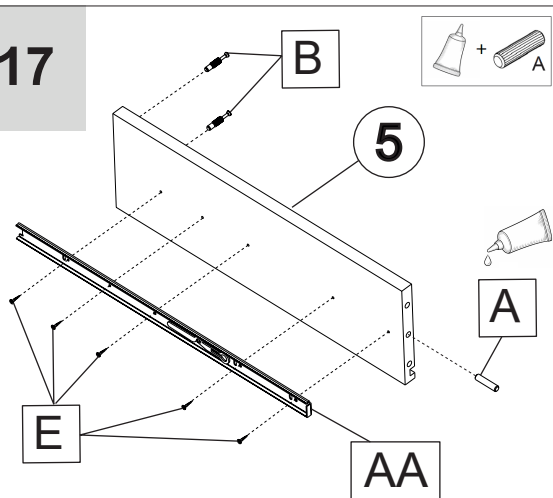


18

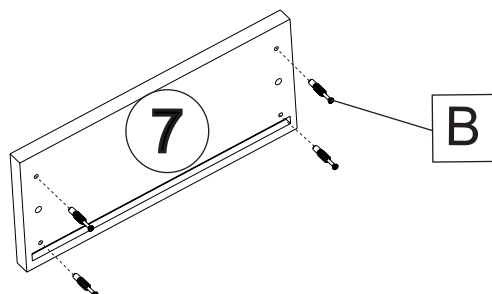







19

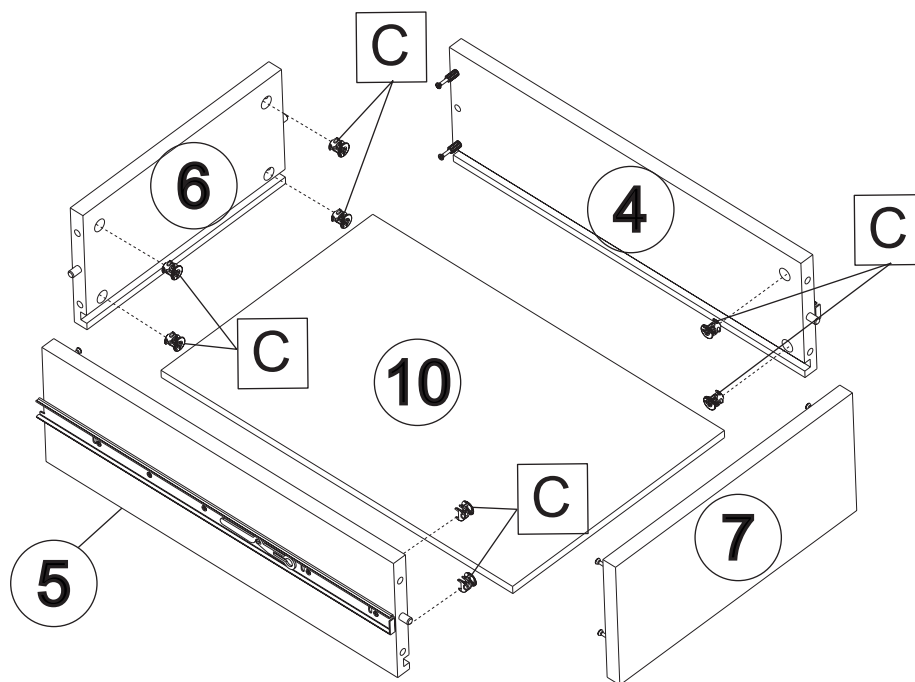


20

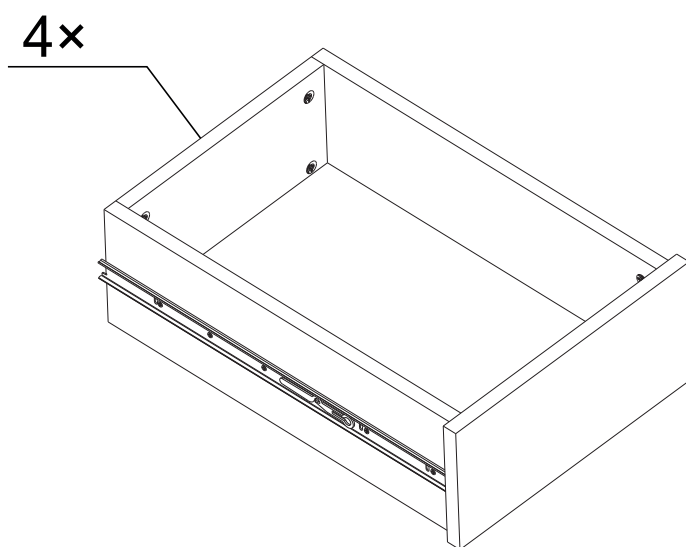

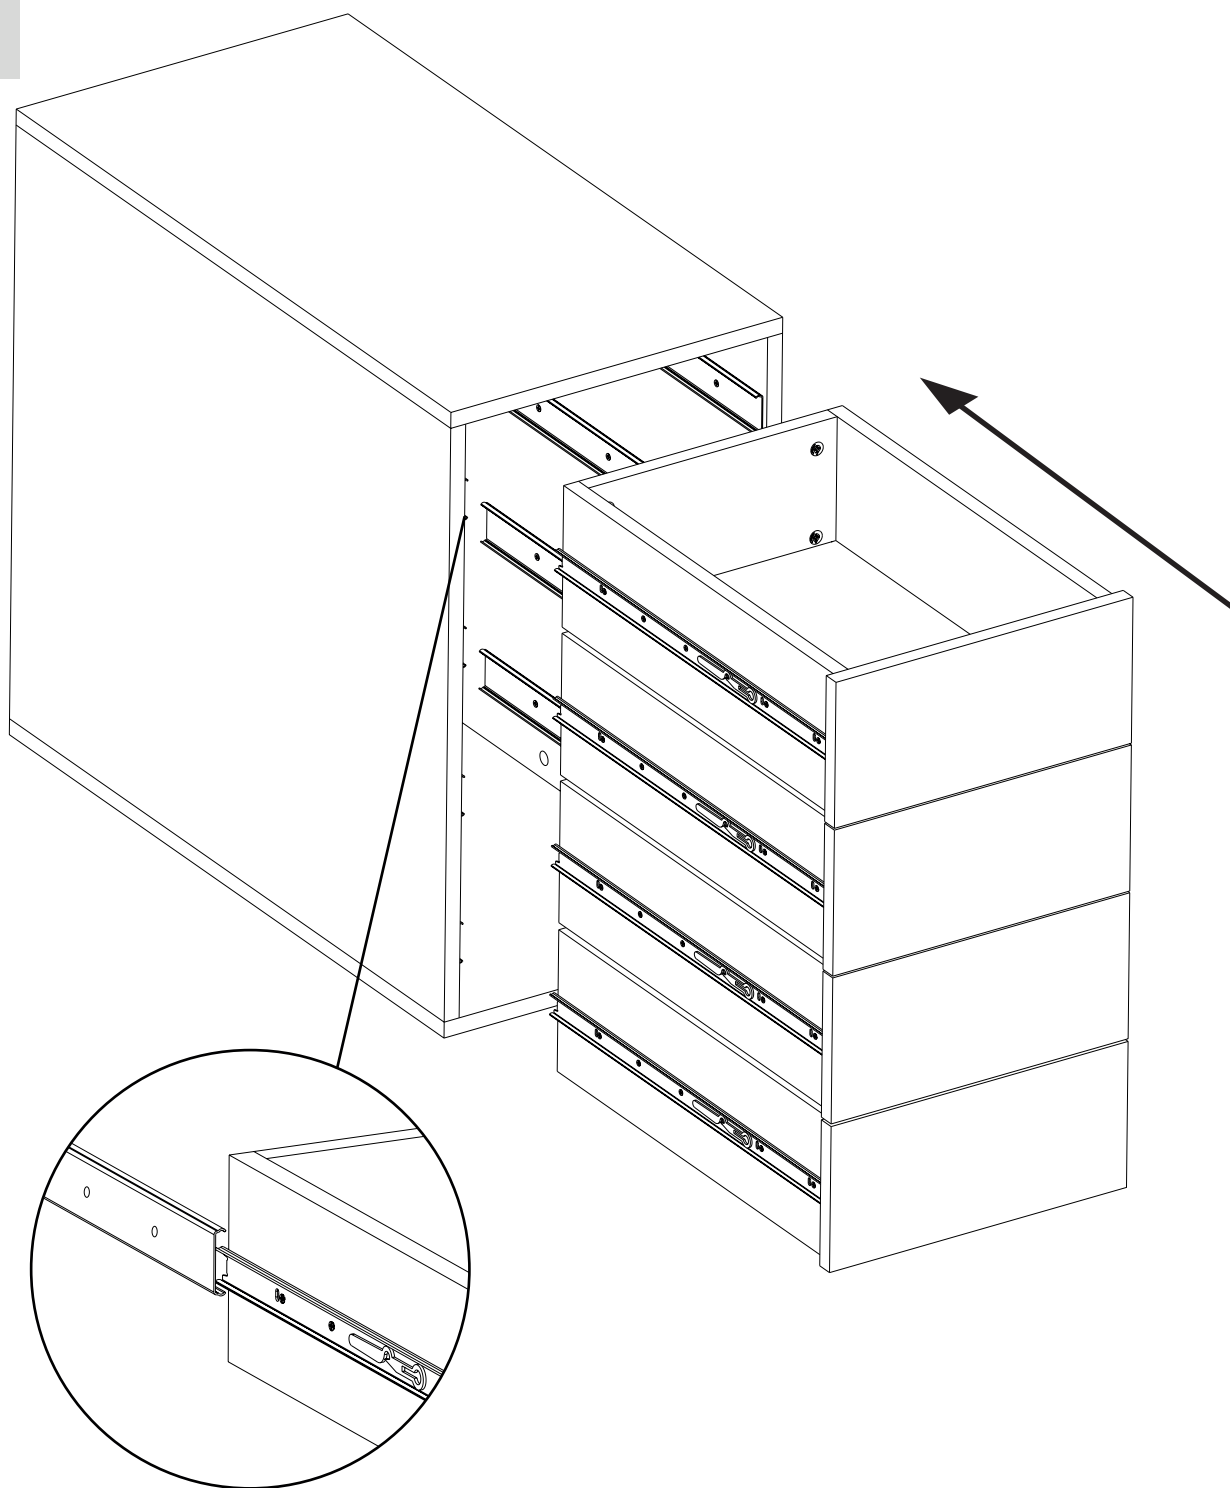


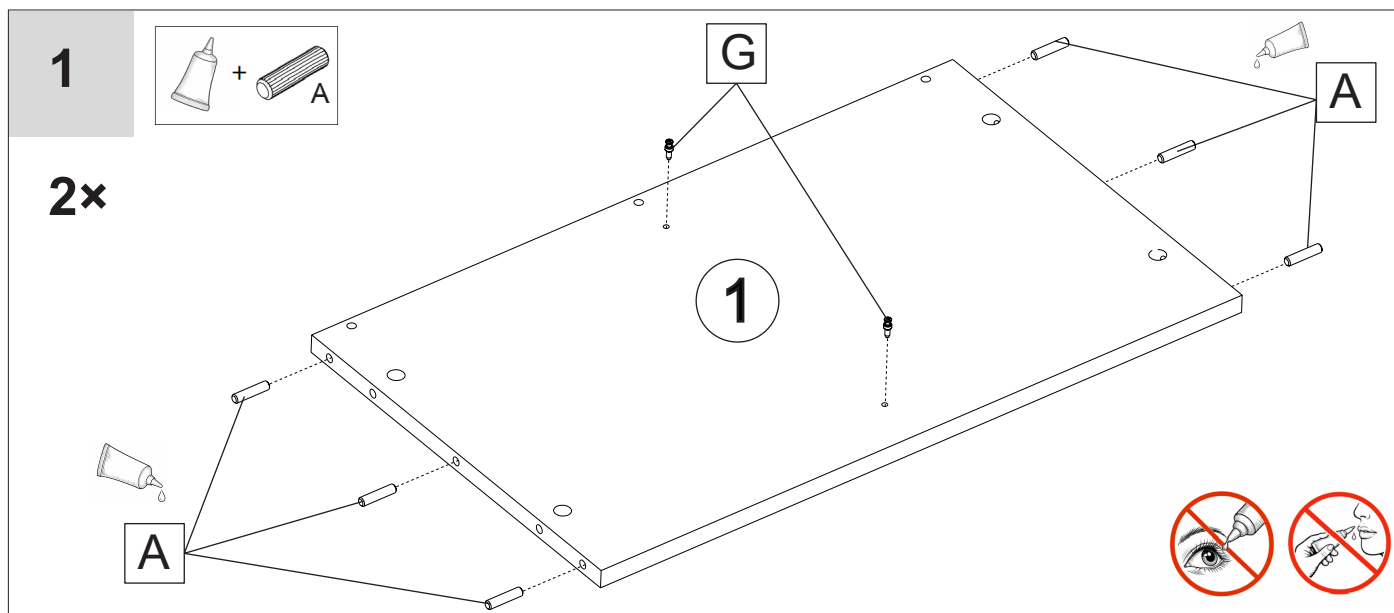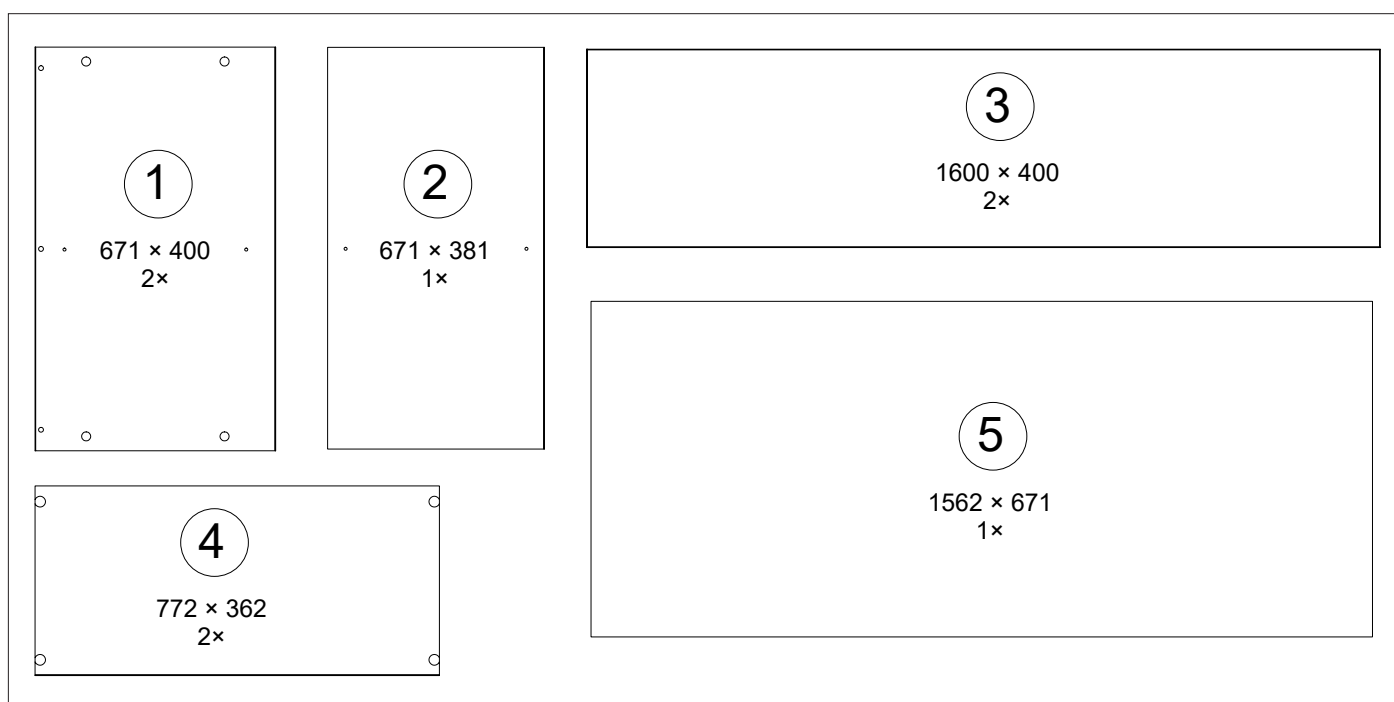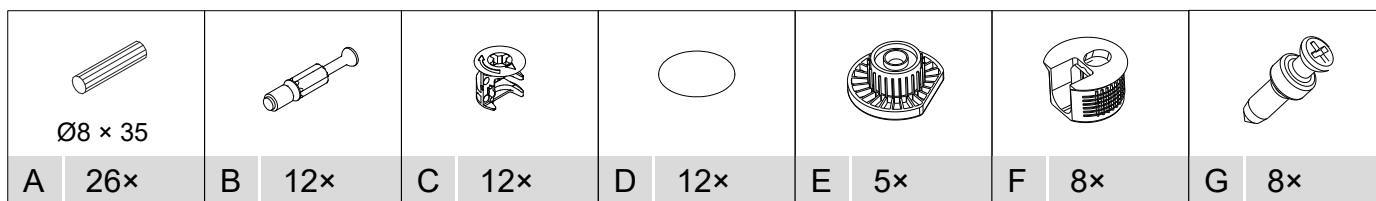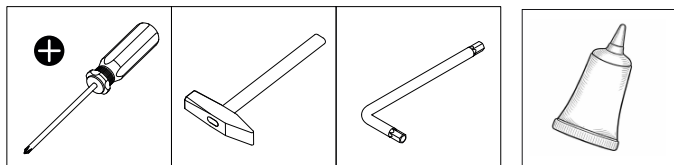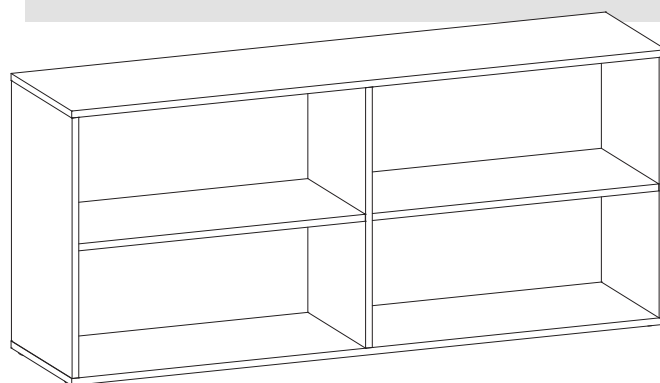




2

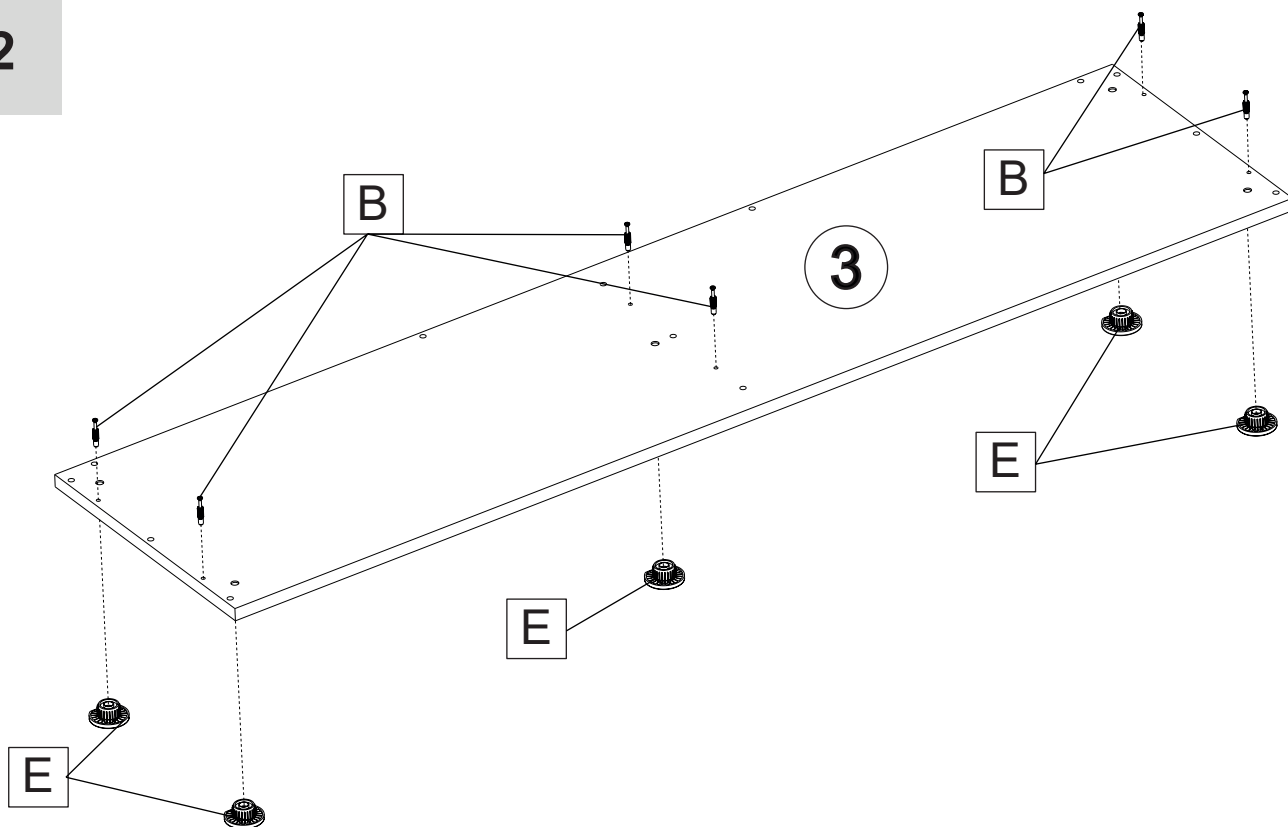

3

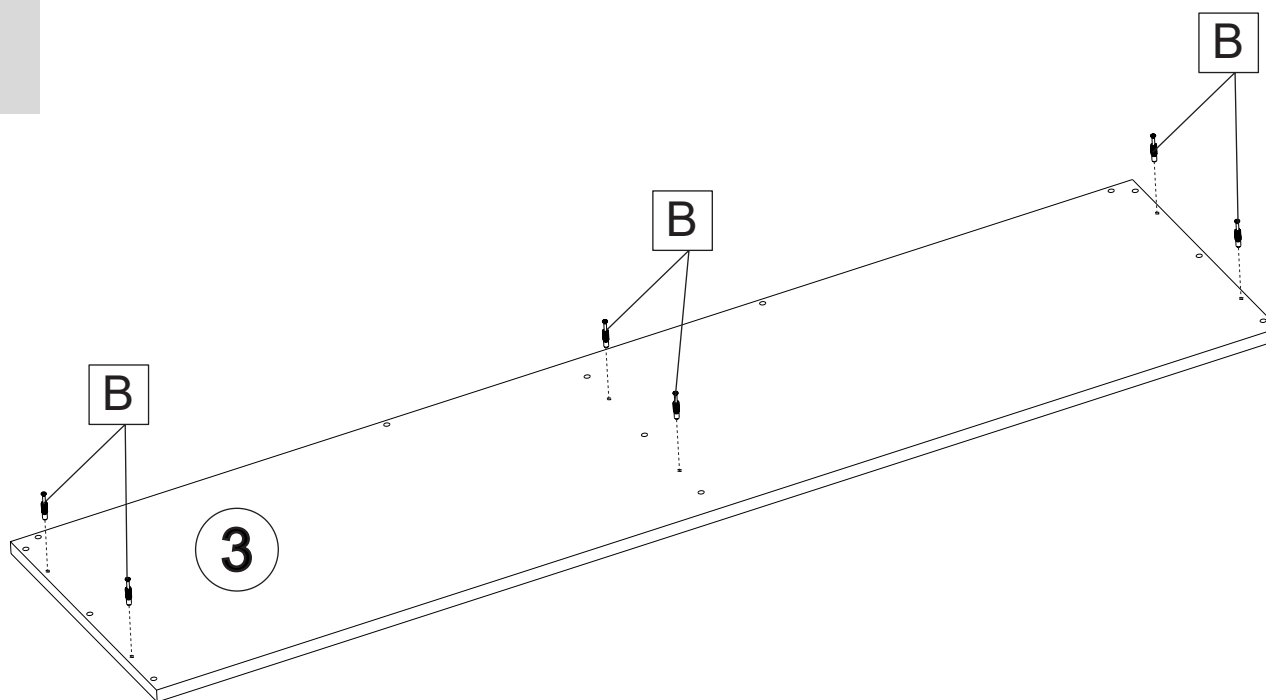


4

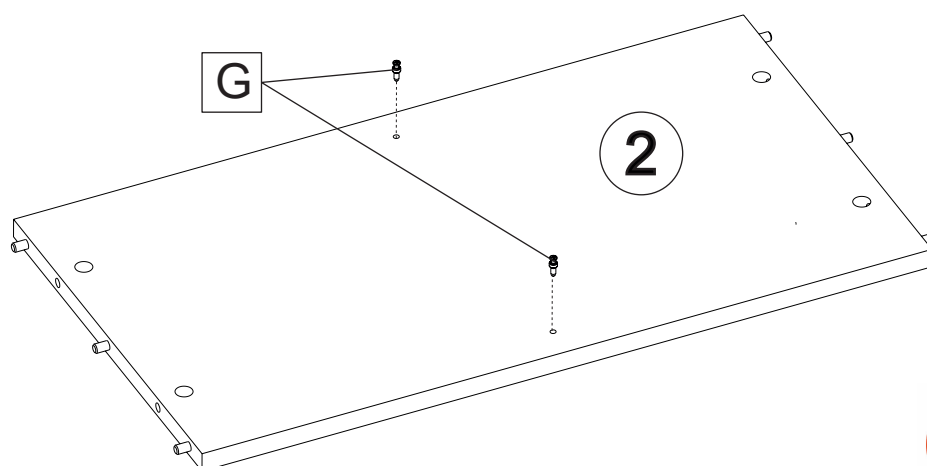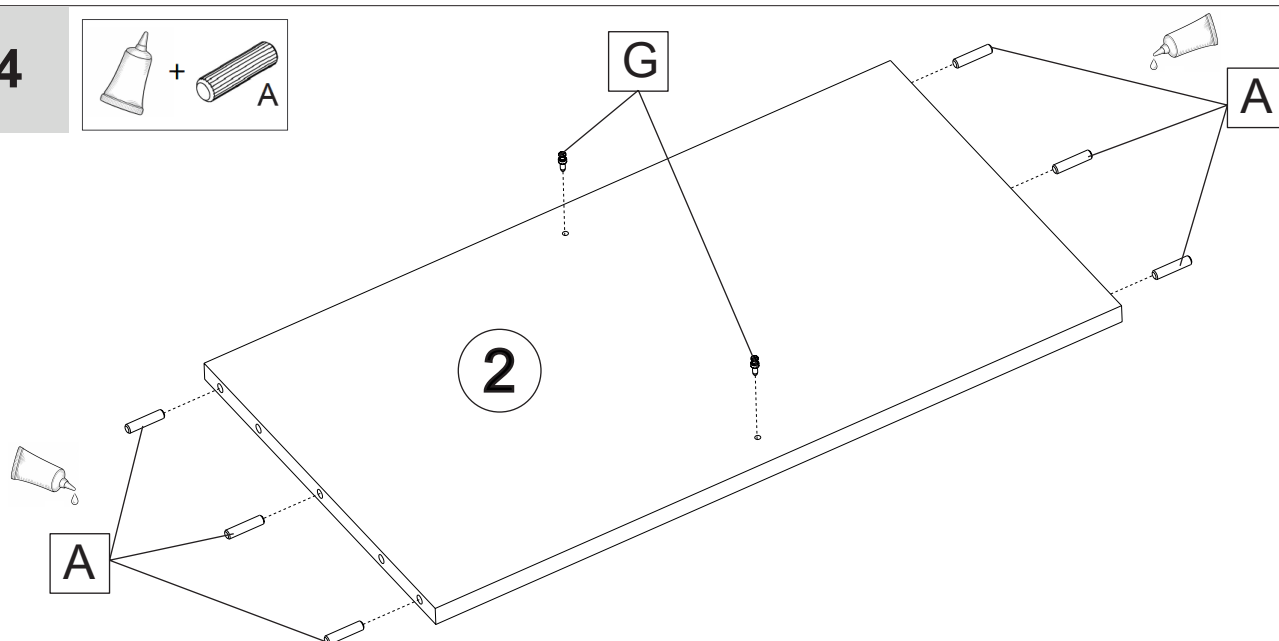


5


2x

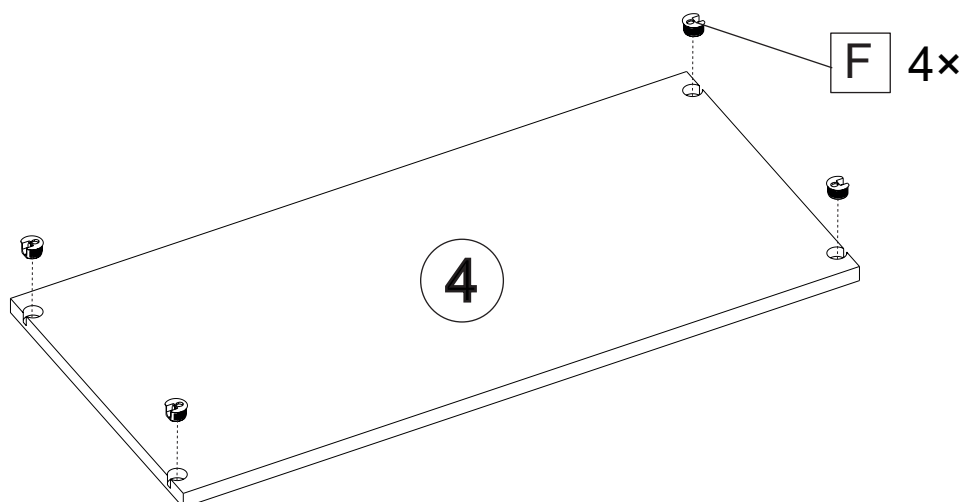


6




A 14x

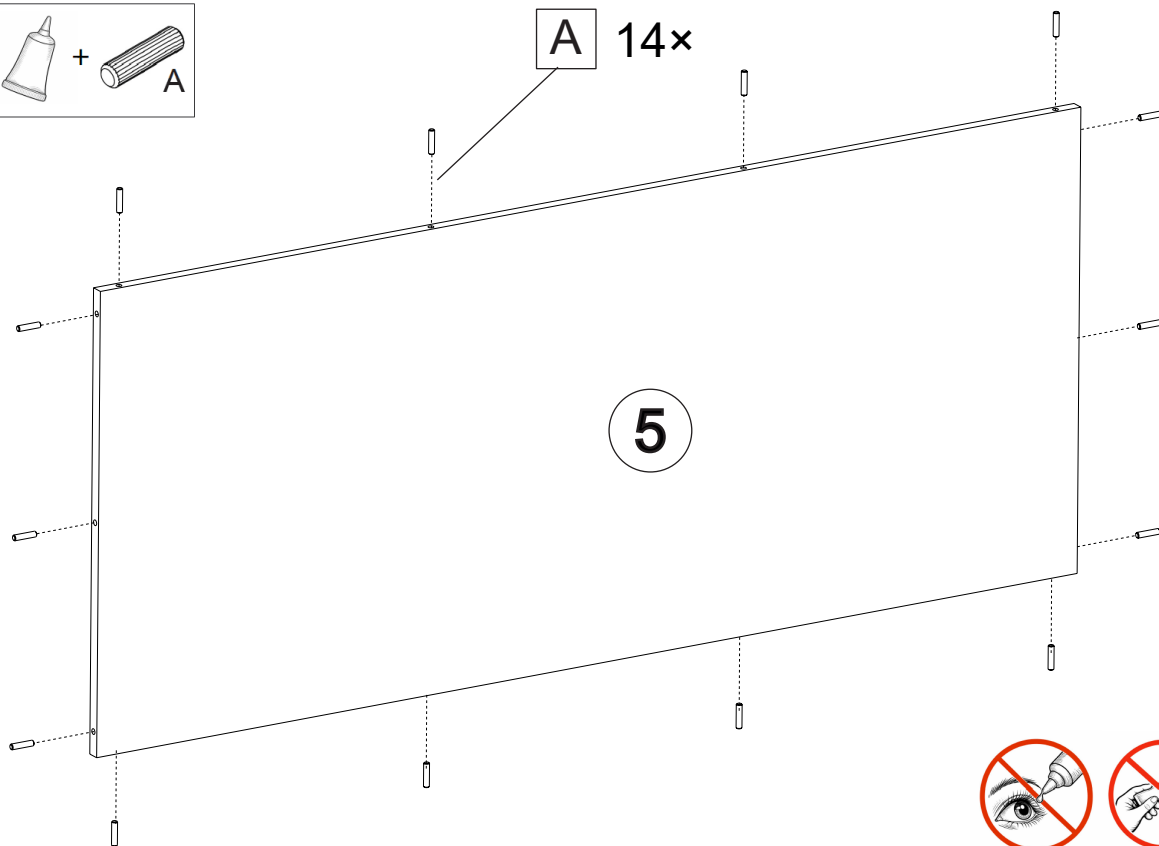


7

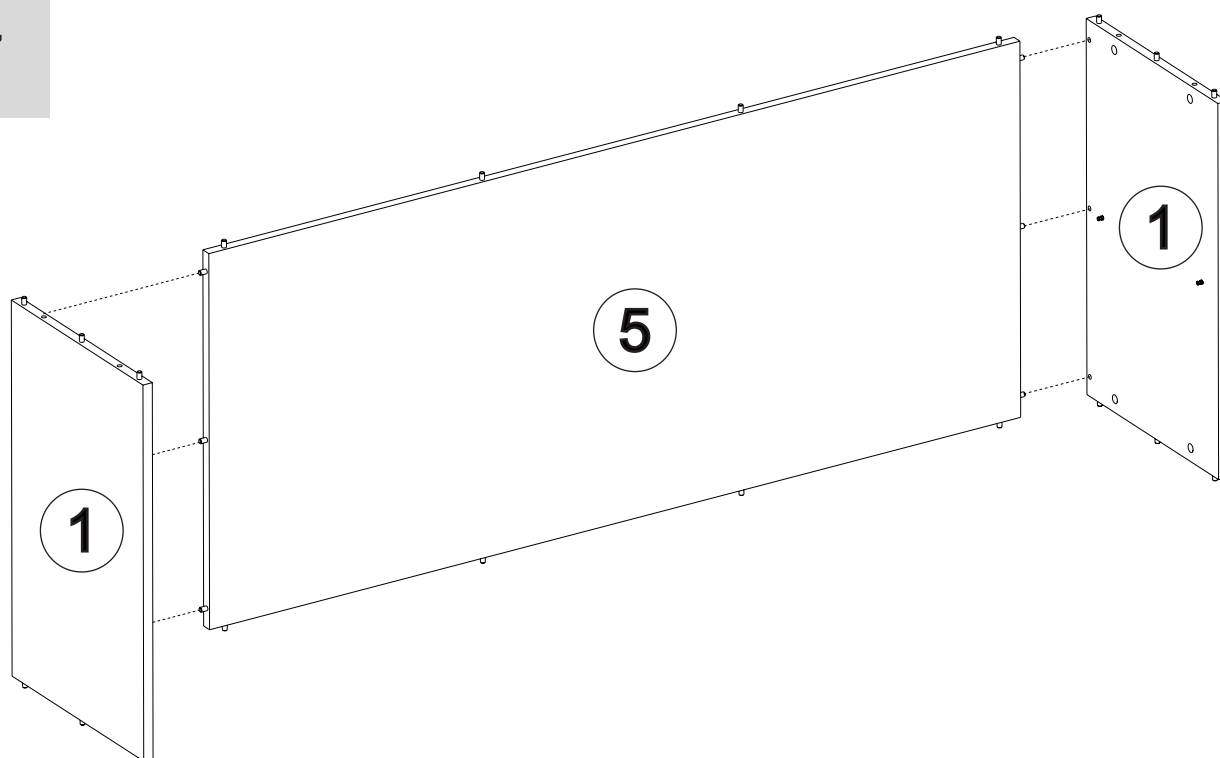


8

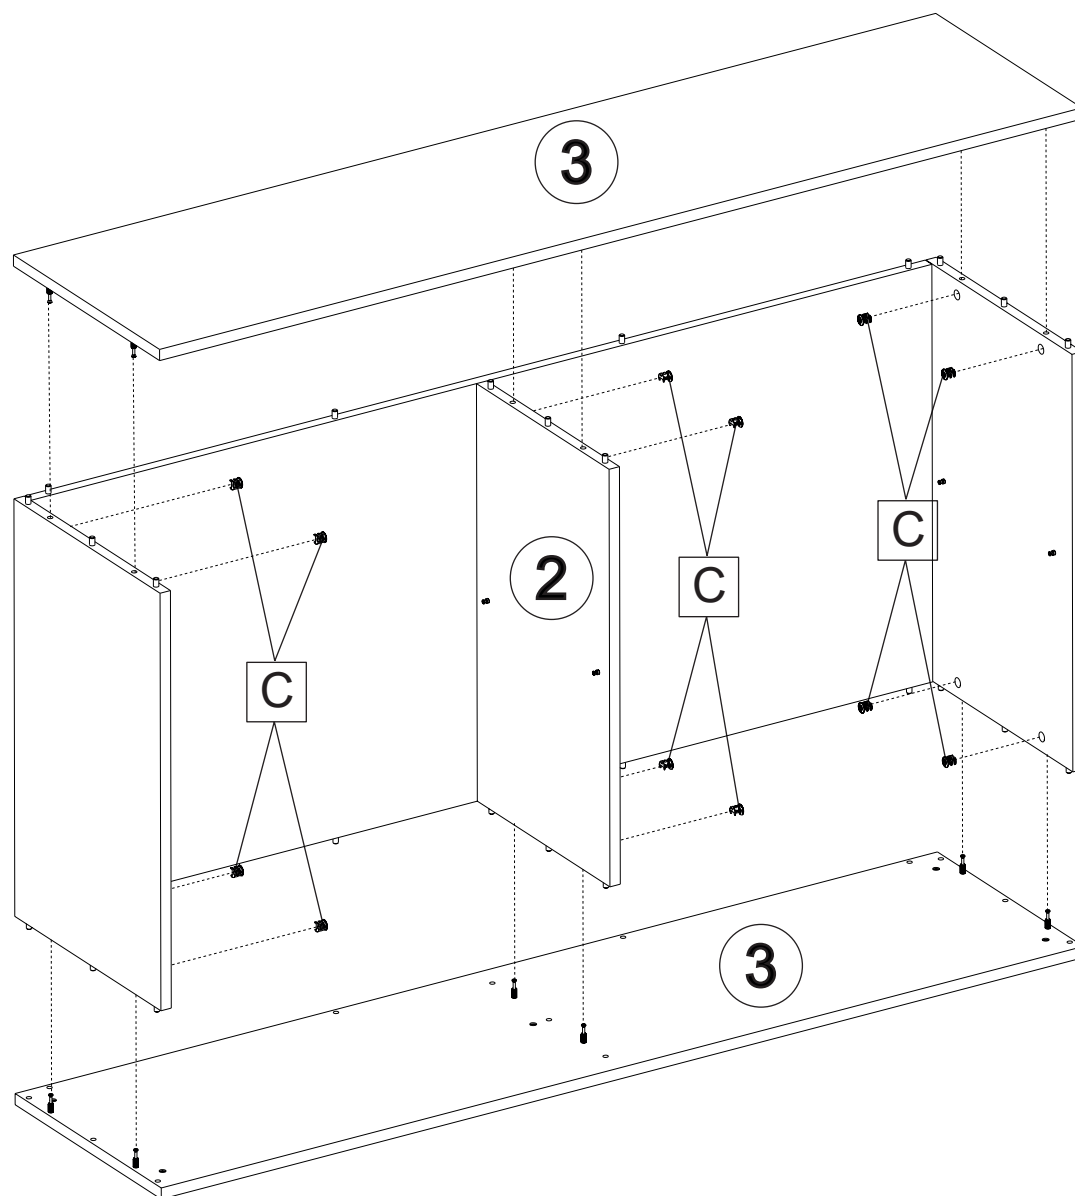


9

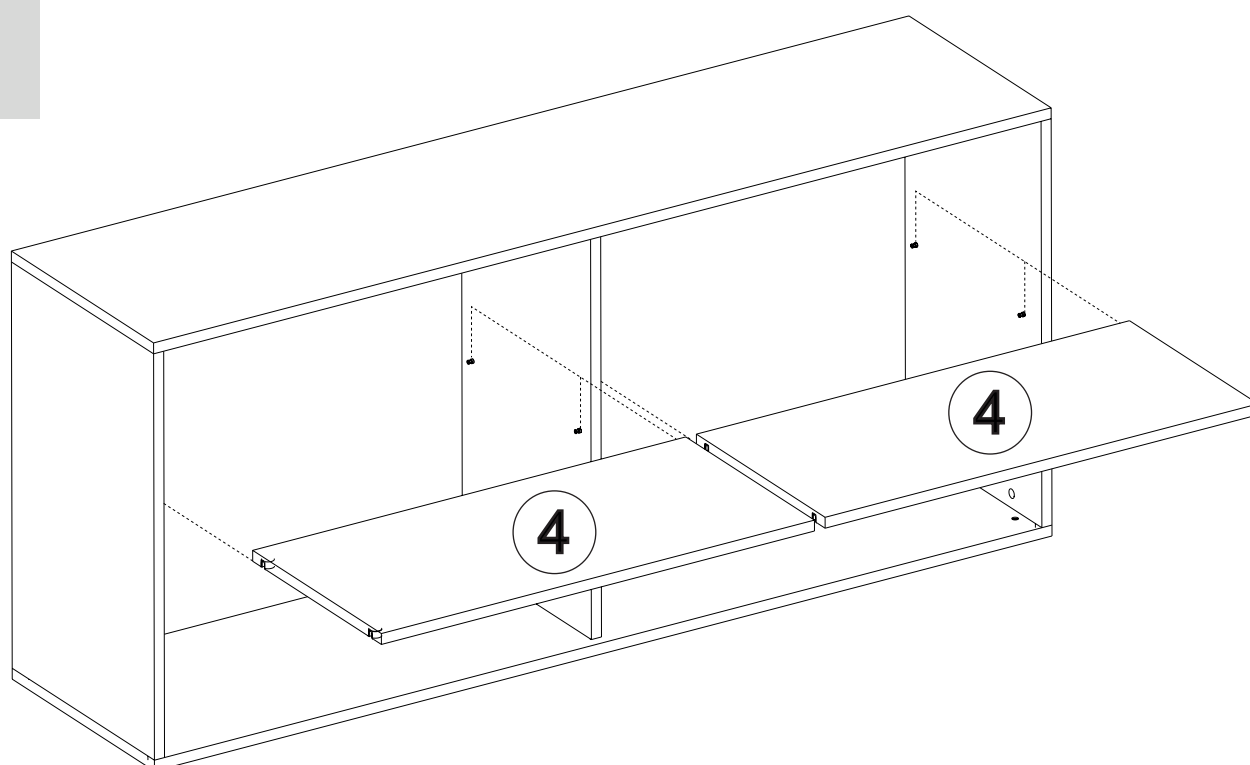

10

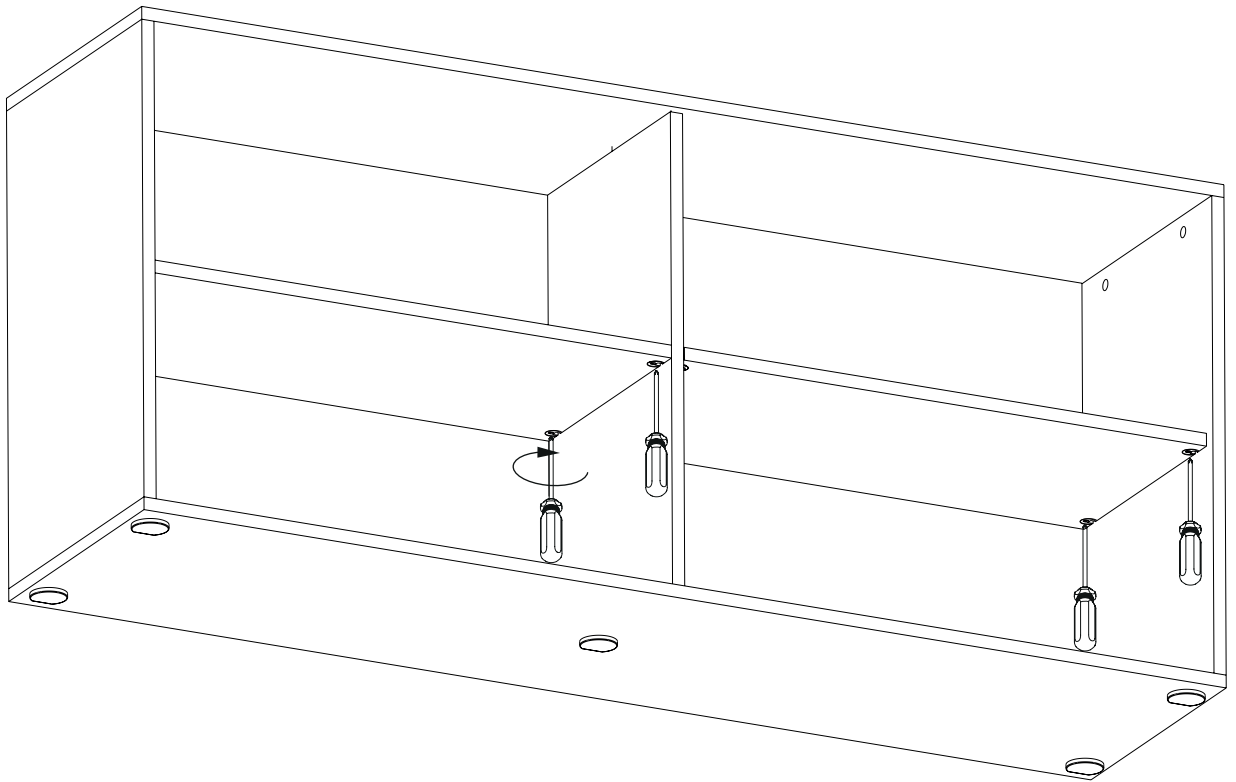

11

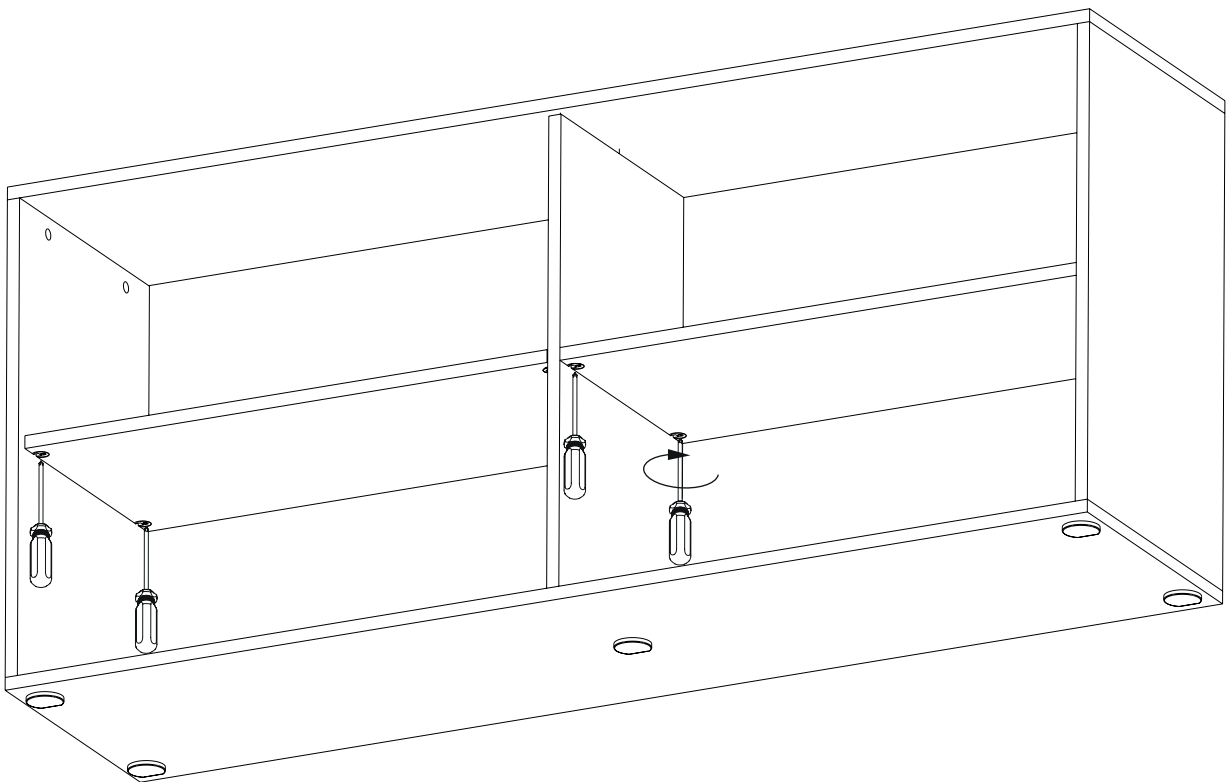

12

