

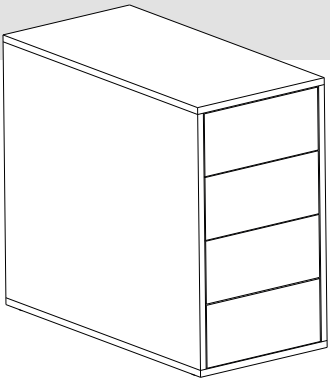

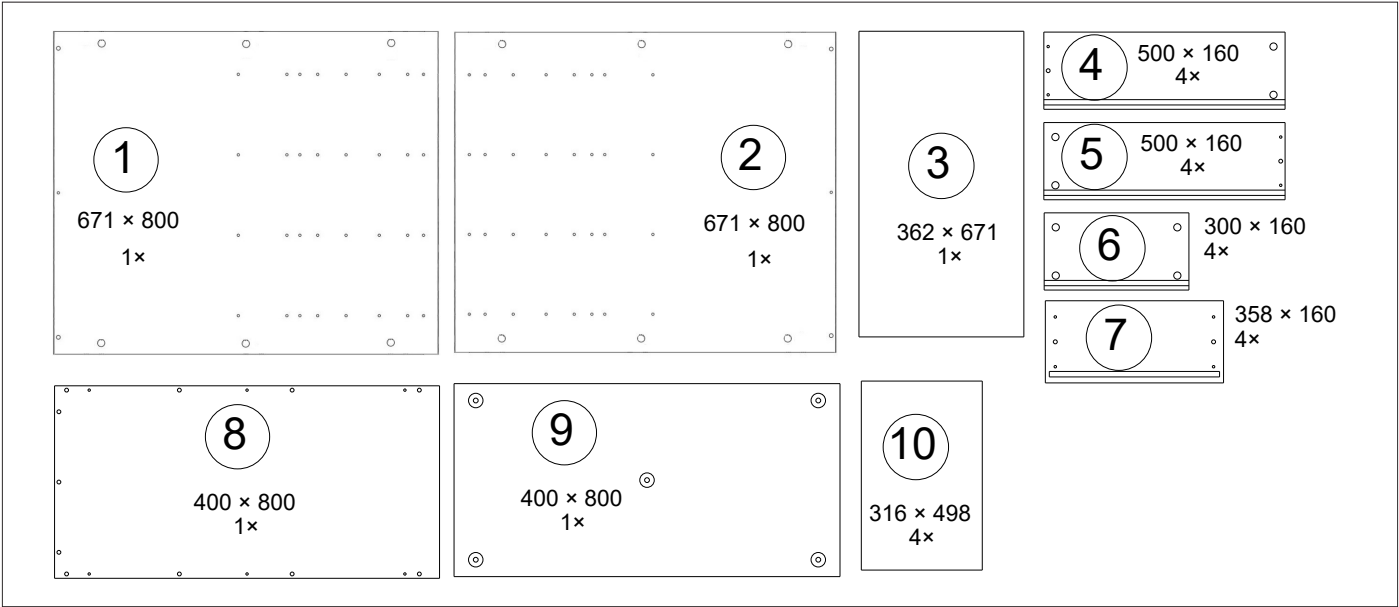



						
Ø8 × 35				Ø3,5 × 16		Ø6 × 13
A 38×	B 46×	C 46×	D 5×	E 40×	F 8×	G 48×

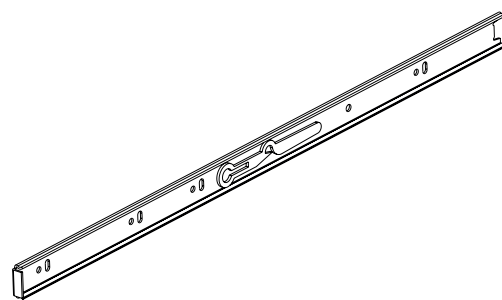

1

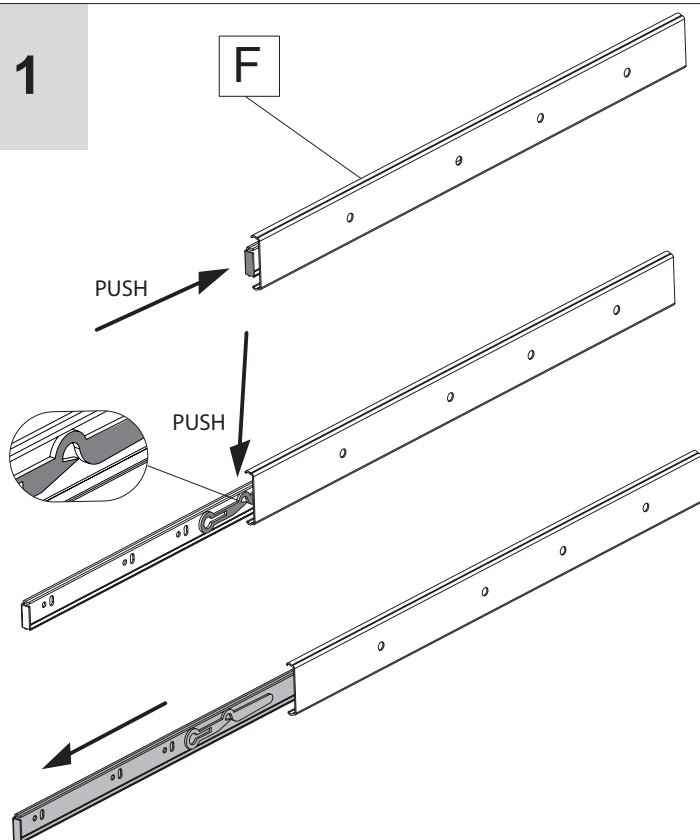


AA 4x

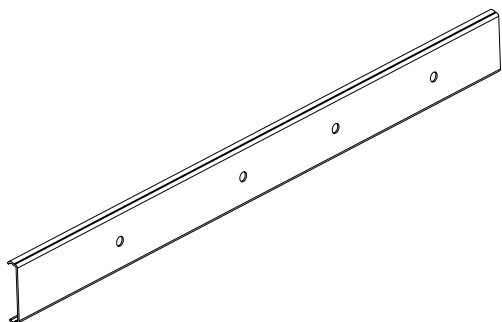







BB 4x

2

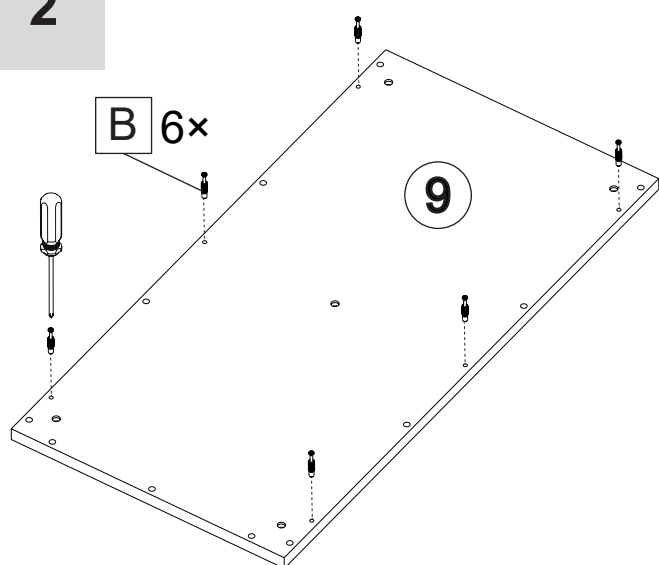


3


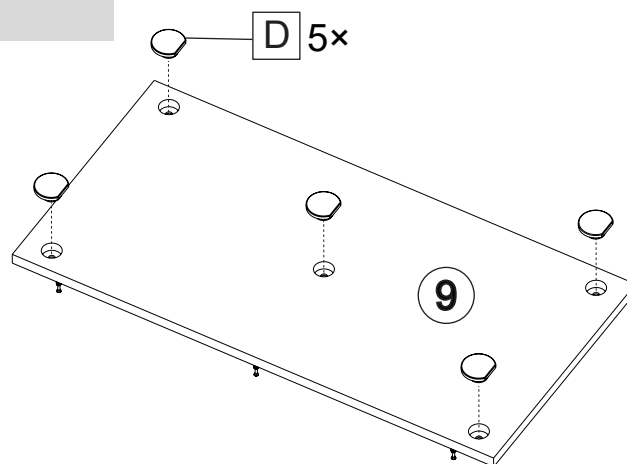


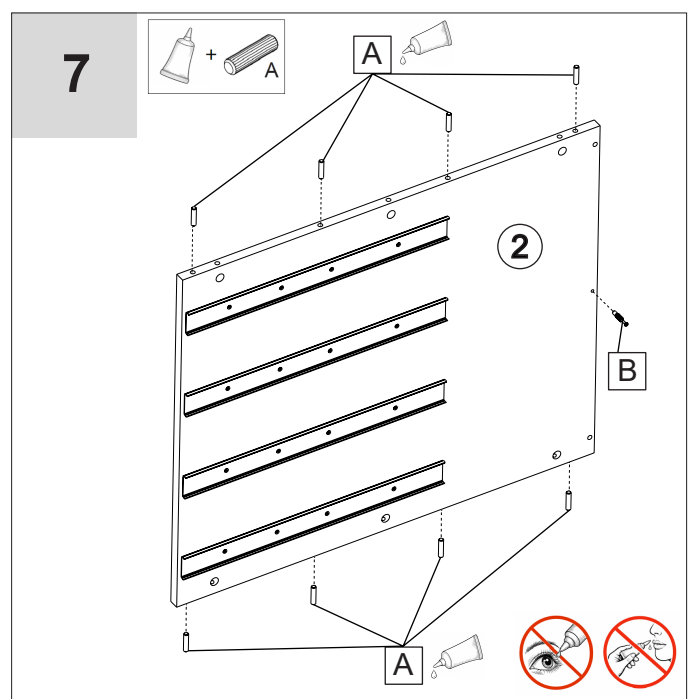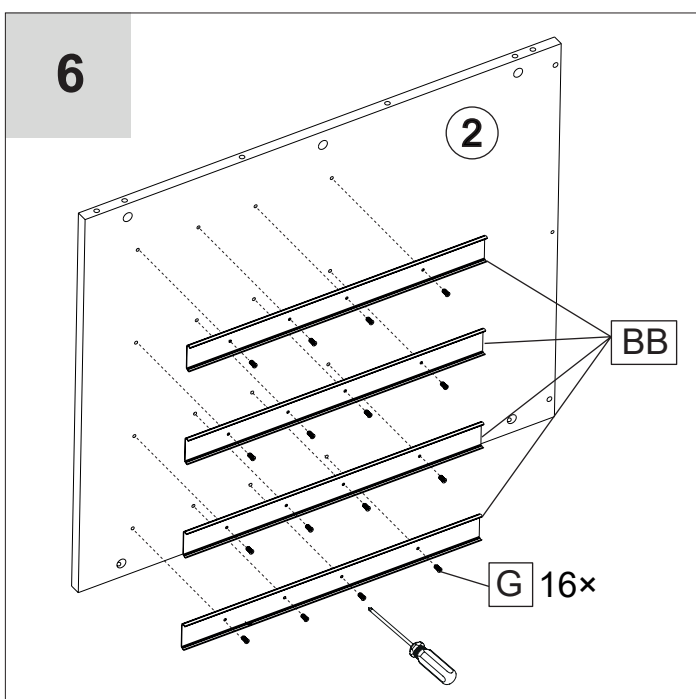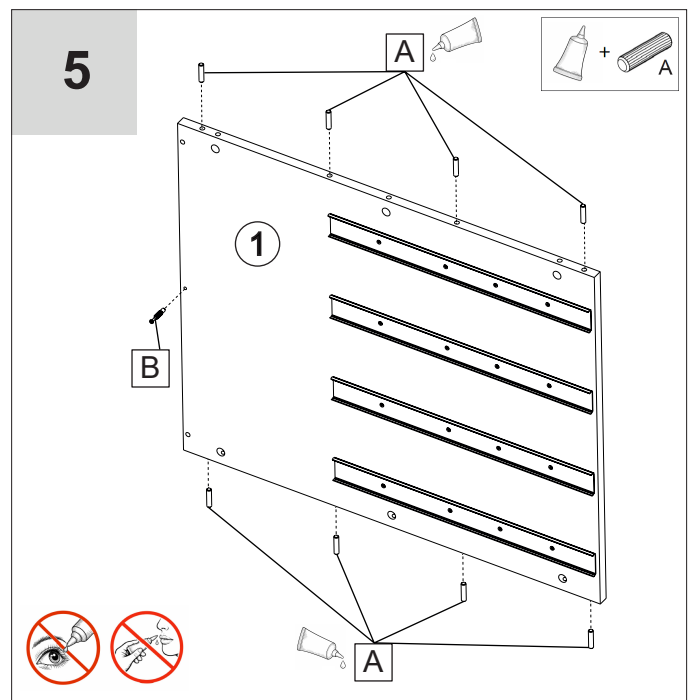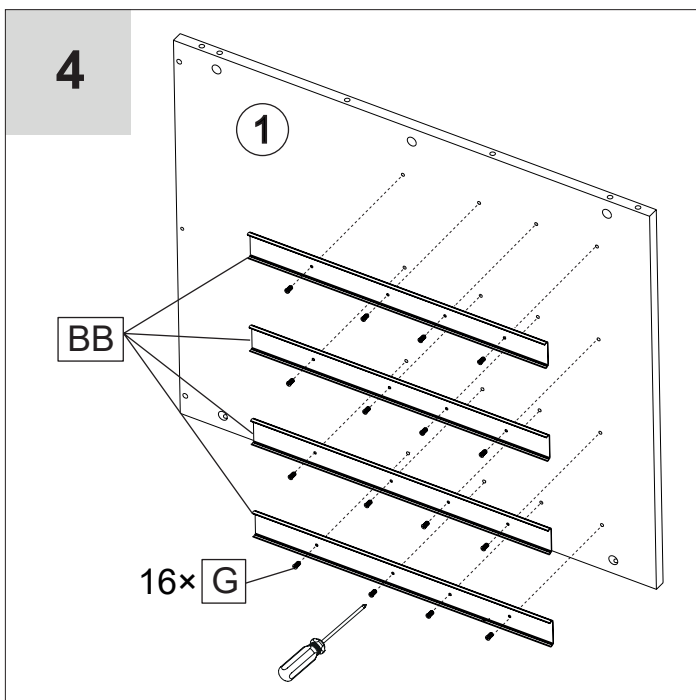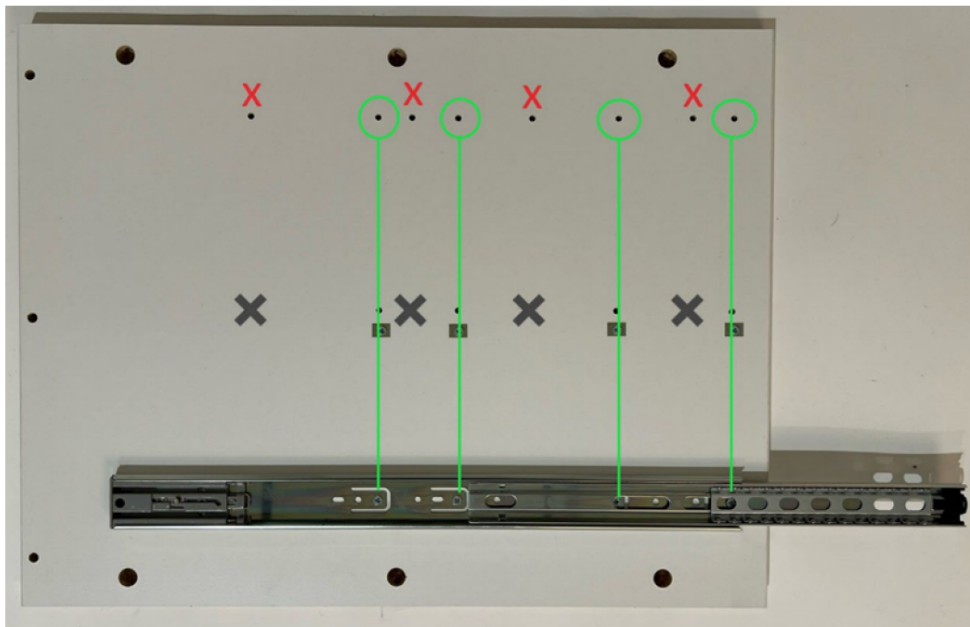

8

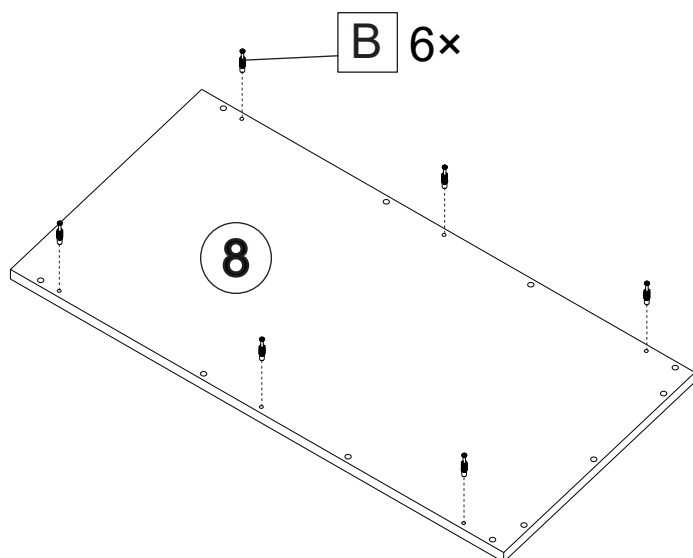

9

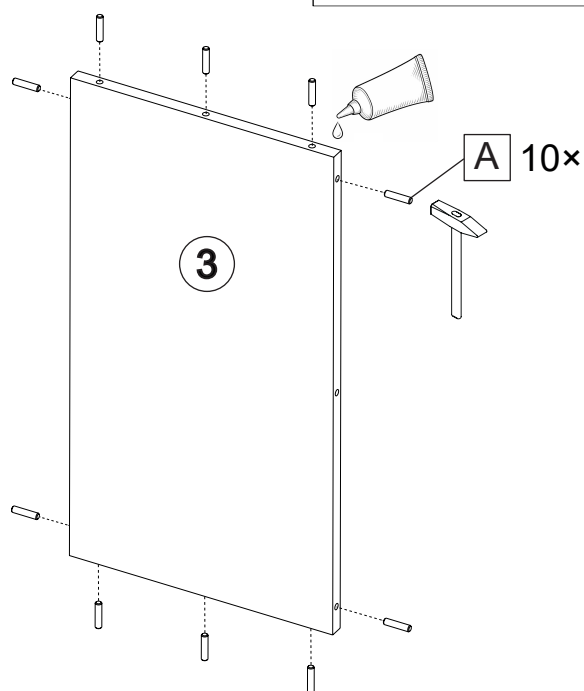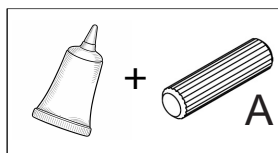


(CZ) Desky **1** a **2** namontujte dle tohoto nákresu: Vzdálenost pojezdu od **horní hrany musí být 9 cm** a vzdálenost pojezdu od **spodní hrany musí být 8 cm**.


(SK) Dosky **1** a **2** namontujte podľa tohto nákresu: Vzdialenosť pojazdu od **hornej hrany musí byť 9 cm** a vzdialenosť pojazdu od **spodnej hrany musí byť 8 cm**.

(PL) Płyty **1** i **2** zamontuj zgodnie z poniższym rysunkiem: Odległość prowadnicy szuflady od **górnej krawędzi musi wynosić 9 cm**, a odległość od **dolnej krawędzi – 8 cm**.


(DE) Montieren Sie die Platten **1** und **2** gemäß dieser Zeichnung: Der Abstand der Schubladen-Laufschiene zur **Oberkante muss 9 cm** und der Abstand zur **Unterkante 8 cm betragen**.

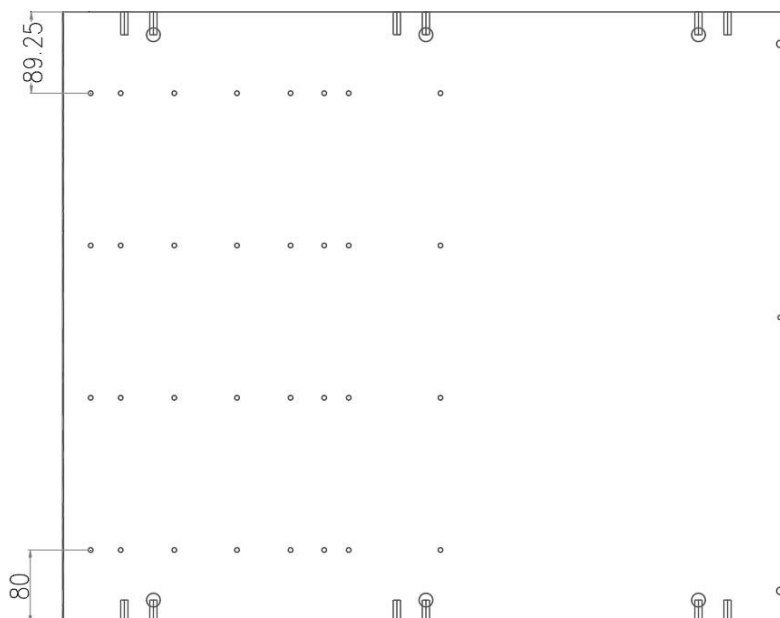


10

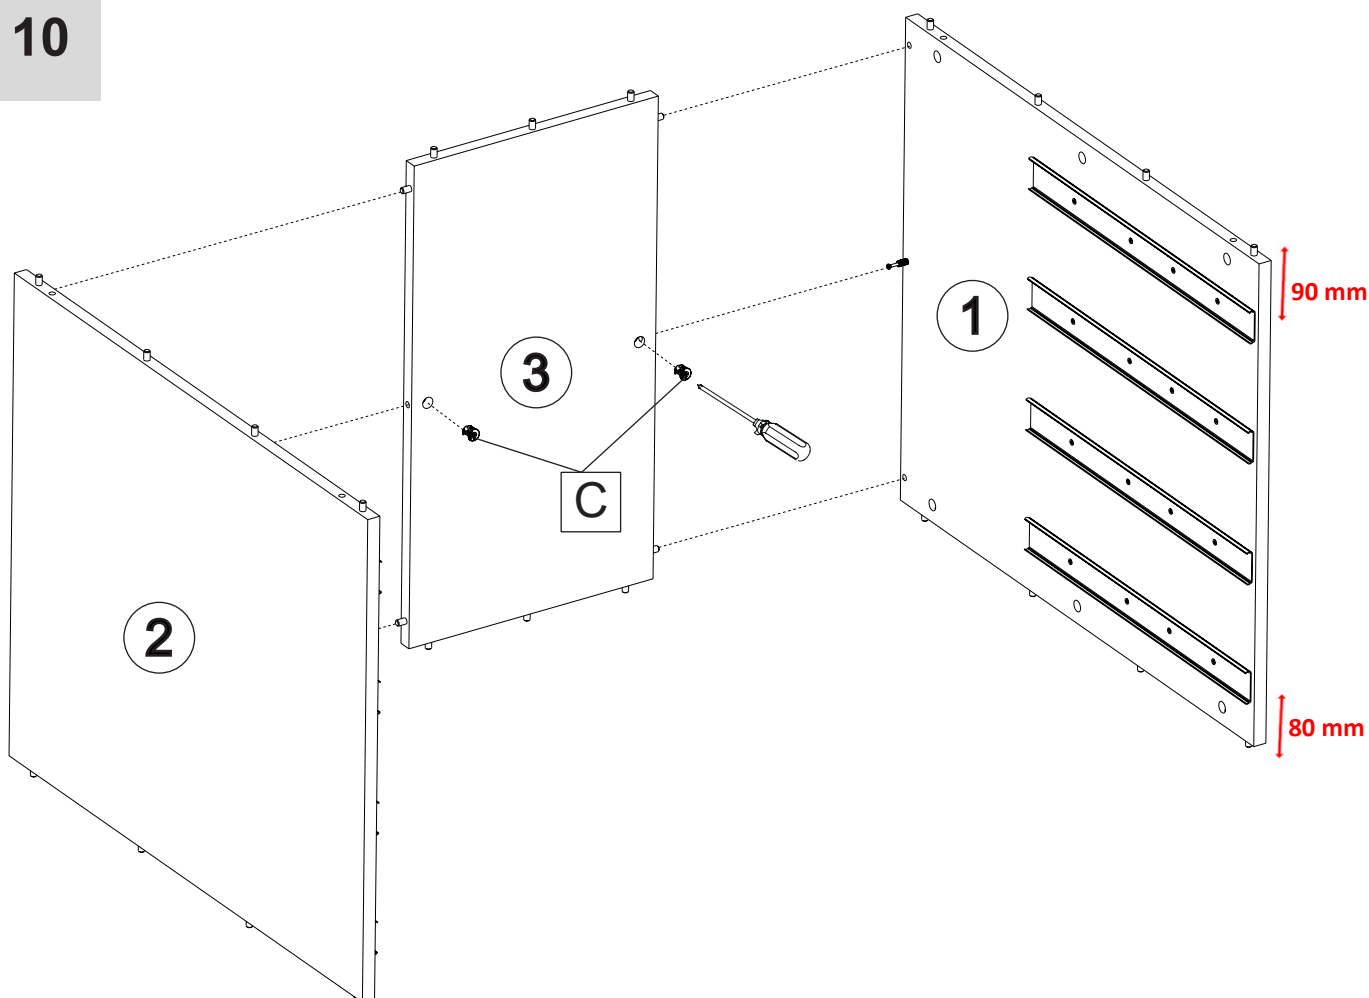


11

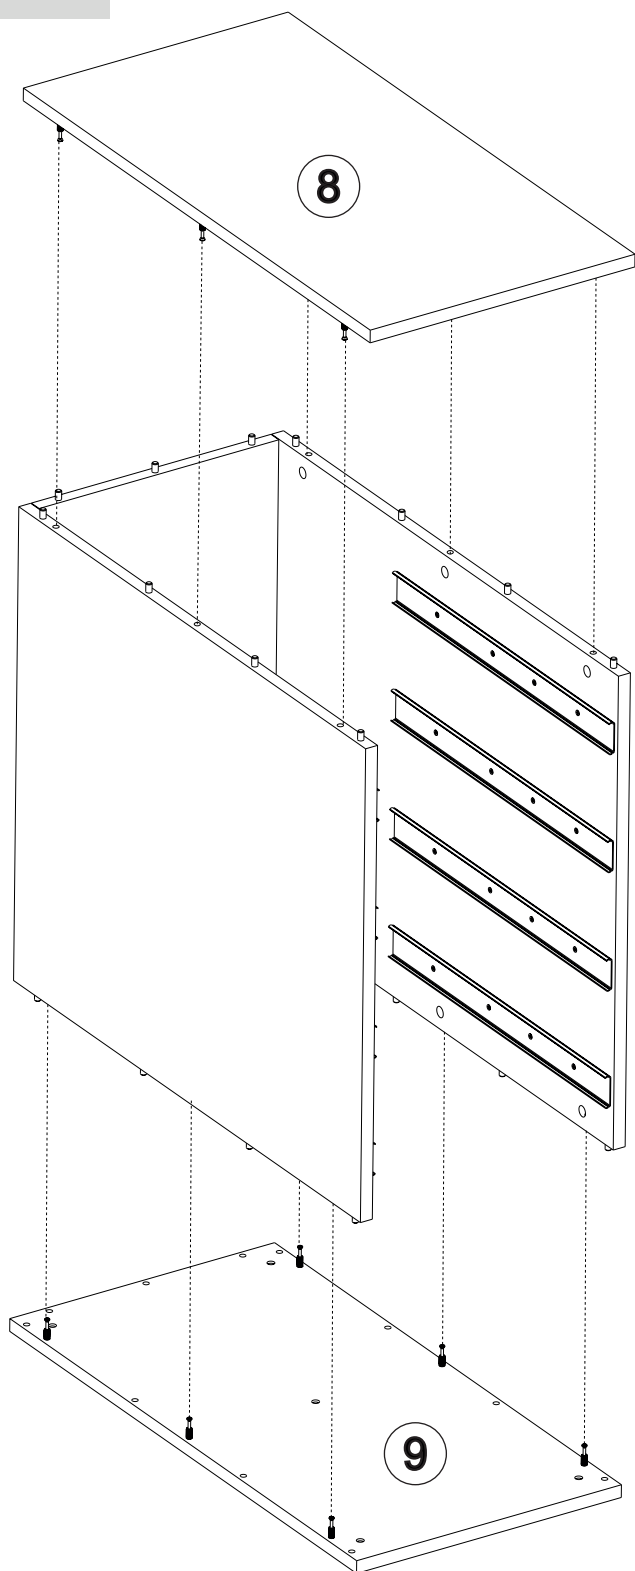




12

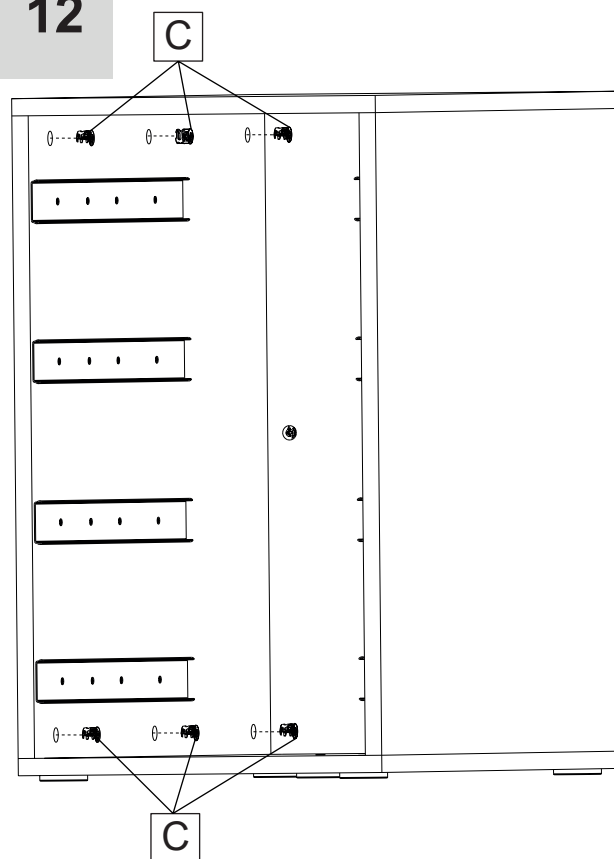


13

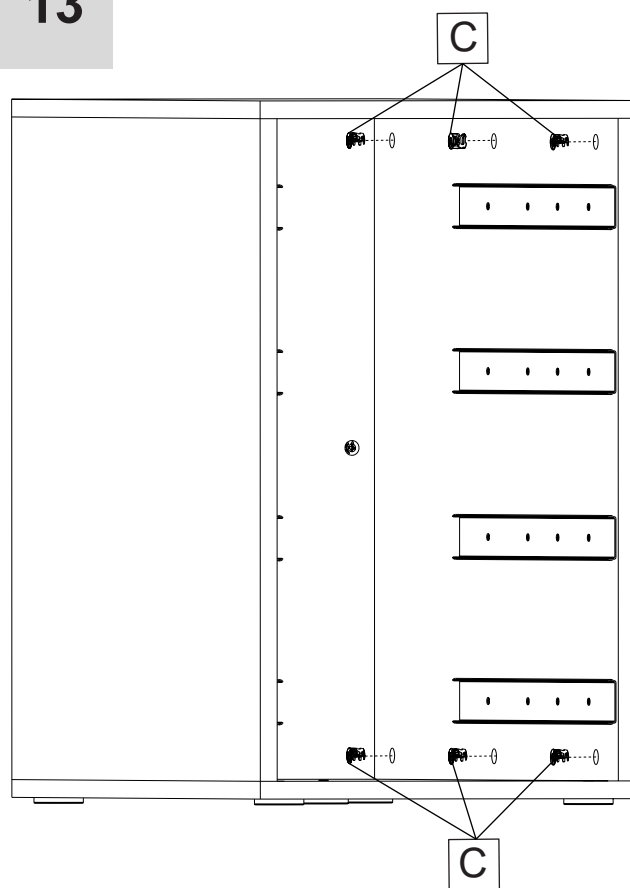


14

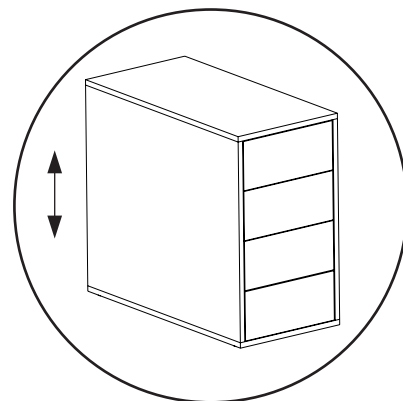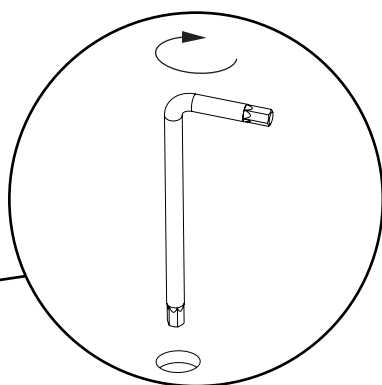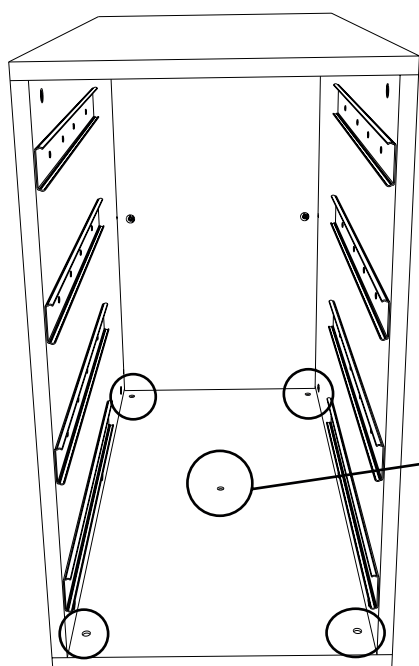


15

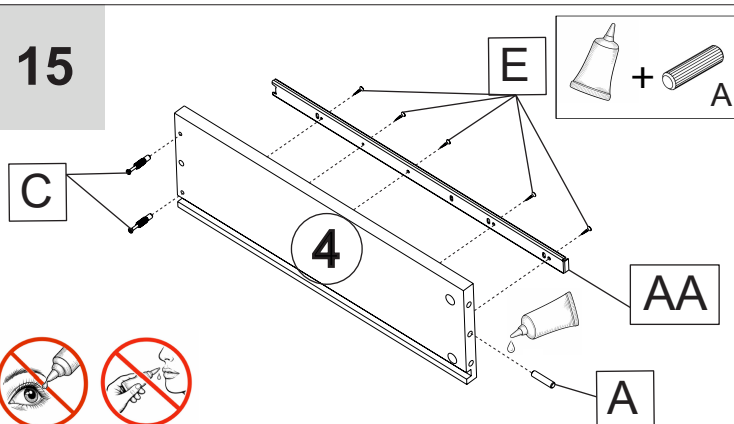


16

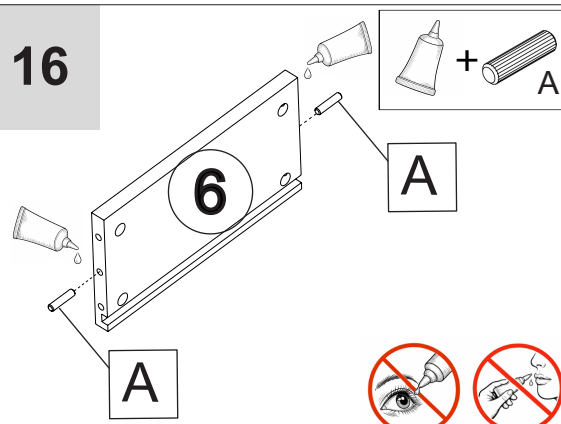


17

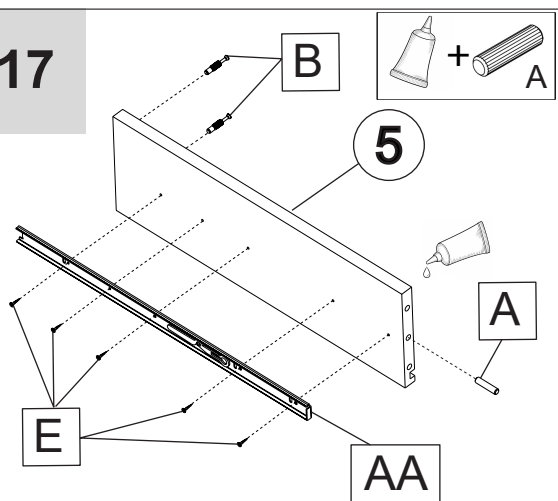

18

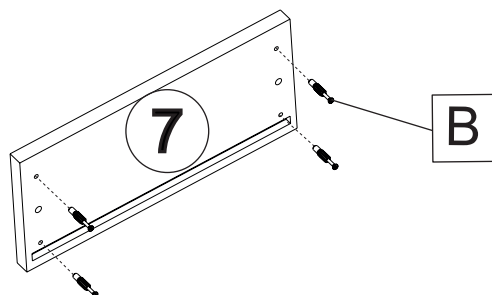

19

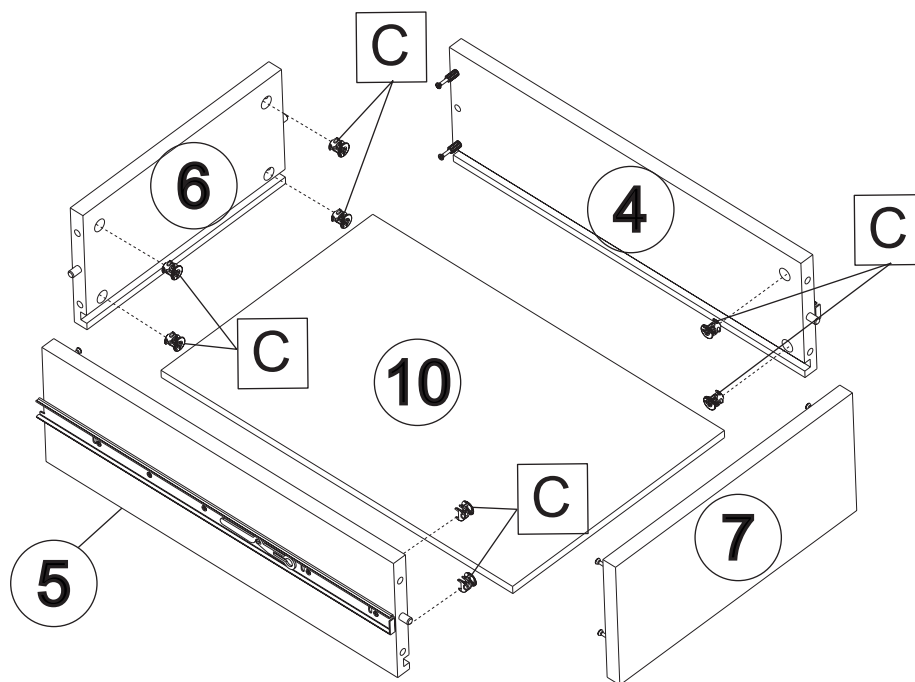

20

