

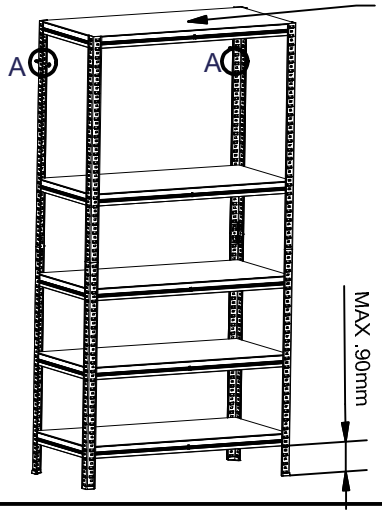


(CZ) Horní patro musí být vždy namontováno v nejvyšším možném bodě!

Rozložte zatížení police rovnoměrně. Nepřekračujte maximální nosnost police.

Regál je nutné ukotvit do zdi pomocí šroubů a hmoždinek! Použijte vhodný montážní materiál dle typu Vaší zdi.

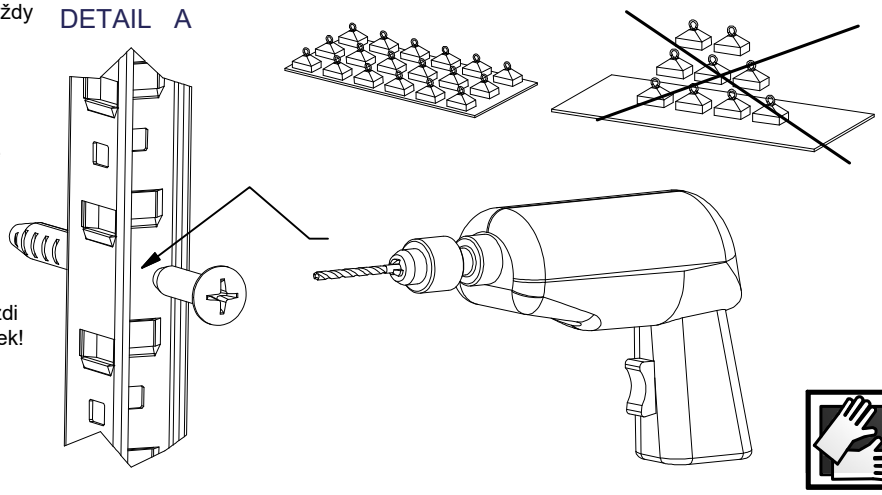


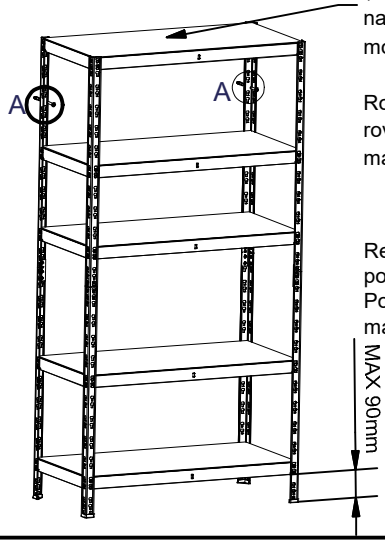


(CZ) Horní patro musí být vždy namontováno v nejvyšším možném bodě!

Rozložte zatížení police rovnoměrně. Nepřekračujte maximální nosnost police.

Regál je nutné ukotvit do zdi pomocí šroubů a hmoždinek! Použijte vhodný montážní materiál dle typu Vaší zdi.

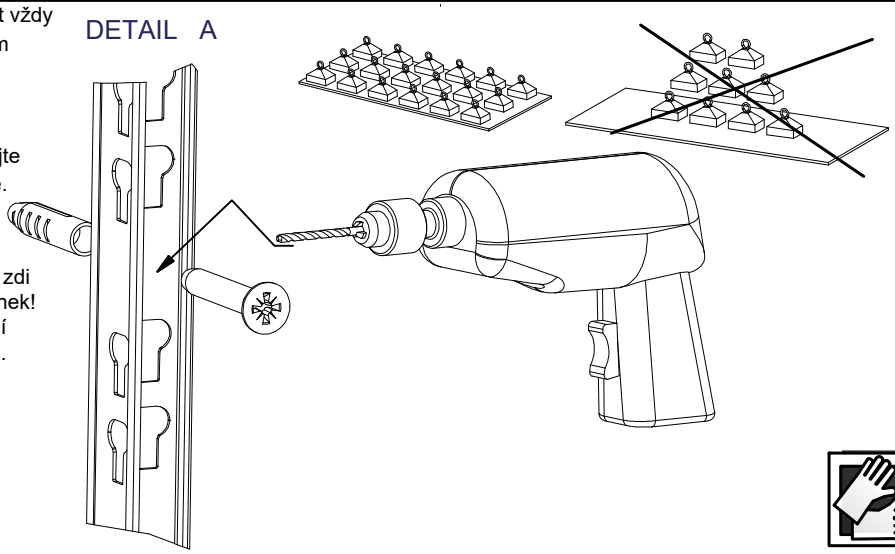


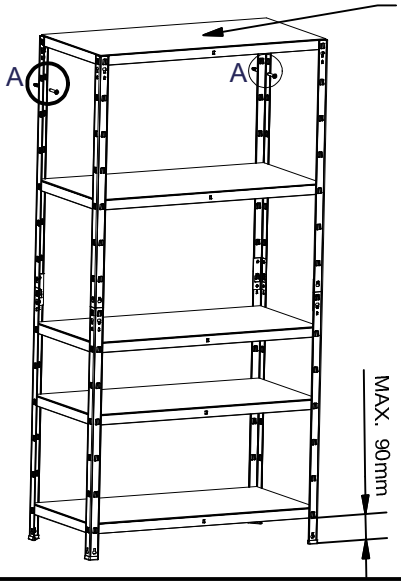


(CZ) Horní patro musí být vždy namontováno v nejvyšším možném bodě!

Rozložte zatížení police rovnoměrně. Nepřekračujte maximální nosnost police.

Regál je nutné ukotvit do zdi pomocí šroubů a hmoždinek! Použijte vhodný montážní materiál dle typu Vaší zdi.

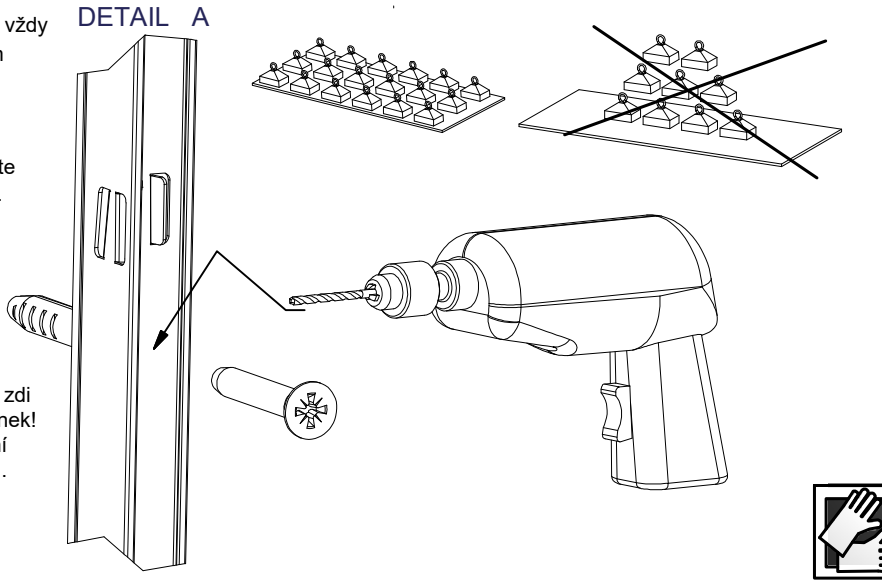


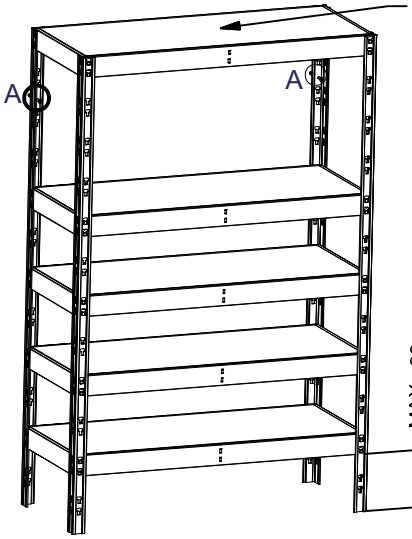


(CZ) Horní patro musí být vždy namontováno v nejvyšším možném bodě!

Rozložte zatížení police rovnoměrně. Nepřekračujte maximální nosnost police.

Regál je nutné ukotvit do zdi pomocí šroubů a hmoždinek! Použijte vhodný montážní materiál dle typu Vaší zdi.

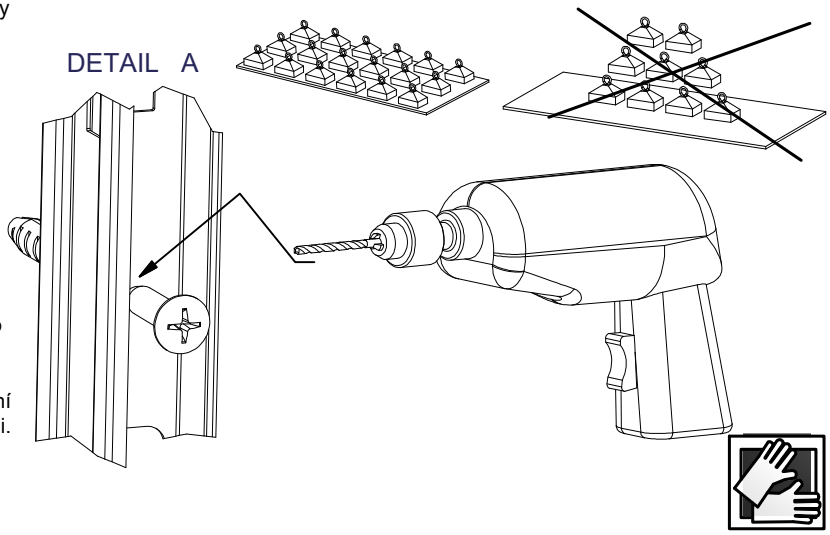

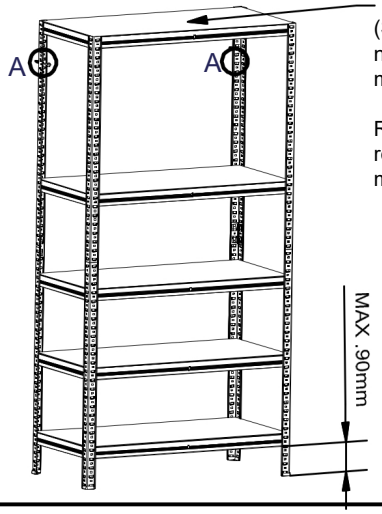



(SK) Horná doska musí byť vždy namontovaná v najvyššom možnom bode!

Rozložte zaťaženie police rovnomerne. Neprekračujte maximálnu nosnosť police.

Regál je nutné ukotviť do steny pomocou skrutiek a hmoždiniek! Použite vhodný montážny materiál podľa typu Vášho múru.

DETAIL A

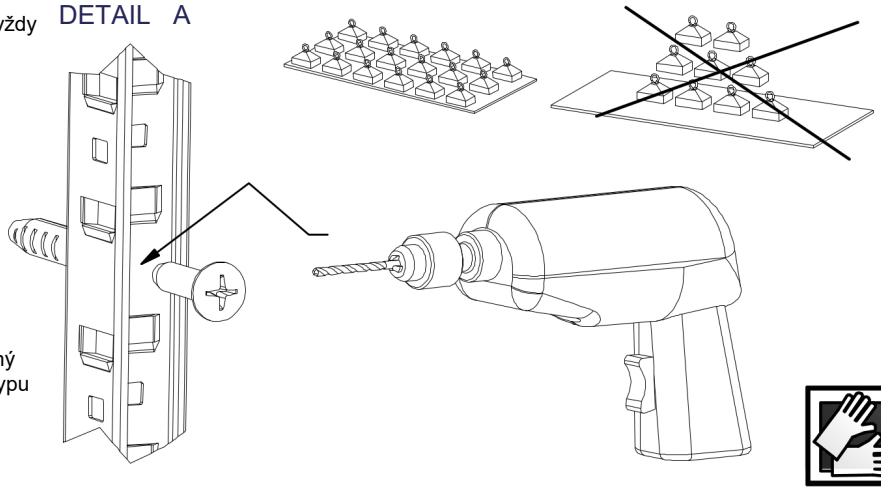

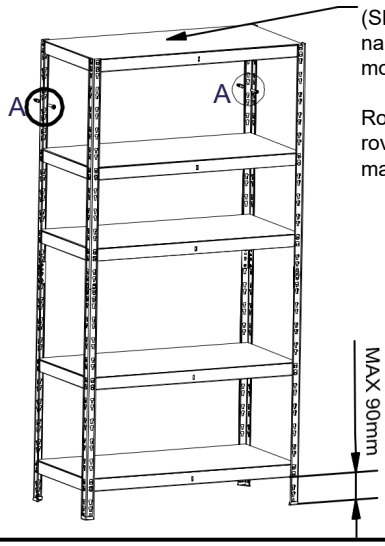



(SK) Horná doska musí byť vždy namontovaná v najvyššom možnom bode!

Rozložte zaťaženie police rovnomerne. Neprekračujte maximálnu nosnosť police.

Regál je nutné ukotviť do steny pomocou skrutiek a hmoždiniek! Použite vhodný montážny materiál podľa typu Vášho múru.

DETAIL A

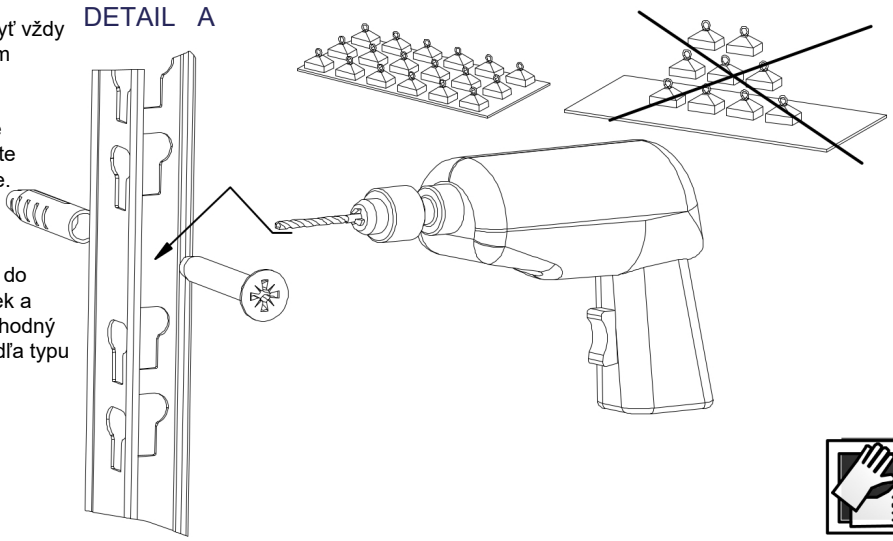

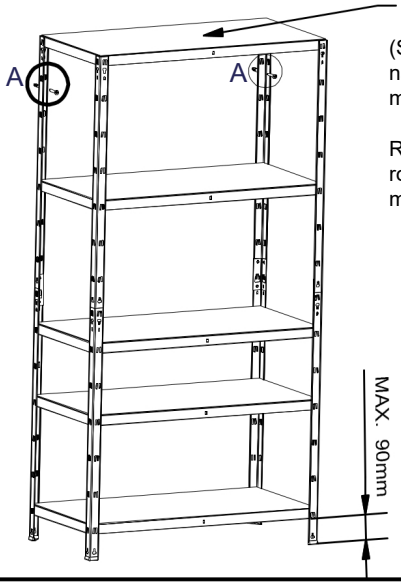



(SK) Horná doska musí byť vždy namontovaná v najvyššom možnom bode!

Rozložte zaťaženie police rovnomerne. Neprekračujte maximálnu nosnosť police.

Regál je nutné ukotviť do steny pomocou skrutiek a hmoždiniek! Použite vhodný montážny materiál podľa typu Vášho múru.

DETAIL A

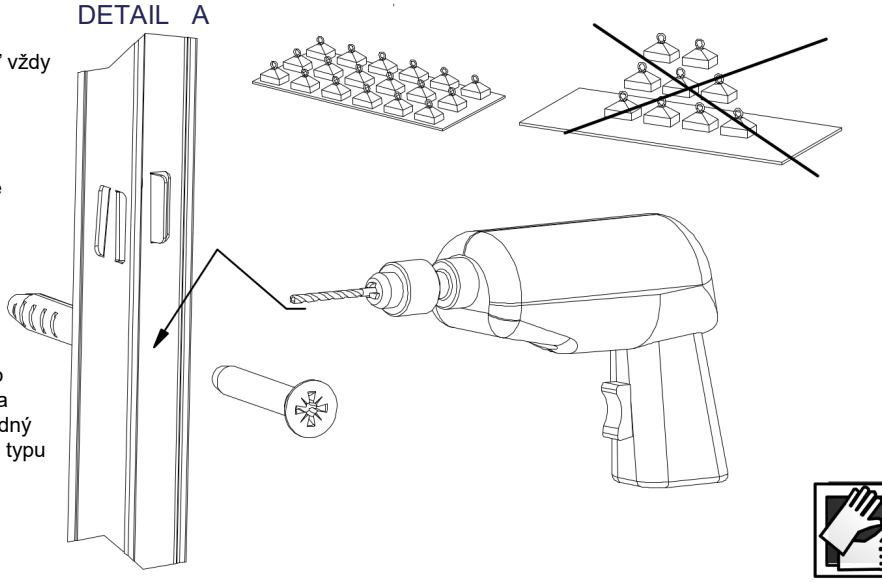

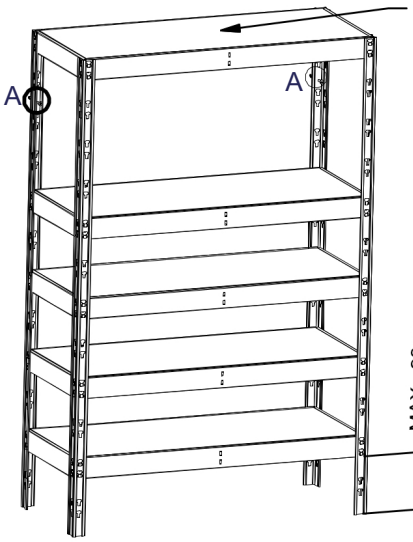



(SK) Horná doska musí byť vždy namontovaná v najvyššom možnom bode!

Rozložte zaťaženie police rovnomerne. Neprekračujte maximálnu nosnosť police.

Regál je nutné ukotviť do steny pomocou skrutiek a hmoždiniek! Použite vhodný montážny materiál podľa typu Vášho múru.

DETAIL A

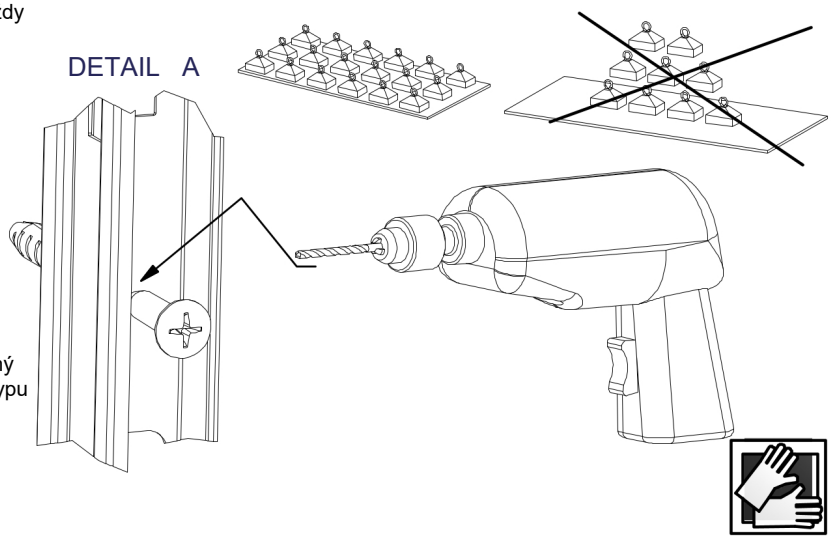

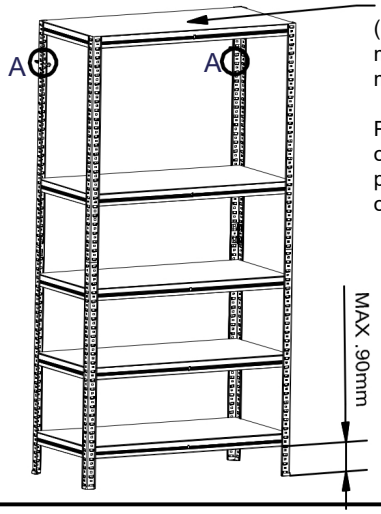


(PL) Płyta górną należy zawsze montować w najwyższym możliwym punkcie!


Proszę równomiernie rozłożyć obciążenie na półce. Proszę nie przekraczać maksymalnego obciążenia półki.

MAX. 90mm

Regał należy przymocować do ściany za pomocą śrub i kołków rozporowych! Należy użyć odpowiednich elementów montażowych w zależności od rodzaju ściany.

DETAIL A

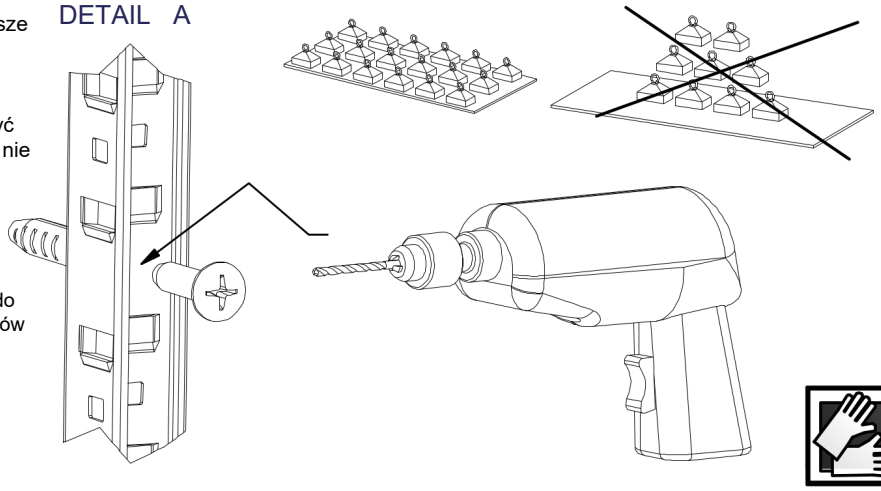

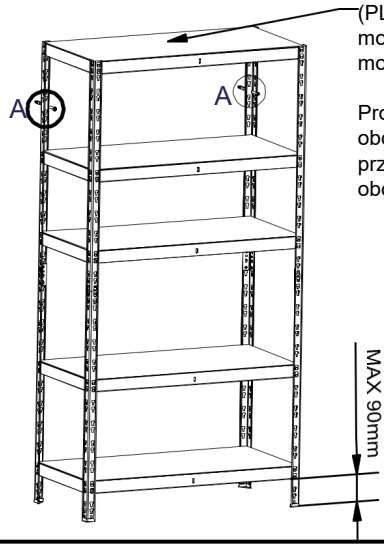


(PL) Płyta górną należy zawsze montować w najwyższym możliwym punkcie!


Proszę równomiernie rozłożyć obciążenie na półce. Proszę nie przekraczać maksymalnego obciążenia półki.

MAX 90mm

Regał należy przymocować do ściany za pomocą śrub i kołków rozporowych! Należy użyć odpowiednich elementów montażowych w zależności od rodzaju ściany.

DETAIL A

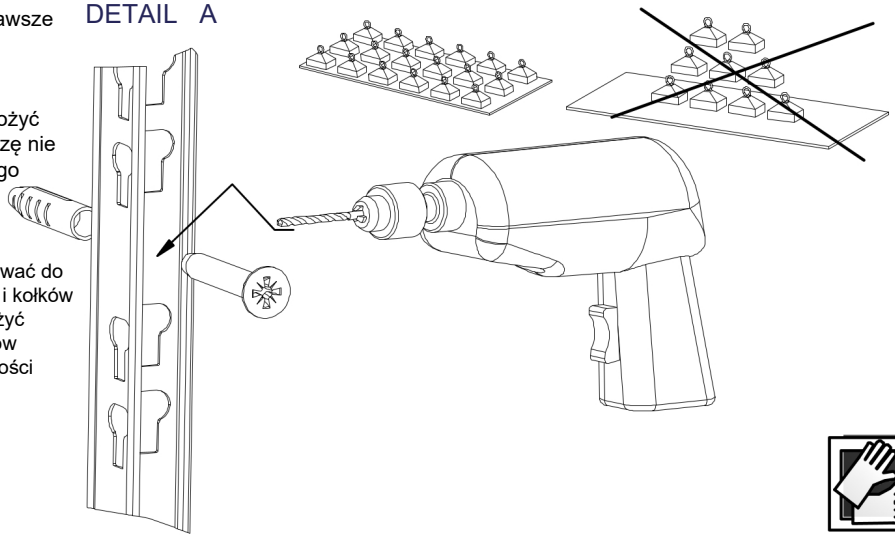

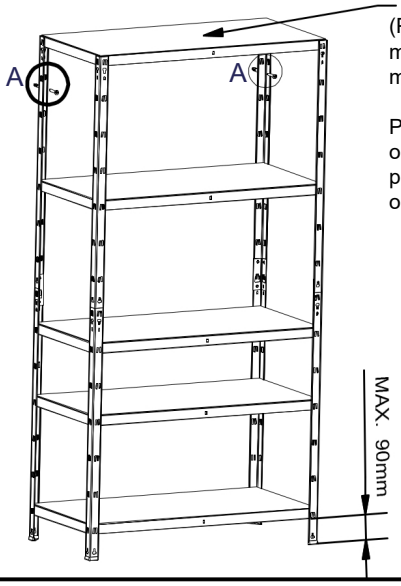


(PL) Płyta górną należy zawsze montować w najwyższym możliwym punkcie!


Proszę równomiernie rozłożyć obciążenie na półce. Proszę nie przekraczać maksymalnego obciążenia półki.

MAX. 90mm

Regał należy przymocować do ściany za pomocą śrub i kołków rozporowych! Należy użyć odpowiednich elementów montażowych w zależności od rodzaju ściany.

DETAIL A

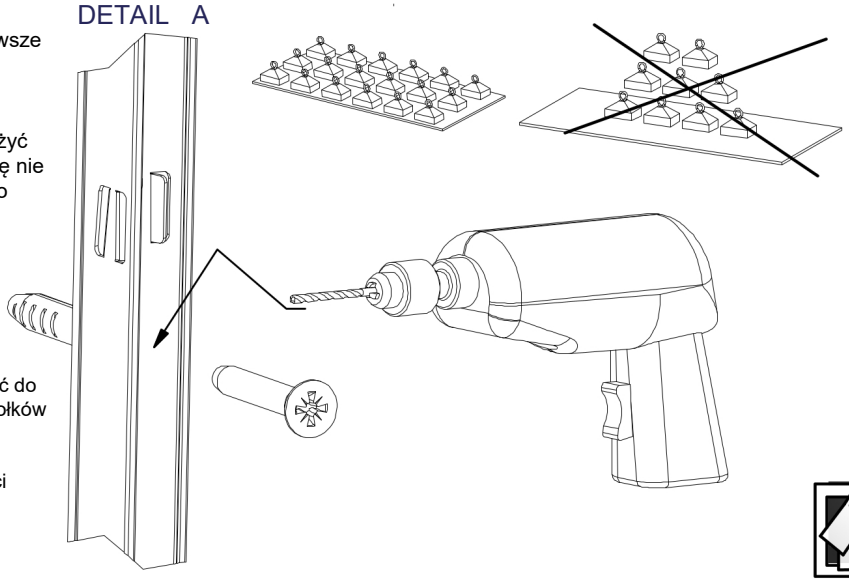

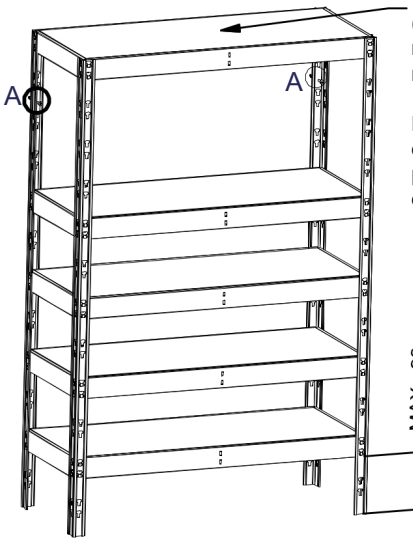


(PL) Płyta górną należy zawsze montować w najwyższym możliwym punkcie!


Proszę równomiernie rozłożyć obciążenie na półce. Proszę nie przekraczać maksymalnego obciążenia półki.

MAX. 90mm

Regał należy przymocować do ściany za pomocą śrub i kołków rozporowych! Należy użyć odpowiednich elementów montażowych w zależności od rodzaju ściany.

DETAIL A

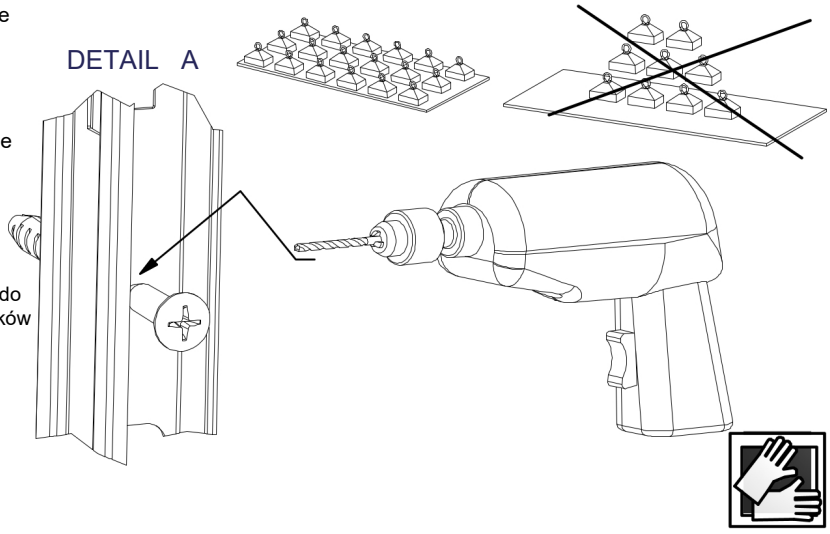

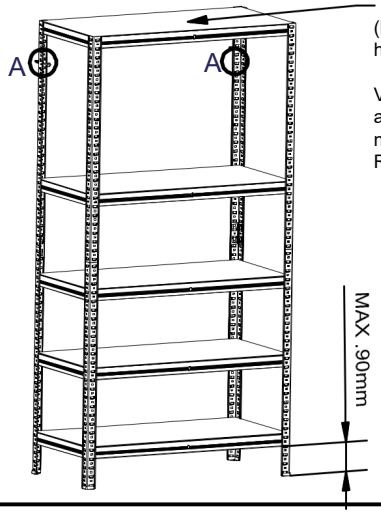



(DE) Obere platte muss immer so hoch wie möglich montiert werden!

Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf dem Regal. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Regals/Gestells.

Das Regal muss mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden! Verwenden Sie geeignetes Montagematerial entsprechend der Beschaffenheit Ihrer Wand.

DETAIL A

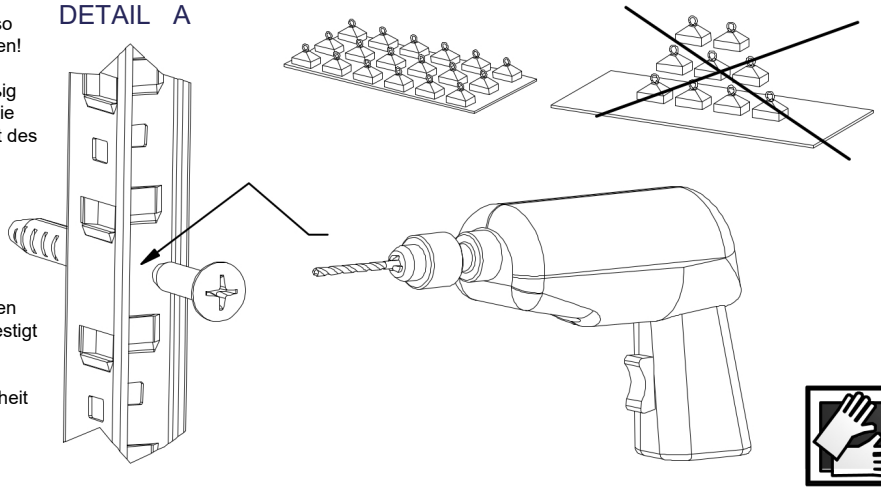

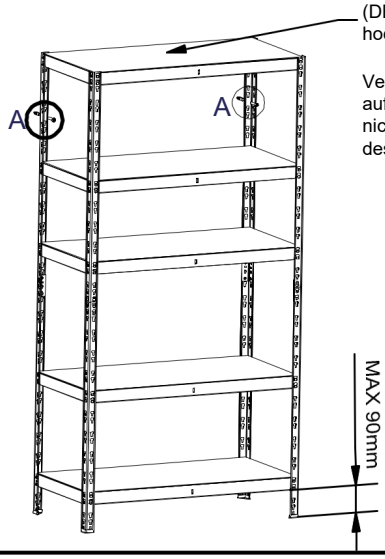



(DE) Obere platte muss immer so hoch wie möglich montiert werden!

Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf dem Regal. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Regals/Gestells.

Das Regal muss mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden! Verwenden Sie geeignetes Montagematerial entsprechend der Beschaffenheit Ihrer Wand.

DETAIL A

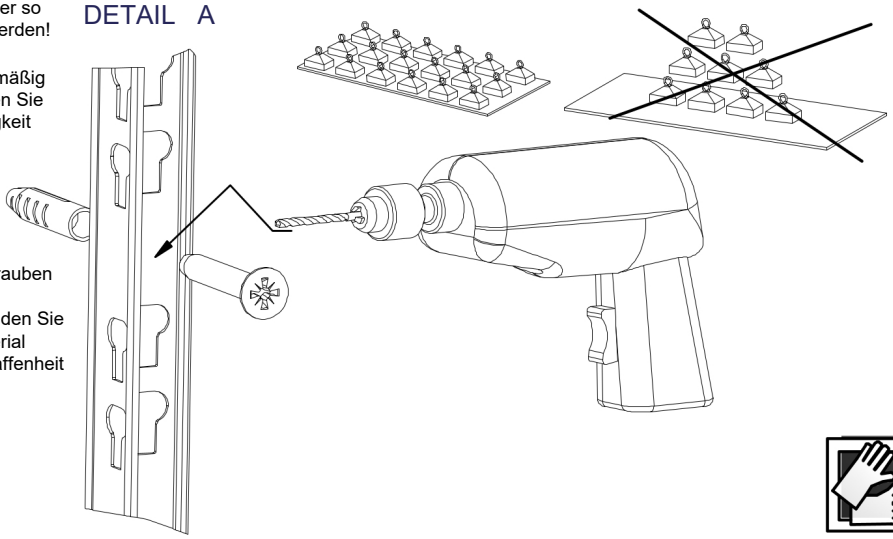

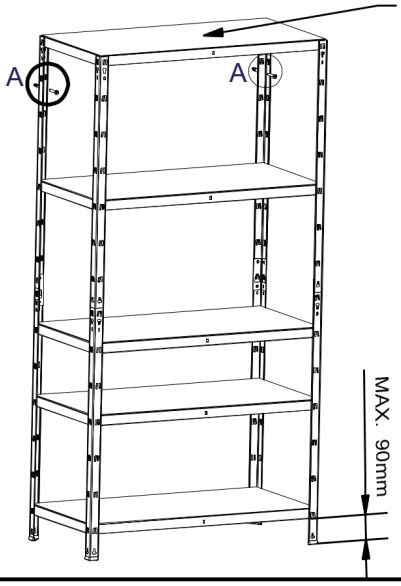



(DE) Obere platte muss immer so hoch wie möglich montiert werden!

Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf dem Regal. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Regals/Gestells.

Das Regal muss mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden! Verwenden Sie geeignetes Montagematerial entsprechend der Beschaffenheit Ihrer Wand.

DETAIL A

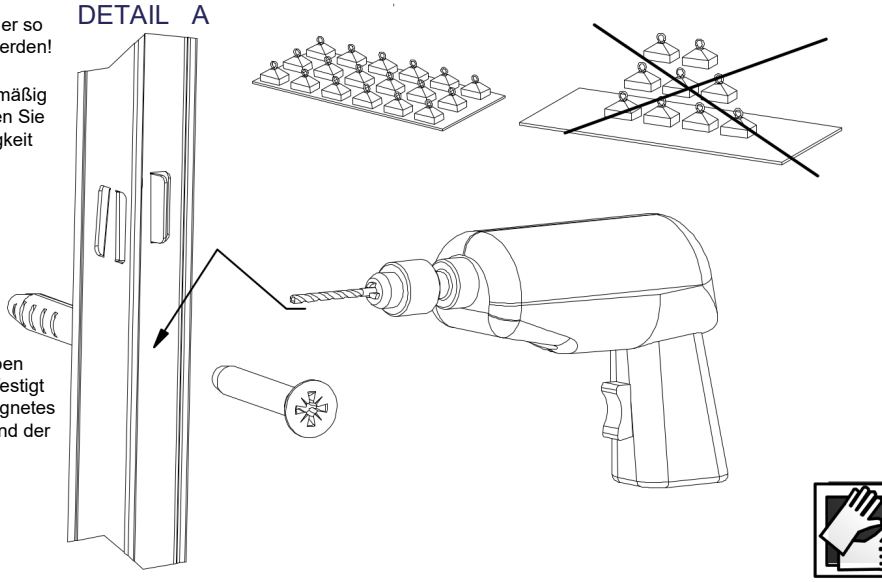

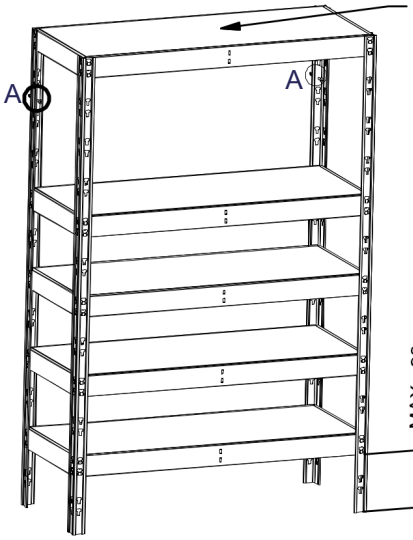

(DE) Obere platte muss immer so hoch wie möglich montiert werden!

Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf dem Regal. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Regals/Gestells.

Das Regal muss mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden! Verwenden Sie geeignetes Montagematerial entsprechend der Beschaffenheit Ihrer Wand.

DETAIL A

