


81G028

Thermobindegerät

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Thermobindegerät entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung aufmerksam durch.

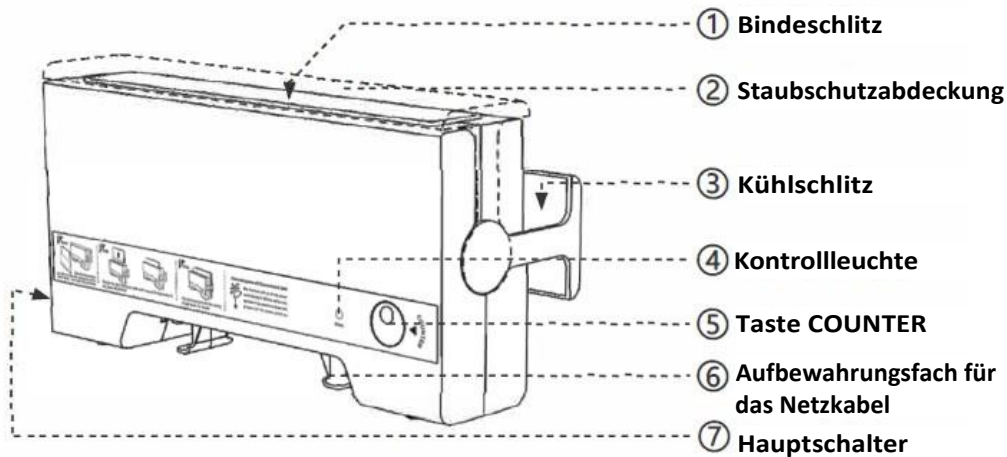

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät muss an eine Versorgungsspannung angeschlossen werden, die den elektrischen Parametern des Geräts auf dem Serien-/Typenschild entspricht.
2. Trennen Sie das Gerät vor dem Umstellen oder wenn Sie es nicht verwenden von der Steckdose.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
4. Überlasten Sie die Steckdose nicht über ihre Kapazität hinaus.
5. Nehmen Sie keinerlei Änderungen am Anschlussstecker vor. Der Stecker ist für die entsprechende Stromversorgung ausgelegt.
6. Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.



Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsmaßnahmen kann zu einem Stromschlag, Brand oder zur Beschädigung des Geräts führen.

- Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für ein späteres Nachschlagen sicher auf.



Bedienungsanleitung

Vorbereitung:

1. Stellen Sie das Gerät auf den Tisch.
2. Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.
3. Bereiten Sie die Thermobindemappen mit dem eingelegten Dokument vor. Vergewissern Sie sich, dass die Seiten sauber an der oberen und unteren Kante des Binderückens ausgerichtet sind.
4. **Öffnen Sie die Staubschutzabdeckung.** (Abb. 1)

Bindevorgang:

1. Schalten Sie den **Hauptschalter** ein. Die **Kontrollleuchte** beginnt zu blinken und ein akustisches Signal (Piepton) ertönt. Das Gerät benötigt 2 Minuten zum Aufwärmen.
2. Sobald das Aufwärmen abgeschlossen ist, hört die **Kontrollleuchte** auf zu blinken, leuchtet dauerhaft und ein Piepton ertönt. Das Gerät ist nun zum Binden bereit.
3. Legen Sie die vorbereiteten Thermobindemappen so in den **Bindschlitz** ein, dass der Binderücken vollständig und gleichmäßig auf der Heizplatte aufliegt.
4. Drücken Sie die **Taste COUNTER (Zähler)**. Die **Kontrollleuchte** beginnt zu blinken. Der Thermobindevorgang ist damit gestartet. (Abb. 2)
5. Sobald Sie einen Piepton hören und die Kontrollleuchte aufhört zu blinken, ist der Bindevorgang abgeschlossen.
6. Entnehmen Sie das gebundene Dokument aus dem **Bindschlitz** und legen Sie es in den **Kühlschlitz**.
7. Nach 2 bis 3 Minuten ist das Dokument ausreichend abgekühlt und die Bindung ist fertig.
8. Wenn Sie weitere Dokumente binden möchten, wiederholen Sie die oben genannten Schritte 3 bis 6.

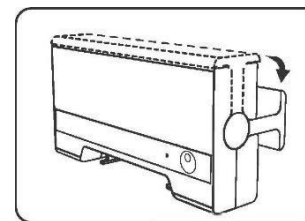


Abb. 1

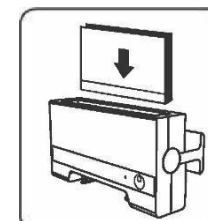


Abb. 2

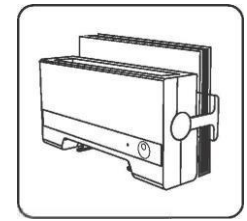


Abb. 3

Schlafmodus

Szenario 1: Nach Abschluss des Aufwärmens – Wenn 30 Minuten lang kein Bindevorgang erfolgt, wechselt das Gerät in den Schlafmodus. Die Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, müssen Sie es erneut einschalten.

Szenario 2: Nach dem Entnehmen des Dokuments aus dem **Bindeschlitz** – Wenn 30 Minuten lang kein weiterer Bindevorgang erfolgt, wechselt das Gerät in den Schlafmodus. Die **Kontrollleuchte** beginnt zu blinken. Um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, müssen Sie es erneut einschalten.

Binderückendicke und Blattkapazität

Binderückendicke	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm
Blattkapazität	< 8	< 15	< 25	< 35	< 50	< 70	< 85	< 100	< 130	< 160
Binderückendicke	20 mm	22 mm	24 mm	27 mm	30 mm	33 mm	36 mm			
Blattkapazität	< 180	< 200	< 220	< 250	< 280	< 320	< 350			

Hinweis: Die Angaben basieren auf der Verwendung von normalem Papier mit einem Flächengewicht von 70 g/m².

Technische Daten (Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

Modell	819028 (TH-36)
Aufwärmzeit	2 min.
Max. Bindestärke	36 mm
Max. Bindelänge	310 mm
Automatische Abschaltung	Automatische Abschaltung nach 30 min. bei Inaktivität (kein eingelegtes Dokument, keine Bedienung)
Leistungsaufnahme	200 W
Abmessungen	370 x 194 x 80 mm
Nettogewicht	0,98 kg

Hinweis

1. Halten Sie den Bindeschlitz sauber und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper hineingelangen.
2. Berühren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit niemals den Boden des Bindeschlitzes, da er heiß sein kann.
3. Schalten Sie das Gerät aus, sobald der Bindevorgang abgeschlossen ist.

