



Automatischer Fensteröffner

915063

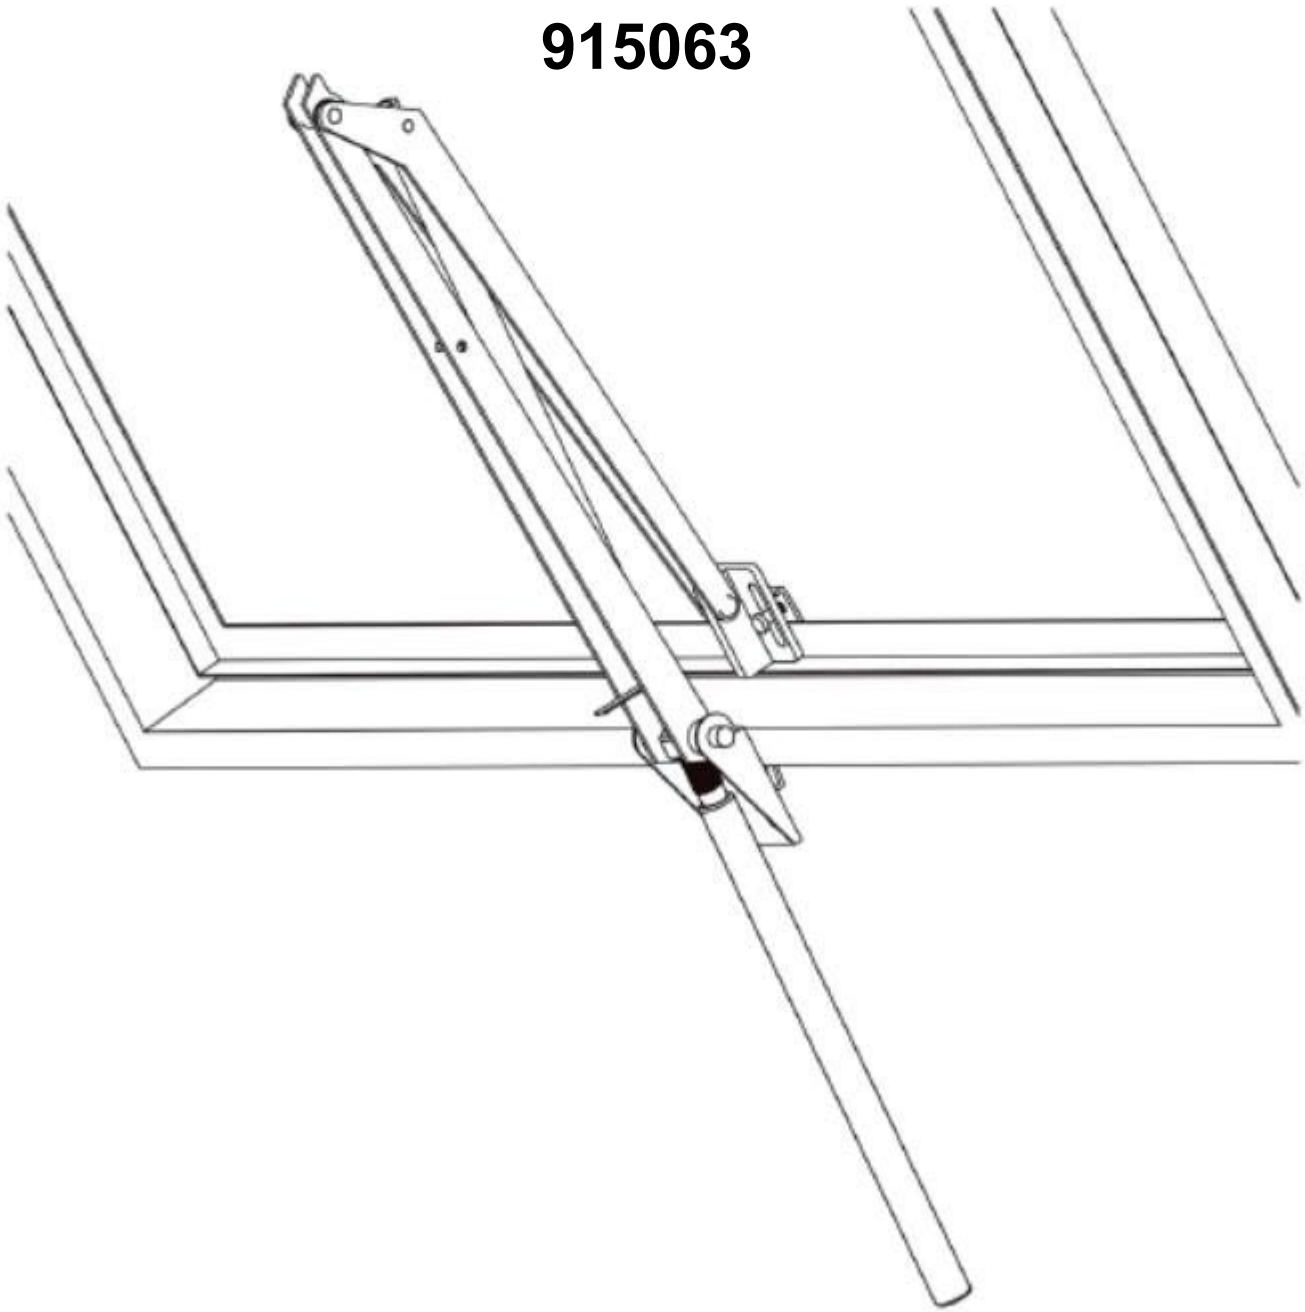

Liste

A		1	B		1
C		1	F1		1
F2		1	Z2		10
Y11		10	Y6		3
Y1		5	Z3		5


Installation


WICHTIG!

Hinweis: Wenn Sie das Produkt während der Sommermonate erhalten, legen Sie den Zylinder vor der Montage mindestens 5 Minuten in den Kühlschrank, damit sich die Kolbenstange des Zylinders vollständig einzieht.


1. Überprüfen Sie, ob sich das Gewächshausfenster frei öffnen und schließen lässt.

2. Montieren Sie F1 und F2 an A (siehe Foto 1) unter Verwendung von Z2 und Y11.Y6.

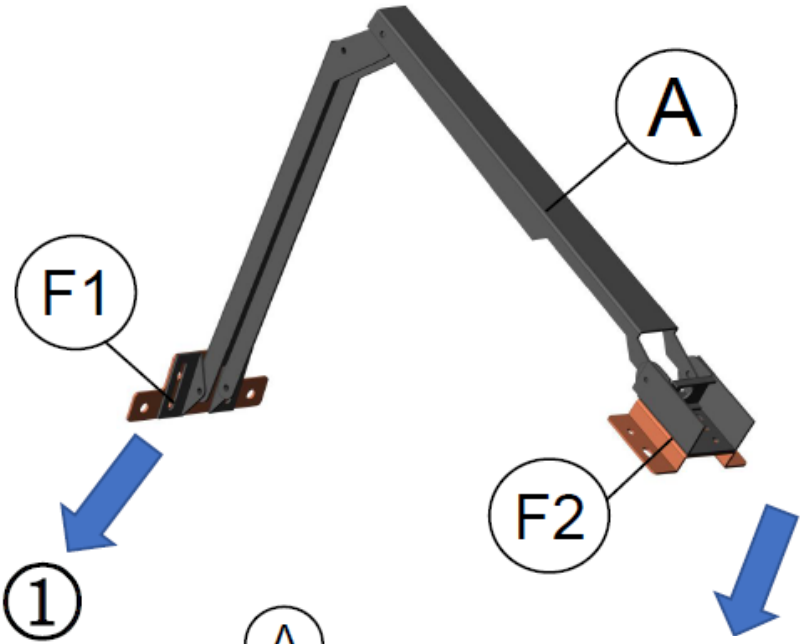


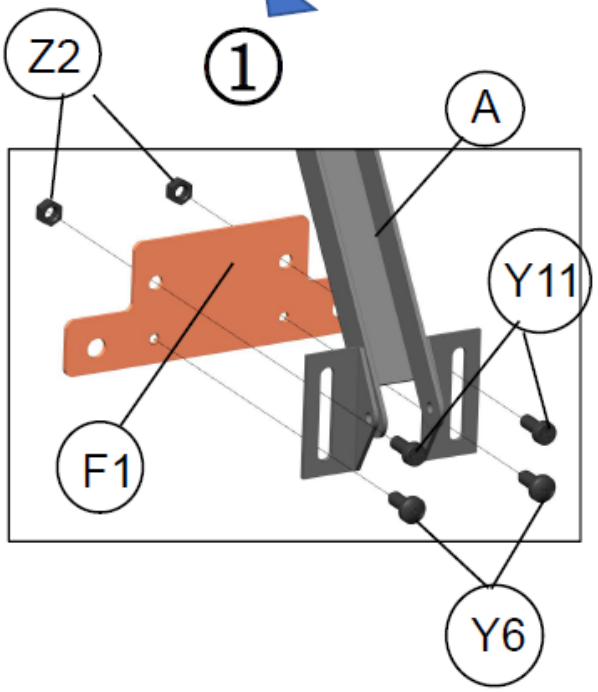


Wenn die Wände des Gewächshauses aus Glas bestehen, verwenden Sie die oberen Bohrungen.

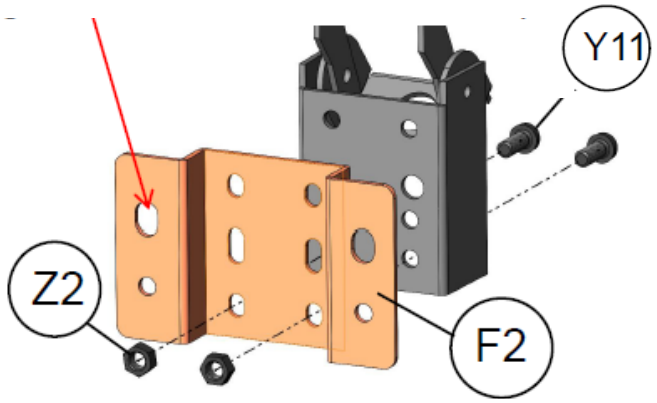


Wenn die Wände Ihres Gewächshauses aus Polycarbonat bestehen, verwenden Sie die unteren Bohrungen.

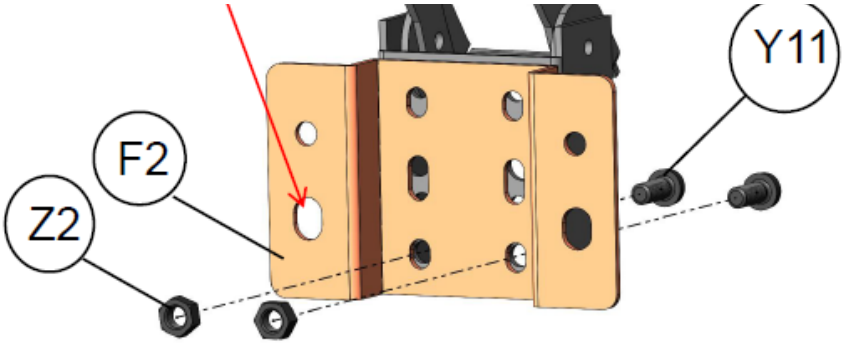



3. Setzen Sie den Zylinder B in A ein (Abb. 2). Drehen Sie anschließend den Zylinder B und befestigen Sie ihn an der inneren Hohlstange.

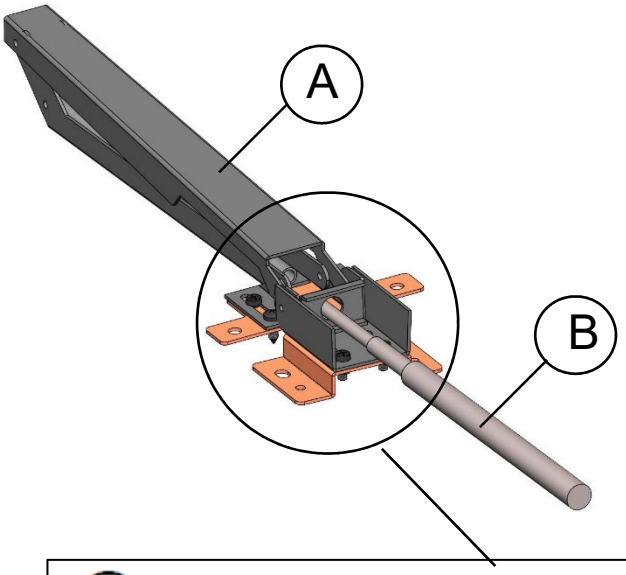

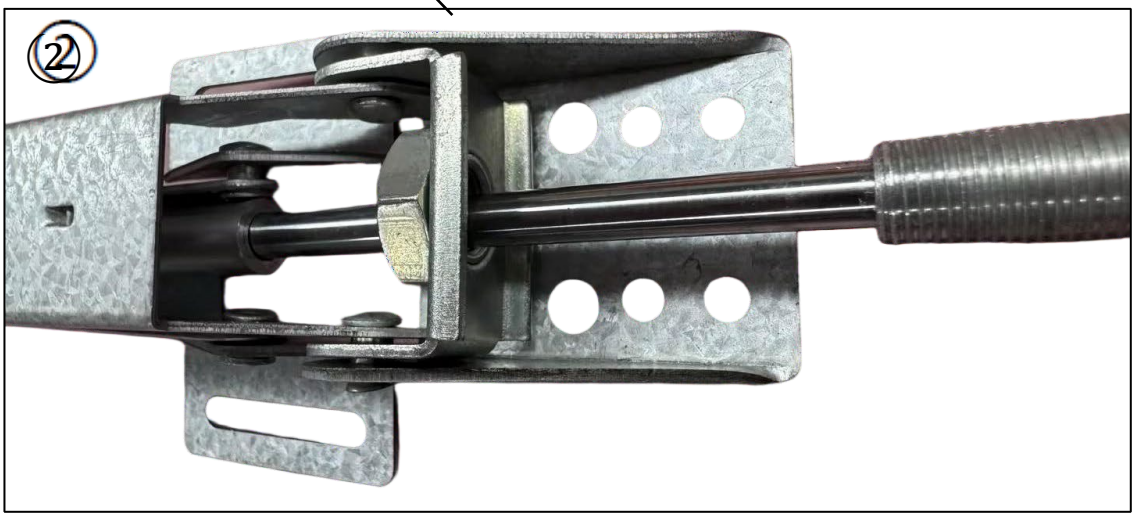



4. Messen Sie den Abstand zwischen dem geöffneten Fenster und dem Fensterrahmen. Wenn der Abstand mehr als 42 cm beträgt, stecken Sie den Sicherungsstift C in die Bohrung „I“ (siehe Abb. 3). Wenn der Abstand zwischen 30 und 42 cm beträgt, stecken Sie den Sicherungsstift C in die Bohrung „II“. Drehen Sie den Zylinder B um 4 bis 5 Umdrehungen, damit der Zylinder B nicht herausfallen kann.

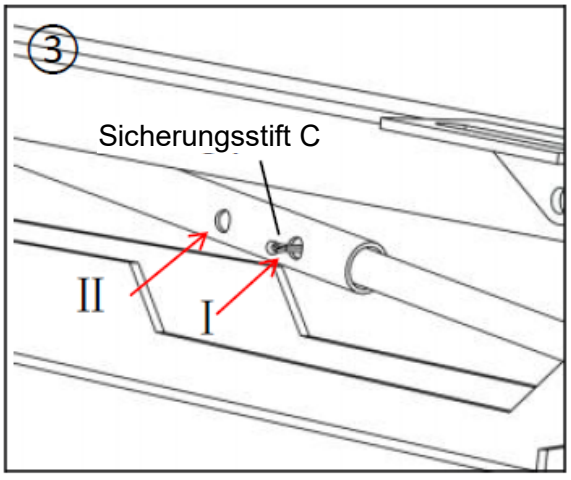


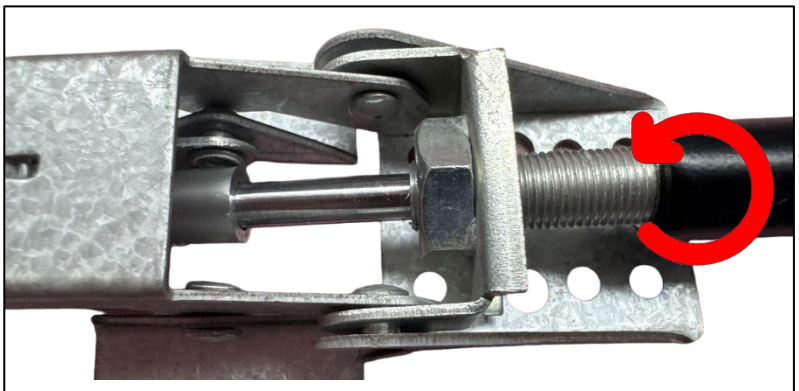

Drehen Sie den Zylinder B 4 bis 5 Mal, damit er nicht herausfallen kann.

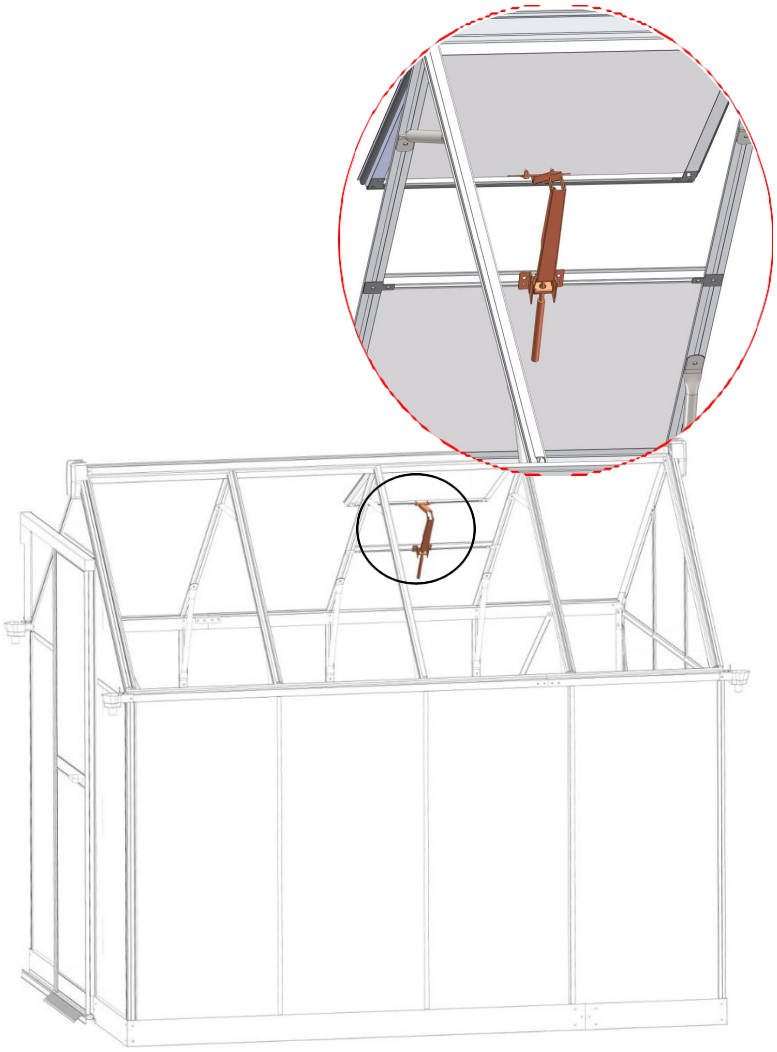


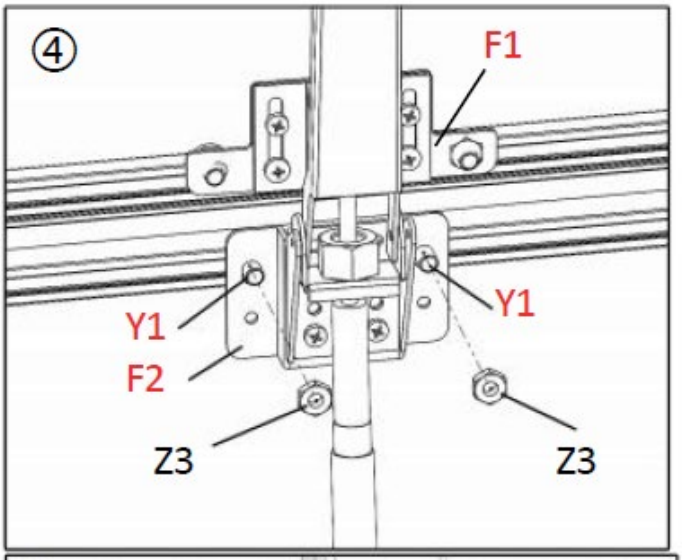

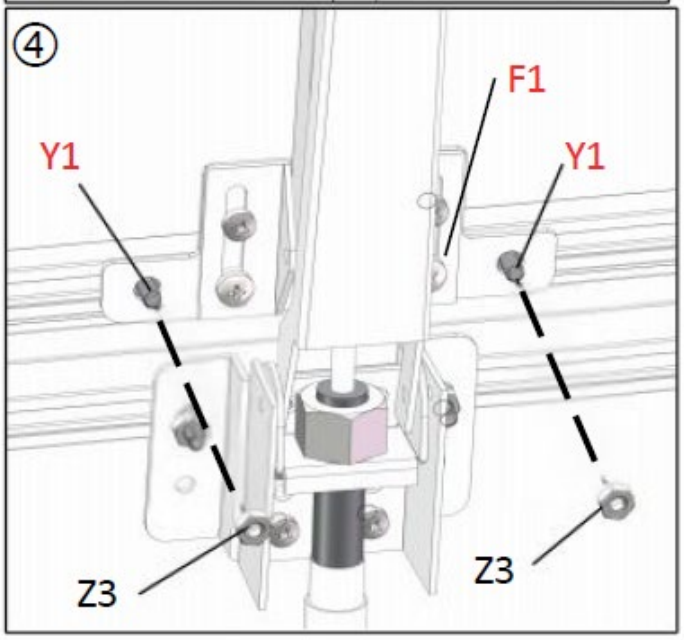

5. Befestigen Sie die Teile F1 und F2 am Fensterrahmen.

Siehe Foto 4.

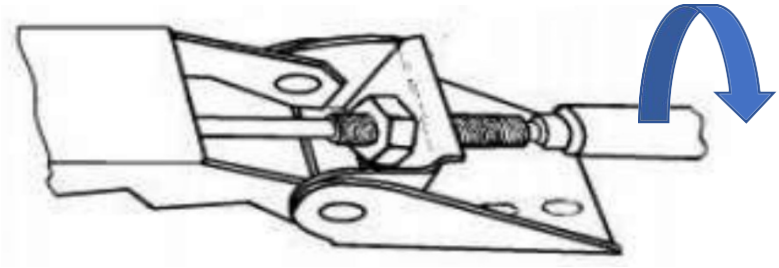

Einstellung

Durch Drehen des Zylinders stellen Sie die Temperatur ein, bei der sich der automatische Fensteröffner zu öffnen beginnt.
- Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Öffnungstemperatur / früheres Öffnen
- Drehen gegen den Uhrzeigersinn senkt die Öffnungstemperatur / verzögert das Öffnen
- Eine vollständige Umdrehung entspricht ca. 0,5 °C / 1 °F

Lagerung und Wartung

Tragen Sie bei der Montage Schmiermittel auf die Gewinde, die Zylinderstange und alle beweglichen Teile auf. Überprüfen Sie außerdem während der gesamten Sommersaison regelmäßig die Schmierung. Nach Ende der Sommersaison muss der Zylinder entfernt werden, um Beschädigungen zu vermeiden, und an einem trockenen Ort gelagert werden. Vergessen Sie nicht, ihn nach dem erneuten Einbau wieder zu schmieren.

Wichtiger Hinweis

- Der automatische Fensteröffner für Gewächshaus-Lüftungsfenster darf nicht bei Temperaturen über 50 °C (122 °F) verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Fenster Ihres Gewächshauses ordnungsgemäß öffnen und schließen lässt.

Spezifikation

- Maximale Öffnungshöhe des Fensters: ca. 45 cm
- Temperatur bei vollständiger Öffnung: ca. 30 °C (abhängig von Einstellung und Belastung)
- Maximales Gewicht des Lüftungsfensters: nicht mehr als 7 kg (33 lbs)
- Einstellbereich der Öffnungstemperatur: 16 °C bis 25 °C

Hinweis

Wenn Sie dieses Produkt im Sommer erhalten, legen Sie die schwarze Stange vor der Montage mindestens 5 Minuten zum Abkühlen in den Kühlschrank, damit sich die Zylinderstange vollständig einzieht.